



TACTIX[®] 8 SERIES

Brugervejledning

KUNDESERVICE

Garmin: 70716401

Pulsure: 76748074

OPDATERINGER

<https://www.garmin.com/da-DK/software/express>

REKLAMATIONER

Salg@pulsure.dk

TILBEHØR

Pulsure.dk

Du har købt dit produkt hos:



PULSURE.DK

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, tactix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack® og Virtual Partner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber registreret i USA og andre lande. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google LLC. Applied Ballistics® er et registreret varemærke tilhørende Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone® og iTunes® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. The Cooper Institute® samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemærke tilhørende Shimano, Inc. Shimano® er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. iOS® er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. anvendt under licens af Apple Inc. Iridium® er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. Overwolf™ er et varemærke tilhørende Overwolf Ltd. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peakware, LLC. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Vectronix® er et registreret varemærke i USA, som ejes af Safran Vectronix AG Corporation. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Zwift™ er et varemærke tilhørende Zwift, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt er ANT+® certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 1

Sådan kommer du i gang	1
Knapfunktioner	1
Touchscreenfunktioner	3
Aktivering og deaktivering af touchscreenen	3
Sådan tilpasser du urskiven	4

Apps og aktiviteter 4

Apps	5
Træning	7
Start af en træning	8
Score for træningsudførelse	8
Følg en træning fra Garmin Connect	8
Sådan følger du en Daglig foreslået træning	9
Start en intervaltræning	9
Tilpasning af en intervaltræning	10
Registrering af en kritisk svømmehastighedstest	10
Brug af Virtual Partner®	10
Angivelse af et træningsmål	11
Konkurrer mod en tidligere aktivitet	11
Om træningskalenderen	11
Brug af Garmin Connect træningsplaner	12
Adaptive træningsplaner	12
Brug af den gemte app	12
Optagelse af en stemmemeddelelse	13
Brug af stemmekommandoer	13
Se stemmekommandoer	14
Garmin Pay	15
Opsætning af din Garmin Pay Wallet	15
Betaling for et køb med dit ur	16
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog	16
Administration af dine Garmin Pay kort	16
Ændring af din Garmin Pay adgangskode	16

Applied Ballistics	17
Applied Ballistics Quantum app ...	17
Applied Ballistics funktioner	17
Hurtigt redigering af skydeforhold	18
Afstandskort	18
Tilpasning af afstandskortets felter	18
Redigering af afstandsintervallet	18
Indstilling af basisafstand	18
Målkort	18
Tilføjelse af et mål	18
Redigering af målet	19
Ændring af målet	19
Indstilling af målposition ved hjælp af GPS	19
Omgivelser	19
Redigering af omgivelserne ..	19
Aktivering af Auto Update	19
Profil	20
Tilføjelse af en profil	20
Valg af en anden profil	21
Tilpasning af profildataskærm billedet	21
Applied Ballistics Stikordsliste over begreber	21
Dykplanlægning	25
Beregning af NDL tid	25
Beregning af vejrtrækningsgassen	25
Visning af tidevandsoplysninger	26
Indstilling af en tidevandsalarm ...	26
Markering af din ankerposition	27
Ankerindstillinger	27
Elmotorfjernbetjening	27
Parring af dit ur og elmotor	27
Aktiviteter	28
Start af aktivitet	29
Tip til registrering af aktiviteter ...	29
Stop en aktivitet	30
Evaluerings af en aktivitet	30
Udendørsaktiviteter	31
Golfspil	31
Golfspil	31
Golfmenu	33
Golfindstillinger	34
Flytning af flaget	34

Virtual Caddie.....	35	Sådan starter du en PacePro plan.....	47
PlaysLike Afstandsikoner.....	35	Svømning.....	47
PlaysLike indstillinger.....	36	Svømmeterminologi.....	48
Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting.....	36	Typer af tag.....	48
Visning af målte slag.....	36	Tip til svømmeaktiviteter.....	48
Manuel afstandsmåling af slag.....	36	Automatisk hvile og manuel hvile for svømning.....	49
Scoring.....	37	Træning med øvelseslog.....	49
Registrering af statistik.....	37	Cykling.....	50
Scoreindstillinger.....	37	Brug af en hometrainer.....	50
Om Stableford-score.....	38	Power Guide.....	50
Visning af vindhastighed og -retning.....	38	Oprettelse og brug af en Power Guide.....	51
Visning af retningen til flaget....	38	Multisport.....	51
Lagring af brugerdefinerede mål.....	38	Triatlontræning.....	51
Tilstand med store tal.....	39	Sådan oprettes en multisportsaktivitet.....	52
Afslut træning af svingtempo...	39	Fitnessaktiviteter.....	52
Det ideelle svingtempo.....	40	Registrering af styrketræningsaktiviteter.....	52
Analyse af dit svingtempo.....	40	Registrer en HIIT-aktivitet.....	53
Visning af tipsekvens.....	41	Registrering af en indendørs klatreaktivitet.....	53
Registrering af en bouldering- aktivitet.....	41	Dykning.....	54
Start en ekspedition.....	41	Advarsler i forbindelse med dykning.....	54
Manuel registrering af et sporpunkt.....	41	På dyk.....	55
Visning af sporpunkter.....	42	Navigering med dykkerkompasset.....	56
Fiskeri.....	42	Sådan foretages et sikkerhedsstop.....	56
Jagt.....	42	Sådan foretages et dekompressionsstop.....	57
Løb.....	43	Overskridelse af dybdegrænsen.....	57
Løb et baneløb.....	43	Dykkerindstillinger.....	58
Tip til registrering af et baneløb.....	43	Avancerede dykkerindstillinger.....	59
Løb en virtuel tur.....	43	Højdedyk.....	59
Kalibrering af distance på løbebånd.....	44	Brugerdefinerede dykkeralarmer..	59
Registrering af en Ultraløbsaktivitet.....	44	Dykalarmer.....	60
Automatisk hvileindstillinger for Ultra Run.....	44	Flyvning.....	61
Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer.....	45	Indstillinger for luftfart.....	62
PacePro™ Træning.....	45	Indstilling af luftfartsalarmer....	62
Sådan downloader du en PacePro plan fra Garmin Connect.....	45	Vejrindstillinger for luftfart.....	62
Oprettelse af en PacePro plan på dit ur.....	46	Valg af foretrukne lufthavne.....	63

Manuel indstilling af barometrisk tryk.....	63	Tilpas din liste med foretrukne aktiviteter.....	73
Visning af NEXRAD-vejrradarkort.....	63	Fastgørelse af en foretrukket aktivitet på listen.....	73
Navigation til en lufthavn.....	63	Tilpasning af skærm billeder.....	73
Start en flyvning.....	64	Tilføjelse af skærm billedet	
Horisontal situationsindikator..	64	Kortdata.....	74
Vintersport.....	65	Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet.....	74
Visning af skiløbture.....	65	Aktivitetsindstillinger.....	75
Optagelse af en aktivitet med skiløb eller snowboarding i vildmarken...	65	Aktivitetsalarmer.....	78
Effektdata for langrend.....	65	Indstilling af en advarsel.....	79
Vandsport.....	66	Afspilning af stemmeadvarsler under en aktivitet.....	79
Visning af dine vandsportsløb.....	66	Ruteindstillinger.....	80
Sejler.....	66	Brug af ClimbPro.....	80
Tack Assist.....	66	Aktivering af Automatisk klatring.....	81
Kalibrering af Tack Assist.....	67	Satellitindstillinger.....	81
Indtastning af en fast vendevinkel.....	67	Segmenter.....	81
Indtastning af en sand vindretning.....	67	Strava™ segmenter.....	82
Tips til at få det bedste løfteestimat.....	67	Visning af segmentdetaljer.....	82
Kapsejlads.....	68	Sådan konkurrerer du i et segment.....	82
Sådan angives startlinjen.....	68	Kontrolfunk.....	83
Start af kapsejlads.....	68	Tilpasning af kontrolmenuen.....	87
Andre aktiviteter.....	69	Brug af LED-lommelygten.....	87
Registrering af en meditationsaktivitet.....	69	Redigering af det tilpassede lommelygteblink.....	88
Spil.....	70	Rydning af brugerdata med Dødemandsknap-funktionen.....	88
Brug af Garmin GameOn™ appen.....	70	Overblik.....	89
Optagelse af en manuel spilaktivitet.....	70	Visning af overblik.....	93
Jumpmaster.....	70	Tilpasning af overblikslisten.....	93
Planlægning af et spring.....	71	Oprettelse af overbliksmapper.....	94
Springtyper.....	71	Body Battery.....	94
Angivelse af springoplysninger.....	71	Tips til forbedrede Body Battery data.....	94
Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALO-spring.....	71	Præstationsmålinger.....	95
Nulstilling af vindoplysninger.....	72	Om VO2-max estimeringer.....	96
Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring.....	72	Få din VO2-max estimering for løb.....	96
Konstantindstillinger.....	72	Sådan finder du dit VO2-max. estimat for cykling.....	96
Tilpasning af aktiviteter og apps.....	72	Visning af dine forventede løbetider.....	97
Tilpasning af app-liste.....	72		

Status for pulsvariation	97
Præstationskrav	97
Sådan vises dit præstationskrav..	98
Få dit FTP-estimat	98
Laktattærskel	98
Visning af din udholdenhed i realtid	99
Visning af din Effektkurve	100
Træningsstatus	100
Træningsstatusniveauer	101
Tips til at hente din træningsstatus	101
Akut belastning	101
Træningsbelastningsfokus	102
Belastningsforhold	102
Om Training Effect	103
Restitutionstid	103
Restitutionspuls	104
Varme- og højdepræstationsakklimatisering..	104
Sæt din træningsstatus på pause, og genoptag den	104
Parathed til træning	105
Udholdenhedsscore	105
Bakkescore	106
Visning af cyklingsniveau	106
Løbskalender og primært løb	106
Træning forud for en løbsbegivenhed	107
Tilføjelse af en aktie	107
Tilføjelse af vejrplaceringer	107
Brug af Jetlagvejledning	108
Planlægning af en rejse i Garmin Connect appen	108
Visning af dykningsoverblikket	108

Ure..... 109

Indstilling af en alarm	109
Redigering af en alarm	109
Brug af nedtællingstimeren	110
Sletning af en nedtællingstimer	110
Brug af stopur	111
Tilføjelse af flere tidszoner	112
Redigering af alternativ tidszone..	112
Tilføjelse af et nedtællingsevent	112
Redigering af et nedtællingsevent.	113

Historik..... 113

Brug af historik	113
Multisport-historik	114
Personlige rekorder	114
Visning af dine personlige rekorder	114
Gendannelse af en personlig rekord	114
Sletning af personlige rekorder	114
Visning af samlede data	115

Indstillinger for meddelelser og alarmer..... 115

Sundheds- og wellness-advarsler	115
Indstilling af alarm ved unormal puls	116
Morgenrapport	116
Tilpasning af din morgenrapport...	116
Indstilling af et tidsalarmer	116
Indstilling af en stormadvarsel	117
Aktivering af advarsler om telefonforbindelse	117

Indstillinger for lyd og vibration.... 117

Indstillinger for skærm og lysstyrke..... 117

Tilslutningsmuligheder..... 118

Sensorer og tilbehør	118
Trådløse sensorer	118
Parring af dine trådløse sensorer	120
Pulstilbehør løbetempo og distance	120
Tip til registrering af løbetempo og distance	121
Løbedynamik	121
Tip til manglende data for løbedynamik	121
Løbeeffekt	122
Indstillinger for løbeeffekt...	122
Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner	122
inReach fjernbetjening	122
Brug af inReach fjernbetjeningen	123

Telefontilslutningsfunktioner.....	123	Brug af Messenger funktionen...	132
Sådan parrer du din telefon.....	123	Garmin Golf app.....	133
Opkald fra uret.....	124	Opdatering af luftfartsdatabasen...	133
Brug af telefonassistent.....	124	Fokustilstande.....	133
Aktivering af telefonmeddelelser...	125	Tilpasning af søvnfokusfunktion.....	133
Visning af meddelelser.....	125	Tilpasning af	
Modtagelse af et indgående		aktivitetsfokustilstanden.....	134
telefonopkald.....	125	Sundheds- og wellness-	
Besvarelse af en tekstbesked.....	126	indstillinger.....	134
Administration af meddelelser...	126	Pulsmål. håndled.....	134
Deaktivering af telefonens Bluetooth		Sådan bæres uret.....	135
forbindelse.....	126	Tip til uregelmæssige pulsdata.....	135
Slå advarsler for Find min telefon til og		Indstillinger for håndledsbaseret	
fra.....	126	pulsmåler.....	136
Sådan finder du en mistet telefon		Udsendelse af pulsdata.....	136
under en GPS-aktivitet.....	126	Måling af iltmætning.....	137
Wi-Fi tilslutningsfunktioner.....	127	Få målinger af iltmætning.....	138
Tilslutning til et Wi-Fi netværk.....	127	Indstilling af tilstand for måling af	
Garmin Share.....	127	iltmætning.....	138
Deling af data med Garmin Share..	128	Tip til uregelmæssige data for	
Modtagelse af data med Garmin		iltmætning.....	138
Share.....	128	Automatisk mål.....	138
Indstillinger for Garmin Share.....	128	Brug af aktivitetsalarm.....	139
Telefonapps og		Minutter med høj intensitet.....	139
computerprogrammer.....	128	Optjening af intensitetsminutter....	139
Garmin Connect.....	129	Søvnregistrering.....	139
Brug af Garmin Connect appen..	129	Sådan bruger du automatisk	
Opdatering af softwaren ved		søvnregistrering.....	139
hjælp af Garmin Connect		Kort.....	139
appen.....	129	Visning af kortet.....	140
Samlet træningsstatus.....	130	Lagring af eller navigation til et sted på	
Synkronisering af aktiviteter og		kortet.....	140
præstationsmålinger.....	130	Kortindstillinger.....	141
Sådan bruger du Garmin Connect på		Administration af kort.....	141
computeren.....	130	Download kort med Outdoor	
Opdatering af softwaren ved		Maps+.....	142
hjælp af Garmin Express.....	130	Download af TopoActive kort.....	142
Manuel synkronisering af data med		Sletter kort.....	142
Garmin Connect.....	130	Vis og skjul kortdata.....	143
Connect IQ funktioner.....	131	Navigation.....	143
Sådan downloades Connect IQ		Navigation til en destination.....	143
funktioner.....	131	Navigation til et nærliggende	
Sådan downloades Connect IQ		interessespunkt.....	144
funktioner ved hjælp af			
computeren.....	131		
Garmin Dive™ app.....	131		
Garmin Explore™.....	131		
Garmin Messenger app.....	132		

Navigering til dit startpunkt i løbet af en aktivitet.....	144
Markering og start af navigation til en Mand over bord-position.....	145
Afbrydelse af navigation.....	145
Gemme positioner.....	145
Sådan gemmes din position.....	145
Lagring af en dobbelt gitterposition.....	145
Deling af en position fra et kort ved hjælp af Garmin Connect appen....	146
Start af en GPS aktivitet fra en delt position.....	146
Navigering til en delt position i løbet af en aktivitet.....	146
Baner.....	146
Sådan opretter og følger du en rute på din enhed.....	147
Oprettelse af Tur-retur rute.....	147
Navigation med Sight 'N Go.....	148
Oprettelse af en bane på Garmin Connect.....	148
Sådan sender du en bane til din enhed.....	148
Indstilling af et referencepunkt.....	149
Projicering af et waypoint.....	149

Sikkerheds- og sporingsfunktioner..... 150

Tilføjelse af nødkontakter.....	150
Tilføjelse af kontakter.....	150
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra.....	151
Anmodning om hjælp.....	151
Start en GroupTrack session.....	152
Tip til GroupTrack sessioner.....	152

Musik..... 152

Tilslutning til en tredjepartsudbyder..	153
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder.....	153
Download af personligt lydindhold....	153
Afspilning af musik.....	154
Kontrollementer til musikafspilning.	154
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner.....	154
Sådan ændres audiotilstand.....	155

Brugerprofil..... 155

Indstilling af din brugerprofil.....	155
Indstillinger for køn.....	155
Se din fitnessalder.....	155
Om pulszoner.....	155
Træningsmål.....	156
Indstilling af dine pulszoner.....	156
Sådan lader du uret indstille dine pulszoner.....	156
Udregning af pulszone.....	157
Indstilling af dine effektzoner.....	157
Automatisk registrering af præstationsmålinger.....	157

Indstilling af strømstyring..... 158

Tilpasning af batterisparefunktionen	158
Tilpasning af strømtilstanden for en aktivitet.....	159
Tilpasning af strømtilstande.....	159

Systemindstillinger..... 160

Tilpasning af knapgenveje.....	160
Indstilling af adgangskode på uret....	160
Ændring af adgangskoden til uret..	161
Kompas.....	161
Indstilling af kompaskurs.....	161
Kompasindstillinger.....	161
Manuel kalibrering af kompas....	161
Indstilling af nordreference.....	162
Højdemåler og trykhøjdemåler.....	162
Indstillinger for højdemåler og trykhøjdemåler.....	162
Kalibrering af trykhøjdemåler....	162
Dybdesensor.....	162
Indstillinger for dybdesensor.....	163
Tidsindstillinger.....	163
Synkronisering af tiden.....	163
Avancerede systemindstillinger.....	163
Ændring af måleenhed.....	163
Gendan og nulstil indstillinger.....	164
Gendannelse af dine indstillinger og data fra Garmin Connect.....	164
Nulstilling af alle standardindstillinger.....	164
Visning af enhedsoplysninger.....	165
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label..	165

Enhedsoplysninger..... 165

Om AMOLED skærmen.....	165
Opladning af uret.....	166
Opladning vha. solenergi.....	166
Tips til solopladning.....	166
Specifikationer.....	167
Batterioplysninger.....	168
Vedligeholdelse af enheden.....	169
Rengøring af uret.....	169
Udskiftning af QuickFit® remmene...	170

Fejlfinding..... 170

Produktopdateringer.....	170
Kontakt til Garmin	
luftfartsproduktsupport.....	170
Sådan får du flere oplysninger.....	170
Min enhed viser det forkerte sprog....	171
Tip til at maksimere batterilevetiden.	171
Genstart dit ur.....	171
Er min telefon kompatibel med mit ur?.....	171
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til uret.....	172
Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret?.....	172
Mine hovedtelefoner kan ikke oprette forbindelse til uret.....	172
Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine hovedtelefoner er ustabil.....	172
Højtaleren eller mikrofonen er stille efter eksponering for vand.....	173
Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?.....	173
Dykning.....	173
Nulstilling af vævsbelastning.....	173
Nulstilling af overfladetryk.....	173
Modtagelse af satellitsignaler.....	173
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen.....	174
Pulsen på mit ur er ikke nøjagtig.....	174
Aflæsningen for aktivitetstemperaturen er ikke nøjagtig.....	174
Afslutter demo-tilstand.....	174
Registrering af aktivitet.....	174
Min skridttæller lader ikke til at være præcis.....	174

Antallet af skridt på mit ur og min Garmin Connect konto stemmer ikke overens.....	174
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis.....	175

Appendiks..... 175

Datafelter.....	175
Farvemålere og data for løbedynamik.....	190
Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden.....	190
Data for vertikale udsving og vertikalt forhold.....	191
VO2 maks. standardbedømmelser....	191
FTP bedømmelser.....	192
Udholdenhedsscorebedømmelser.....	193
Hjulstørrelse og -omkreds.....	194

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Sådan kommer du i gang

Når du bruger uret første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere det og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Hold  nede for at tænde uret (*Knapfunktioner, side 1*).
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den første opsætning.
Under den indledende opsætning kan du parre din telefon med dit ur for at modtage meddelelser, synkronisere dine aktiviteter med mere (*Sådan parrer du din telefon, side 123*). Hvis du opgraderer fra et kompatibelt ur, kan du overføre dine urindstillinger, gemte baner med mere, når du parrer dit nye tactix ur med din telefon.
- 3 Oplad uret (*Opladning af uret, side 166*).
- 4 Søg efter softwareopdateringer (*Systemindstillinger, side 160*).
Du bør holde softwaren på dit ur opdateret for at få den bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og funktioner.
- 5 Start en aktivitet (*Start af aktivitet, side 29*).


Knapfunktioner



TIP: Du kan tilpasse nogle af knappernes hold nede-funktion og oprette nye knapgenveje (*Tilpasning af knapgenveje, side 160*).

①  Øverste venstre knap	• Tryk for at lyse skærmen op. • Tryk hurtigt to gange for at tænde eller slukke for lommelygten (<i>Brug af LED-lommelygten, side 87</i>). • Hold nede i tre sekunder for at tænde for enheden. • Hold nede i 2 sekunder for at få vist kontrolmenuen (<i>Kontrolfunk., side 83</i>). • Hold nede i fem sekunder for at anmode om assistance (<i>Anmodning om hjælp, side 151</i>).
②  Midterste venstre knap	• På urskiven skal du trykke for at få vist meddelelsescenteret (<i>Visning af meddelelser, side 125</i>). • Tryk for at rulle gennem menuerne eller dataskærbillederne. • På urskiven skal du trykke for at få vist hovedmenuen. • Hold nede for at få adgang til en kontekstmenu, hvis en er tilgængelig i den del af brugerfladen.
③  Knap nederst til venstre	• Tryk på urskiven for at rulle gennem oversigtslisten (<i>Visning af overblik, side 93</i>). • Tryk for at rulle gennem menuerne eller dataskærbillederne. • Hold nede for at vise musikstyring (<i>Afspilning af musik, side 154</i>).
④  Øverste højre knap	• Tryk for at vælge en indstilling i en menu. • På urskiven skal du trykke for at åbne menuerne apps og aktiviteter (<i>Apps og aktiviteter, side 4</i>). • Tryk for at starte eller stoppe en aktivitet (<i>Start af aktivitet, side 29</i>). • Hold nede for at åbne funktionen stemmekommando (<i>Brug af stemmekommandoer, side 13</i>).
⑤  Knap nederst til højre	• Tryk for at vende tilbage til det forrige skærbillede. • Under en aktivitet skal du trykke for at optage en omgang, hvile eller gå videre til næste træningstrin. • Hold nede for at se dine senest benyttede apps.

Touchscreenfunktioner

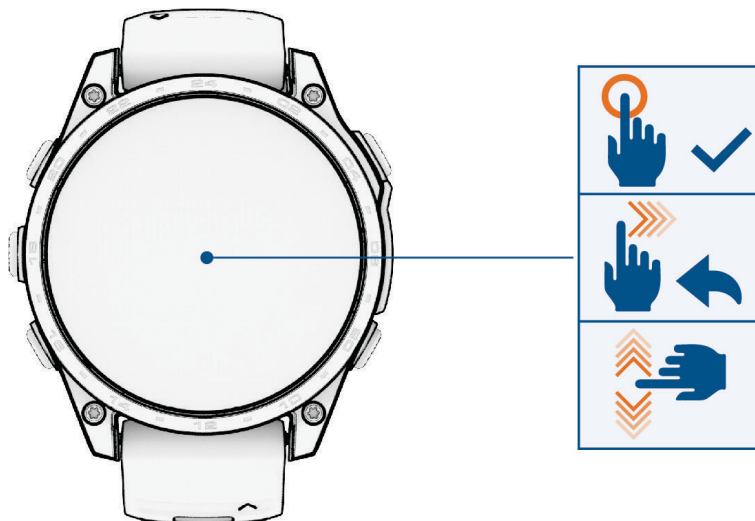

- Tryk for at vælge en indstilling i en menu.
- Hold nede for at få vist menuen.
- Hold urskivedata nede for at åbne en oversigt eller funktion.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle urskiver.
- På urskiven skal du stryge ned for at få vist overblikket over meddelelsescenteret.
- På urskiven skal du stryge op for at rulle gennem overblikslisten.
- Stryg op eller ned for at rulle gennem menuerne.
- Stryg til højre for at vende tilbage til det forrige skærbillede.
- Dæk skærmen med håndfladen for at vende tilbage til urskiven og skrue ned for skærmens lysstyrke.

Aktivering og deaktivering af touchscreenen

- Hold og nede.
- Hold nede, og vælg .
- Hold nede, vælg **Urindstillinger** > **Skærm og lysstyrke** > **Touch**, og vælg en mulighed.

Sådan tilpasser du urskiven

Du kan tilpasse urskiveoplysninger og udseende eller aktivere en installeret Connect IQ™ urskive ([Connect IQ funktioner](#), side 131).

- 1 Hold  på urskiven nede.
- 2 Vælg **Urskive**.
- 3 Tryk på  eller  for at få vist indstillingerne for urskiven.
- 4 Vælg **Tilføj ny** for at oprette en brugerdefineret digital eller analog urskive.
- 5 Rul til en urskive, tryk på , og vælg .
- 6 Vælg en mulighed:

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle urskiver.

- For at aktivere urskiven skal du vælge **Anvend**.
- Hvis du vil ændre typen af urskive til digital eller analog, skal du vælge **Typer**.
- For at ændre de data, der vises på urskiven, skal du vælge **Data**.
- Vil du tilføje eller ændre en farvetone for urskiven, skal du vælge **Farvetone**.
- For at ændre farven på de data, der vises på urskiven, skal du vælge **Datafarve**.
- Vil du skifte baggrundsfarve, skal du vælge **Baggrundsfarve**.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for tactix 8 AMOLED modeller.

- Hvis du vil ændre den tidszone, der bruges til den alternative tidszonemarkør på urskiven, skal du vælge **Alt. tidszoner**.

BEMÆRK: Den alternative tidszonemarkør bruger den alternative tidszone, du har indstillet som din favorit ([Redigering af alternativ tidszone](#), side 112).

- For at fjerne urskiven skal du vælge **Slet**.

Apps og aktiviteter

Dit ur leveres med en række forudinstallerede apps og aktiviteter.

Apps: Apps indeholder interaktive funktioner til dit ur, f.eks. visning af gemte positioner eller opkald til en person fra dit ur ([Apps](#), side 5).

Aktiviteter: Dit ur leveres med forudinstallerede apps til indendørs og udendørs aktiviteter, herunder løb, cykling, styrketræning, golf med mere ([Aktiviteter](#), side 28). Når du starter en aktivitet, viser og registrerer uret sensordata, som du kan gemme og dele med Garmin Connect™ fællesskabet.


Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ apps: Du kan føje nye funktioner til dit ur ved at installere apps fra Connect IQ appen ([Connect IQ funktioner](#), side 131).

Apps

Du kan tilpasse dit ur ved hjælp af appsmenuen, som giver dig hurtig adgang til urfunktioner og -indstillinger. Nogle apps kræver en Bluetooth® forbindelse til en kompatibel telefon. Mange apps kan også findes i overblikket ([Overblik, side 89](#)) eller kontrollen ([Kontrolfunk., side 83](#)).

Tryk på  på urskiven, og tryk på  for at rulle gennem apps.

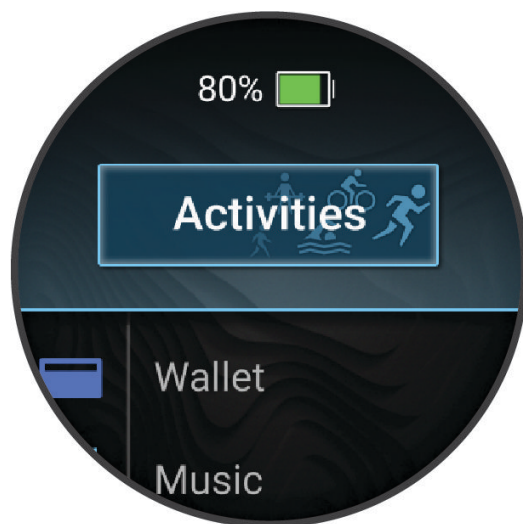

Navn	Flere oplysninger
ABC	Vælg for at få vist kombinerede oplysninger for højdemåler, trykhøjdemåler og kompas.
Anker	Vælg for at markere en forankringsplacering (Markering af din ankerposition, side 27).
Applied Ballistics®	Vælg for at se sigteløsninger for langtrækkende riffelskydning (Applied Ballistics, side 17).
Send pulldata	Vælg for at sende pulldata til en parret enhed (Udsendelse af pulldata, side 136).
Kalender	Vælg for at få vist kommende begivenheder fra din telefonkalender.
Ure	Vælg for at indstille en alarm, en timer, et stopur, en alternativ tidszone eller et nedtællingsevent (Ure, side 109).
Fiskeudsigst	Vælg for at vise forudsigelser for de bedste dage og tidspunkter for fiskeri baseret på din position, månens position, månens op- og nedgangstider. Du kan se vurderingen for dagen og større og mindre fodringstider.
Garmin Share	Vælg for at sende eller modtage data med andre Garmin® enheder (Garmin Share, side 127).
Health Snapshot™	Vælg for at registrere flere vigtige sundhedsmålinger, f.eks. din gennemsnitlige puls, stressniveau og vejrtrækningsfrekvens, når du ikke bevæger dig i to minutter. Det giver et øjebliksbillede af den overordnede tilstand for dit hjerte-kar-system.
Historik	Vælg for at få vist din aktivitetshistorik, rekorder og totaler (Brug af historik, side 113).
Kort	Vælg for at få vist kortet (Visning af kortet, side 140).
Kortstyrer	Vælg for at få vist og administrere downloadede kort (Administration af kort, side 141).
Messenger	Vælg for at få vist og sende beskeder fra Garmin Messenger™ telefonappen (Garmin Messenger app, side 132).
Månefase	Vælg for at få vist tidspunkter for måneopgang og månedgang samt månefase, baseret på din GPS-position.
Musik	Vælg for at styre lydafspilning på dit ur (Afspilning af musik, side 154).
Meddelelser	Vælg for at få vist telefonmeddelelser (Visning af meddelelser, side 125).
Telefon	Vælg for at åbne telefonkontrollerne, f.eks. kontakter og nummerpanelet (Opkald fra uret, side 124).
Telefonassistent	Vælg for at sige en kommando til telefonens stemmeassistent (Brug af telefonassistent, side 124).
Planlæg dyk	Vælg for at beregne den maksimale driftsdybde, vejrtrækningsgas eller tidsgrænse for ingen dekompression for et dyk (Dykplanlægning, side 25).
Projicer wpt.	Vælg for at gemme en ny position ved at projicere afstanden og pejling fra din aktuelle position (Projicering af et waypoint, side 149).
Pulse Ox	Vælg for at udføre en iltmætningsmåling (Måling af iltmætning, side 137).
Referencepunkt	Du kan indstille et referencepunkt til at angive kursen og afstanden til en position eller retning (Indstilling af et referencepunkt, side 149).
Gemt	Vælg for at få vist dine gemte positioner, baner og waypoints (Brug af den gemte app, side 12).
Indstillinger	Vælg for at åbne indstillingsmenuen.

Navn	Flere oplysninger
SOLO. & SOLN.	Vælg for at få vist tider for solopgang, solnedgang og tusmørke.
Tidevand	Vælg for at få vist oplysninger om tidevand for en position (<i>Visning af tidevandsoplysninger, side 26</i>).
Elmotor	Du kan bruge dit ur som fjernbetjening til en Garmin elmotor (<i>Parring af dit ur og elmotor, side 27</i>).
Stemme-kommando	Vælg for at sige en kommando, som uret skal udføre (<i>Brug af stemmekommandoer, side 13</i>).
Stemmemeddelelser	Vælg for at optage en stemmemeddelelse (<i>Optagelse af en stemmemeddelelse, side 13</i>).
Tegnebog	Vælg for at åbne din Garmin Pay™ tegnebog (<i>Garmin Pay, side 15</i>).
Vejr	Vælg for at få vist den aktuelle vejrudsigt og forhold.
Træning	Vælg for at få vist dine gemte træninger (<i>Træning, side 7</i>).

Træning

Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Under din aktivitet kan du få vist træningsspecifikke dataskærm-billeder, der indeholder oplysninger om træningstrin, såsom distancen for træningstrinnet eller aktuelle tempo.

På dit ur: Du kan åbne træningsappen fra aktivitetslisten for at få vist alle træninger, der aktuelt er indlæst på dit ur (*Apps og aktiviteter, side 4*).

Du kan også se din træningshistorik.

På appen: Du kan oprette og finde flere træninger, eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger og indlæse dem på dit ur. (*Følg en træning fra Garmin Connect, side 8*).

Du kan planlægge træning.

Du kan opdatere og redigere din aktuelle træning.

Start af en træning

Din enhed kan guide dig gennem en række trin i en træning.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
 - 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
 - 3 Tryk på , og vælg **Træning**.
 - 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil starte en intervaltræning eller en træning med et træningsmål, skal du vælge **Hurtig træning** (*Start en intervaltræning, side 9, Angivelse af et træningsmål, side 11*).
 - Hvis du vil starte en forudindlæst eller gemt træning, skal du vælge **Træningsbibliotek** (*Følg en træning fra Garmin Connect, side 8*).
 - Hvis du vil starte en planlagt træning fra din Garmin Connect træningskalender, skal du vælge **Træningskalender** (*Om træningskalenderen, side 11*).
- BEMÆRK:** Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle aktivitetstyper.
- 5 Vælg en træning.

BEMÆRK: Kun træninger, der er forenelige med den valgte aktivitet, vises på listen.
 - 6 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Start træningen**.
 - 7 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata. Der vises en animeret instruktion til styrke-, yoga-, kardio- eller pilatetræning.

Score for træningsudførelse

Når du har gennemført en træning, viser uret din score for træningsudførelse baseret på, hvor nøjagtigt du har gennemført træningen. De aktive træningstrin prioriteres højest og måler, hvor tæt dit indsatsniveau matcher trinmålet, og også at du har fuldført alle trinene. Opvarmnings- og restitutionstrin har en lavere indvirkning på din score. Nedkølingstrinnet påvirker ikke din score for træningsudførelse overhovedet.

BEMÆRK: Din træningsudførelse vises kun for træning med puls, hastighed, tempo eller effektmål.

	God, 67 til 100 %
	Gennemsnitlig, 34 til 66 %
	Lav, 0 til 33 %

Følg en træning fra Garmin Connect

Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (*Garmin Connect, side 129*).

- 1 Vælg en mulighed:
 - Åben Garmin Connect appen og vælg **...**.
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Træning**.
- 3 Find en træning, eller opret og gem en ny træning.
- 4 Vælg  eller **Send til enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan følger du en Daglig foreslået træning

Før uret kan foreslå en daglig løbetur, skal du have en VO2-max estimering for den aktivitet (*Om VO2-max estimeringer, side 96*).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Løb**, og vælg en aktivitet.
 - Vælg **Cykling**, og vælg en aktivitet.
- 4 Tryk på , og vælg den daglige anbefalede træning.
- 5 Tryk på , og vælg en indstilling:
 - Vælg **Start træningen** for at gennemføre træningen.
 - Vælg **Afslut** for at kassere træningen.
 - Vælg **Trin** for at se en eksempelvisning af træningstrinnene.
 - Hvis du vil se forslag til træning for den kommende uge, skal du vælge **Flere forslag**.
 - Hvis du vil have vist træningsindstillingerne, for eksempel **Måltype**, skal du vælge **Indstillinger**.

Den foreslåede træning opdateres automatisk til ændringer i træningsvaner, restitutionstid og VO2-max.

Start en intervaltræning

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Træning > Hurtig træning > Intervaller**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Åbn gentagelser** for at markere dine intervaller og hvileperioder manuelt ved at trykke på .
 - Vælg **Strukturerede gentagelser**, tryk på , og vælg **Start træningen** for at bruge en intervaltræning baseret på distance eller tid.
- 6 Vælg om nødvendigt  for at medtage en opvarmning inden træningen.
- 7 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 8 Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du trykke på  for at starte det første interval.
- 9 Følg instruktionerne på skærmen.
- 10 På et hvilket som helst tidspunkt kan du trykke på  for at stoppe det aktuelle interval eller den aktuelle hvileperiode og gå videre til det næste interval eller den næste hvileperiode (ekstraudstyr).

Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.

Tilpasning af en intervaltræning

- 1 På urskiven skal du trykke på .
 - 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
 - 3 Tryk på .
 - 4 Vælg **Træning** > **Hurtig træning** > **Intervaller** > **Strukturerede gentagelser**.
 - 5 Tryk på , og vælg **Rediger træning**.
 - 6 Vælg en eller flere valgmuligheder:
 - Hvis du vil angive intervalvarighed og -type, skal du vælge **Interval**.
 - Hvis du vil angive hvilevarighed og -type, skal du vælge **Hvile**.
 - Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge **Gentag**.
 - Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge **Opvarmning** > **Til**.
 - 7 Tryk på .
- Uret gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du redigerer træningen igen.

Registrering af en kritisk svømmehastighedstest

Værdien af din kritiske svømmehastighed (CSS) er resultatet af en svømmetest på tid udtrykt som et tempo for hver 100 meter. Din CSS er den teoretiske hastighed, som du kan opretholde kontinuerligt uden at blive udmattet. Du kan bruge din CSS som en guide til dit træningstempo og til at følge dine fremskridt.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Svømning** > **Svøm i pool**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Træning** > **Træningsbibliotek** > **Kritisk svømmehastighed** > **Kør test af kritisk svømmehastighed**.
- 5 Tryk på  for at få vist træningstrinnene (valgfrit).
- 6 Tryk på .
- 7 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af Virtual Partner

Funktionen Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at nå dine mål. Du kan angive et tempo for funktionen Virtual Partner og konkurrere mod den.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærm billeder** > **Tilføj ny** > **Virtual Partner**.
- 6 Indtast en værdi for tempo eller hastighed.
- 7 Tryk på  eller  for at ændre placeringen af Virtual Partner skærmen (valgfrit).
- 8 Start din aktivitet ([Start af aktivitet, side 29](#)).
- 9 Tryk på  eller  for at rulle til Virtual Partner skærmen og se, hvem der fører.

Angivelse af et træningsmål

Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen, så du kan træne imod et angivet mål for distance, distance og tid, distance og tempo eller distance og hastighed. Under træningsaktiviteten giver uret dig feedback i realtid om, hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.

3 Tryk på , og vælg **Træning**.

4 Vælg en mulighed:

- Vælg **Angiv et mål**.
- Vælg **Hurtig træning**.

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Kun distance** for at vælge en forudindstillet distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
- Vælg **Distance og tid** for at vælge et mål for distance og tid.
- Vælg **Distance og tempo** eller **Distance og hastighed** for at vælge et mål for distance og tempo eller hastighed.

Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din anslåede sluttid.

6 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

TIP: Du kan holde  nede, og vælge **Annuller mål** for at annullere træningsmålet.

Konkurrer mod en tidligere aktivitet

Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual Partner, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet af aktiviteten.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.

3 Tryk på .

4 Vælg **Træning > Løb mod dig selv**.

5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Fra historik** for at vælge en tidligere registreret aktivitet fra enheden.
- Vælg **Downloadet** for at vælge en aktivitet, du har downloadet fra din Garmin Connect konto.

6 Vælg aktiviteten.

Skærbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af din anslåede sluttid.

7 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

8 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Om træningskalenderen

Træningskalenderen på dit ur er en udvidelse af den træningskalender eller plan, du har sat op i din Garmin Connect konto. Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der sendes til enheden, vises i kalenderoverblikket. Når du vælger en dag i kalenderen, kan du få vist eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på uret, uanset om du gennemfører den eller springer den over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende træningskalender.

Brug af Garmin Connect træningsplaner

Før du kan downloade og bruge en træningsplan, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), side 129), og du skal parre tactix uret med en kompatibel telefon.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Garmin Coach-planer**.
- 3 Vælg og planlæg en træningsplan.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Gennemse træningsplanen i din kalender.

Adaptive træningsplaner

Din Garmin Connect konto har en adaptiv træningsplan og Garmin træner, som passer til dine træningsmål. Du kan f.eks. svare på nogle få spørgsmål og finde en plan, der kan hjælpe dig med at fuldføre et 5 km løb. Planen tilpasses dit aktuelle konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og løbsdatoen. Når du starter en plan, føjes Garmin coach-overblikket til overblikkslisten på dit tactix ur.

Brug af den gemte app

Du kan bruge den gemte app til at få vist dine gemte positioner og baner.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Gemt**.
- 3 Vælg et gemt element.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil navigere til positionen, skal du vælge **Gå til**.
 - Vælg **Start på banen** for at gå til banen.
 - Hvis du vil gå til banen i modsat retning, skal du vælge **Flere > Gennemfør bane fra slut til start**.
 - Vælg **Flere > Oplysninger** for at få vist detaljer om positionen.
 - Hvis du vil redigere oplysninger om position eller bane, skal du vælge **Flere > Rediger**.
 - Vælg **Flere > Se stigninger** for at få vist en liste over stigninger på banen.
 - Hvis du vil have vist banen på kortet, selv når du ikke navigerer, skal du vælge **Flere > Vis på kort**.
 - Hvis du vil dele positionen eller banen med **Garmin Share** funktionen, skal du vælge **Flere > Del** ([Garmin Share](#), side 127).
 - Hvis du vil slette positionen eller banen, skal du vælge **Flere > Slet**.

Optagelse af en stemmemeddelelse

Du kan optage og lytte til stemmemeddelelser ved hjælp af urets indbyggede højttaler og mikrofon.

1 Vælg en mulighed:

- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

2 Vælg **Stemmemeddelelser**.

3 Vælg .

4 Vælg en mulighed:

- Vælg **Placering** for at gemme din GPS-position med stemmemeddelelsen.
- Vælg **Lydstyrke** for at justere højttalerens lydstyrke.

5 Vælg .

6 Sig din stemmemeddelelse.

7 Vælg .

Vælg en mulighed:

- 8
- Vælg  for at afspille stemmemeddelelsen.
 - Vælg  for at omdøbe eller slette stemmemeddelelsen.
 - Tryk på , og vælg  for at få vist biblioteket med stemmemeddelelser.

Brug af stemmekommandoer

Vælg en mulighed:

- 1
- Hold  nede.
 - Hold  nede, og vælg **Stemme kommando**.
 - Tryk på  på urskiven, og vælg **Stemme kommando**.

2 Sig en stemmekommando, som uret skal udføre ([Se stemmekommandoer, side 14](#)).

Se stemmekommandoer

Stemmekommandosystemet er designet til at registrere naturlig tale. Dette er en liste over almindeligt anvendte stemmekommandoer, men uret kræver ikke disse præcise sætninger. Du kan prøve at sige variationer af disse kommandoer på en måde, der er naturlig for dig. Gå til garmin.com/voicecommand/tips for at få tips til stemmekommandoer og oplysninger om fejlfinding.

Stemmekommando	Funktion
Hvad kan jeg sige?	Viser en liste over almindelige stemmekommandoer

Enheds- og skærmfunktioner

Stemmekommando	Funktion
Hvor er min mobil?	Afspiller en lydalarm på din parrede telefon, hvis den er inden for Bluetooth rækkevidde.
Sluk for forstyr ikke	Deaktiverer Forstyr ikke-tilstanden for at dæmpe skærmen og deaktivere alarmer og meddelelser.
Tænd for flytilstand	Aktiverer Flytilstand for at deaktivere al trådløs kommunikation.
Skrup for lysstyrken	Hæver lysstyrkeniveauet.
Skrup ned for lysstyrken	Sænker lysstyrkeniveauet.
Indstil lysstyrken til 80	Indstiller lysstyrkeniveauet til en angivet procent. De tilgængelige tal er 0-100 %.

Urfunktioner

Stemmekommando	Funktion
Indstil timeren til femten minutter	Indstiller en nedtællingstimer til det angivne klokkeslæt.
Paus timeren	Sætter den aktuelt kørende nedtællingstimer på pause.
Fortsæt timeren	Genoptager den nedtællingstimer der er på pause.
Sluk for timeren	annullerer den aktuelt kørende nedtællingstimer.
Start stopuret	Starter stopuret.
Sluk for stopuret	Stopper stopuret.
Væk mig klokken kvart over tre om morgenen	Indstiller en engangsalarm for det angivne klokkeslæt.

App- og aktivitetsfunktioner

Stemmekommando	Funktion
Hvordan er vejret?	Åbner vejrappen.
Vis kalenderen	Åbner kalenderappen.
Begynd at løbe	Starter aktiviteten Løb.
Begynd en vandretur	Starter aktiviteten Vandring.
Åbn triatlon appen	Starter aktiviteten Triathlon.

BEMÆRK: De angivne apps og aktiviteter er eksempler, men du kan styre alle standardapps og -aktiviteter med stemmekommandoer ([Apps, side 5](#)), ([Aktiviteter, side 28](#)).

Navigationsfunktioner

Stemme kommando	Funktion
Begynd navigationen	Åbner menuen Navigation for at navigere til en destination.
Sæt vej punkt	Gemmer din aktuelle position.
Åbn kompas appen	Åbner kompaset.

Mediefunktioner

Stemme kommando	Funktion
Indstil lyd styrken til 8	Justerer lyd styrken til det angivne niveau. Tilgængelige tal er 0-10 eller 0-100 %.
Skrup for lyd styrken	Hæver lyd styrken.
Skrup ned for lyd styrken	Sænker lyd styrken.
Spil sang	Afspiller det aktuelt valgte medie.
Vælg næste	Afspiller det næste mediespor.
Vælg forrige	Afspiller det forrige mediespor.
Stand afspilning	Sætter det aktuelt valgte medie på pause.
Mute lyd	Slår al lyd fra.
Tænd lyd	Slår al lyd til.

Garmin Pay

Funktionen Garmin Pay giver dig mulighed for at bruge dit ur til at betale for køb i udvalgte placeringer med kredit- eller hævekort fra et deltagende pengeinstitut.

Opsætning af din Garmin Pay Wallet

Du kan tilføje et eller flere deltagende kredit- eller hævekort til din Garmin Pay Wallet. Gå til garmin.com/garminpay/banks for at finde deltagende pengeinstitutter.

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Garmin Pay** > **Kom i gang**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Betaling for et køb med dit ur

Før du kan bruge dit ur til at betale for køb, skal du konfigurere mindst ét betalingskort.

Du kan bruge dit ur til at betale for indkøb hos en deltagende forhandler.

1 Hold  nede.

2 Vælg .

3 Indtast din firecifrede adgangskode.

BEMÆRK: Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, spærres din tegnebog, og du skal nulstille din adgangskode i Garmin Connect appen.

Det senest anvendte betalingskort vises.

4 Hvis du har føjet flere kort til din Garmin Pay tegnebog, skal du vælge  for at skifte til et andet kort (valgfrit).

5 Hold uret i nærheden af betalingslæseren inden for 60 sekunder med uret vendt mod læseren.

Uret vibrerer og viser et flueben, når det er færdigt med at kommunikere med læseren.

6 Følg om nødvendigt instruktionerne på kortlæseren for at fuldføre transaktionen.

TIP: Når du har indtastet din adgangskode, kan du foretage betalinger uden en adgangskode i 24 timer, så længe du bærer dit ur. Hvis du fjerner uret fra dit håndled eller deaktiverer pulsmåling, skal du indtaste adgangskoden igen, inden du kan foretage en betaling.

Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog

Du kan føje op til 10 kredit- eller hævekort til din Garmin Pay tegnebog.

1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay** >  > **Tilføj et kort**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når kortet er tilføjet, kan du vælge kortet på dit ur, når du foretager en betaling.

Administration af dine Garmin Pay kort

Du kan suspendere eller slette et kort midlertidigt.

BEMÆRK: I nogle lande kan de deltagende pengeinstitutter begrænse Garmin Pay funktionerne.

1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay**.

3 Vælg et kort.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du midlertidigt vil suspendere eller ophæve suspenderingen af kortet, skal du vælge **Suspendér kort**.

Kortet skal være aktivt, for at du kan foretage køb med dit tactix ur.

- For at slette kortet skal du vælge .

Ændring af din Garmin Pay adgangskode

Du skal kende din aktuelle adgangskode for at ændre den. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille Garmin Pay funktionen for dit tactix ur, oprette en ny adgangskode og genindtaste dine kortoplysninger.

1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.

2 Vælg **Garmin Pay** > **Skift adgangskode**.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Næste gang du betaler med dit tactix ur, skal du indtaste den nye adgangskode.

Applied Ballistics

⚠ ADVARSEL

Formålet med funktionen Applied Ballistics er at levere nøjagtige højde- og vindløsninger alene baseret på skydevåbnets og kuglens profiler og målinger af de aktuelle forhold. Forholdene kan ændres hurtigt, afhængigt af dine omgivelser. Ændringer i omgivende forhold, for eksempel vindstød eller med- og modvind, kan påvirke nøjagtigheden af dit skud. Højde- og vindløsninger er kun forslag baseret på dine input til funktionen. Foretag aflæsninger ofte og nøjagtigt, og lad aflæsningerne stabilisere sig efter betydelige ændringer i de omgivende forhold. Tag altid højde for en sikkerhedsmargen for ændrede forhold og aflæsningsfejl.

Forstå altid dit mål og området bag dit mål, før du skyder. Hvis du ikke tager højde for skydeomgivelserne, kan det medføre skade på ejendom, personskade og dødsfald.

Funktionen Applied Ballistics giver mulighed for brugertilpassede sigteløsninger til langtrækkende skydning baseret på riflens egenskaber, kuglekaliber og forskellige miljøforhold. Du kan indtaste parametre som f.eks. vind, temperatur, luftfugtighed, afstand og skudretning.

Denne funktion giver dig de oplysninger, du behøver for at affyre langtrækkende projektiler, herunder højdekorrektur, vindmodstand og flyvetid. Den omfatter også brugerdefinerede trækmodeller for kugletypen. Gå til appliedballisticsllc.com for at få flere oplysninger om denne funktion. Se [Applied Ballistics Stikordsliste over begreber, side 21](#) for at få beskrivelser af begreberne og datafelterne.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at opgradere den ballistiske problemløser i Applied Ballistics Quantum appen for at låse op for alle Applied Ballistics funktioner ([Applied Ballistics Quantum app, side 17](#)).

Applied Ballistics Quantum app

Applied Ballistics Quantum appen giver dig mulighed for at administrere ballistiske profiler på dit tactix ur eller opgradere din ballistiske problemløser. Du kan downloade Applied Ballistics Quantum appen fra App Store på din telefon.

Applied Ballistics funktioner

Fra urskiven skal du trykke på , vælge **Applied Ballistics** og trykke på .

Quick Edit: Indstiller afstand, skudretning og vindforhold ([Hurtigt redigering af skydeforhold, side 18](#)).

Range Card: Viser data for forskellige afstande baseret på parametre, som brugeren har indtastet. Du kan ændre felterne ([Tilpasning af afstandskortets felter, side 18](#)), redigere afstandsintervallet ([Redigering af afstandsintervallet, side 18](#)) og indstille basisafstanden ([Indstilling af basisafstand, side 18](#)).

Target Card: Indstiller skudforholdene for det aktuelle mål over lange afstande, herunder afstand, højde og afdrift ([Redigering af målet, side 19](#)). Du kan ændre det valgte mål og tilpasse forholdene for op til 26 mål ([Ændring af målet, side 19](#)).

Environment: Indstiller de atmosfæriske forhold for det aktuelle miljø. Du kan indtaste brugerdefinerede værdier, bruge tryk- og breddegradsværdier fra enhedens interne sensorer eller værdierne fra en tilsluttet trådløs sensor ([Omgivelser, side 19](#)).

Profile: Indstiller egenskaberne for kugle, våben og kikkertsigte for din aktuelle profil ([Redigering af en profil, side 20](#)). Du kan ændre den valgte profil ([Valg af en anden profil, side 21](#)) og tilføje yderligere profiler ([Tilføjelse af en profil, side 20](#)).

Change Fields: Brugerdefinerer datafelterne på profildataskærm billedet ([Tilpasning af profildataskærm billedet, side 21](#)).

Settings: Indstiller måleenheder, decimalnøjagtighed, målbetegnelser og skydekontrolindstillinger for afdrift og højde.

Hurtigt redigering af skydeforhold

Du kan redigere oplysninger om afstand, skudretning og vind.

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Quick Edit**.
TIP: Du kan trykke på  eller  for at redigere den enkelte værdi og trykke på  for at gå videre til næste felt.
- 3 Indstil **RNG** værdien til målafstanden.
- 4 Indstil **DOF** værdien til din faktiske skudretning (enten manuelt eller vha. kompasset).
- 5 Indstil **W 1** værdien til lav vindhastighed.
- 6 Indstil **W 2** værdien til høj vindhastighed.
- 7 Indstil **DIR** værdien til den retning, som vinden kommer fra.
- 8 Tryk på  for at gemme indstillingerne.

Afstandskort

Tilpasning af afstandskortets felter

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Range Card**.
- 3 Tryk på , og vælg **Change Fields**.
- 4 Tryk på  eller  for at ændre feltet.
- 5 Tryk på  for at vælge det felt, der skal tilpasses.
- 6 Vælg et felt.
- 7 Tryk på  for at gemme dine ændringer.

Redigering af afstandsintervallet

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Range Card**.
- 3 Tryk på , og vælg **Range Increment**.
- 4 Indtast en værdi.

Indstilling af basisafstand

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Range Card**.
- 3 Tryk på , og vælg **Base Range**.
- 4 Indtast en værdi.

Målkort

Tilføjelse af et mål

Du kan tilføje op til 26 mål.

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Target Card > Add**.
Det nye mål vises nederst på listen.

Redigering af målet

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Target Card**.
- 3 Vælg et mål.
- 4 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

Ændring af målet

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Target Card**.
- 3 Vælg et mål.
- 4 Vælg **Set as current**.

Indstilling af målposition ved hjælp af GPS

- 1 Hold  nede, mens du er på målpositionen, og vælg **Gem position**.
- 2 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 3 Gem målpositionen.
- 4 Gå til skudposition.
- 5 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 6 Vælg **Target Card**.
- 7 Vælg et mål.
- 8 Vælg **Use Saved Location Data**.
- 9 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 10 Vælg målpositionen.

Omgivelser

Redigering af omgivelserne

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Environment**.
- 3 Vælg en indstilling, der skal redigeres.

Aktivering af Auto Update

Du kan bruge funktionen til automatisk opdatering til at opdatere værdierne for breddegrad og tryk automatisk. Når de er tilsluttet en trådløs sensor, f.eks. en temperatursensor eller vejrmåler, opdateres de andre miljøfelter også ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)). Værdierne opdateres hvert femte minut.

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Environment > Auto Update > On**.

Profil

Tilføjelse af en profil

Du kan tilføje en .pro-fil, der indeholder profiloplysninger, ved at oprette den ved hjælp af Applied Ballistics Quantum appen og overføre filen til AB mappen på enheden. Du kan også oprette en profil ved hjælp af Garmin din enhed.

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **+ Profile** for at oprette en helt ny profil.
 - Hvis du vil oprette en ny profil baseret på en eksisterende profil, skal du vælge profilen, vælge **Copy** og indtaste et navn.

Redigering af en profil

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg om nødvendigt **Omdøb**, og indtast et navn.
- 5 Vælg **Properties**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - BEMÆRK:** Nogle indstillinger vises kun, når du aktiverer muligheden Advanced Settings.
 - Hvis du vil indtaste kugleegenskaberne, skal du vælge **Bullet Data** og vælge en indstilling.
TIP: Du kan vælge **Bullet Library** for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
 - For at indtaste våbenegenskaberne, skal du vælge **Gun Data**, og vælge en mulighed.
 - Hvis du vil indtaste kikkertsigtegenskaberne, skal du vælge **Scope** og vælge en mulighed.
 - Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge **Calibrate Muzzle Velocity**, vælge en indstilling og vælge **Apply**.
 - Hvis du vil kalibrere den brugerdefinerede trækfaktor, skal du vælge **Calibrate Custom Drag Factor**, vælge en indstilling og vælge **Apply**.
 - Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperaturer, skal du vælge **MV Temp Table**, trykke på , vælge **Edit** og vælge en værdi, der skal redigeres.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Clear MV-Temp** for at nulstille tabellen over mundingshastighedstemperaturer til standardværdierne.
 - To calibrate the drop scale factor to provide a more accurate solution at or beyond the transonic range for your firearm, select **Drop Scale Factor** > **Calibrate DSF**, select an option, and select **Apply**.
BEMÆRK: Garmin anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge **View DSF Table** for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Clear DSF Table** for at nulstille faldskalafaktortabellen til standardværdierne.

Sletning af en profil

BEMÆRK: Du kan ikke slette din aktuelle profil.

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Delete**.

Valg af en anden profil

- 1 Fra Applied Ballistics appen, skal du trykke på .
- 2 Vælg **Profile**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **Set as current**.

Tilpasning af profildataskærm billedet

- 1 Under en Applied Ballistics aktivitet skal du trykke på  for at rulle til profildataskærm billedet.
- 2 Tryk på , og vælg **Change Fields**.
- 3 Tryk på  eller  for at rulle til et felt.
- 4 Tryk på  for at vælge det felt, der skal ændres.
- 5 Tryk på  eller  for at rulle gennem felterne.
- 6 Vælg et felt.
- 7 Tryk på  for at gemme dine ændringer.

Applied Ballistics Stikordsliste over begreber

Hurtig redigering af felter

DIR: Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.

DOF: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

RNG: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

W 1: Den vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

W 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand. Brug af både vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved forskellige afstande mellem dig selv og målet.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Afstandskortets felter

Bullet Drop: Det samlede fald, som kuglen udsættes for langs flyveruten, vist i tommer eller centimeter.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

H. Cor. Effect: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Lead: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.

TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi.

Remaining Energy: Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i fodpund kraft (ft. lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.

Time of Flight: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.

V. Cor. Effect: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Velocity: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet.

Velocity Mach: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Målkortfelter

Direction of Fire: Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge kompasset til at indstille denne værdi ved at pege det øverste af enheden i skuddets retning. Den aktuelle kompasværdi vises i DOF feltet. Du kan trykke på  for at bruge denne værdi.

Inclination: Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad bakke. Indtastningsfelt.

Range: Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.

Speed: Hastigheden for et bevægeligt mål, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). En negativ værdi angiver et mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.

Miljøfelter

Direction: Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.

Humidity: Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.

Latitude: Den vandrette position på jordens overflade. Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan vælge funktionen Use Current Position for at bruge enhedens GPS-koordinater.

BEMÆRK: Latitude bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.

Pressure: Det omgivende tryk (station). Det omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge funktionen Use Current Pressure for at anvende trykværdien fra enhedens indbyggede sensor.

Temperature: Temperaturen på din aktuelle placering, vist i Fahrenheit (F) eller Celsius (C). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan indtaste temperaturlæsningen manuelt fra en tilsluttet tempe™ sensor eller en anden temperaturkilde. Dette felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en tempe sensor.

Wind Direction Mode: Sets the wind direction setting (Direction) relative to your direction of fire (Relative to DOF) or relative to true north (True Wind Dir).

BEMÆRK: Når du engagerer flere mål på forskellige DOF'er, er indstillingen True Wind Dir nyttig, fordi du kun behøver at justere din DOF, og din vindretning forbliver den samme.

Wind Speed 1: Den vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

Wind Speed 2: En valgfri, ekstra vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand.

Profilfelter - Kugledata

Ballistic Coefficient: Producentens ballistiske koefficient for din kugle. Indtastningsfelt.

Diameter: Kuglediameteren, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Kuglens diameter kan variere i forhold til omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er f.eks. .308 tommer i diameter.

Length: Kuglens længde, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

Model: G1- eller G7-standardprojektilmodellerne til trækkekurve. Indtastningsfelt.

BEMÆRK: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere på G7-standarden.

Weight: Kuglens vægt, vist i grains (gr) eller gram (g). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Våbendata

Muzzle Velocity: Kuglens hastighed, når den forlader løbets munding, vist i fod pr. sekund (f/s) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.

BEMÆRK: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk for at opnå en mere præcis affyringsløsning.

Sight Height: Afstanden fra riffelløbets midterakse til kikkertsigtets midterakse, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.

TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra toppen af boltens til midten af afdriftstårnet og lægge halvdelen af boltens diameter til.

Twist Direction: Den retning, som løbets riffelgang drejer i. De fleste riffelgange drejer højre om. Indtastningsfelt.

Twist Rate: Den afstand det tager for løbets riffelgang at foretage en fuld omdrejning, vist i tommer eller centimeter. Riffelsnningen oplyses ofte af gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.

Zero Range: Den afstand, hvor riflen blev nulstillet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kikkertsigte

Scope Units: Måleenhederne for dit kikkertsigte, vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Sight in Condition: De miljømæssige forhold under indskydning af dit våben. Dette er valgfrie ændringer, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Skiftefelt.

SSF Elevation: En lineær multiplikator, som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

SSF Windage: En lineær multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.

Zero Height: En valgfri ændring, der påvirker højden ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme højere end forventet, er din Zero Height 1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

Zero Humidity: Luftfugtigheden under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Zero Offset: En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme til venstre for det forventede anslag, er din Zero Offset -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.

Zero Pressure: Det omgivende tryk under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Zero Temperature: Temperaturen under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer mundingshastigheden

Range: Afstanden fra munden til målet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.

TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden, hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at gå ind i det transoniske område.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer brugerdefineret trækfaktor

Range: Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.

TIP: I de fleste tilfælde bør den kalibrerede brugerdefinerede trækfaktor ikke overstige en korrektion på 10 %.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres ved en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Profilfelter - Kalibrer faldskalafaktor

Range: Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.

TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand, giver ikke en gyldig justering.

True Drop: Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres ved en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.

Felter i skærbilledet Profildata

Aero. Jump. Effect: Den del af højdeløsningen, der skyldes aerodynamisk hop. Aerodynamisk hop er en kugles vandrette afvigelse forårsaget af sidevind. Aerodynamisk hop beregnes ud fra vindhastighed 1. Hvis der ikke er en sidevindskomponent eller vindværdi, er værdien nul.

Bullet Drop: Det samlede fald, som kuglen udsættes for langs flyveruten.

Cos. Incl. Ang.: Cosinus af hældningsvinklen i forhold til målet.

Elevation: Den lodrette del af sigteløsningen vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

H. Cor. Effect: Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Lead: Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.

TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi.

Max. Ord.: Den maksimale højde over jorden, vist i tommer eller centimeter. Den maksimale højde over jorden er den maksimale højde over løbets akse, som en kugle når langs dens flyvebane.

Max. Ord. Range: Den afstand, hvor kuglen når sin maksimale højde over jorden, vist i yards eller meter.

Remaining Energy: Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i fodpund kraft (ft. lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.

Time of Flight: Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.

V. Cor. Effect: Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.

Velocity: Den anslåede hastighed af kuglen, når den rammer målet, vist i fod pr. sekund (f/s) eller meter pr. sekund (m/s).

Velocity Mach: Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.

Windage 1: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Windage 2: Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).

Dykplanlægning

Du kan planlægge fremtidige dyk ved hjælp af dit ur, såsom beregning af din vejtrækningsgas eller NDL-tider (ikke-dekompressionsgrænse).

Beregning af NDL tid

Du kan beregne tiden for ikke-dekompressionsgrænsen (NDL) eller maksimal dybde for et fremtidigt dyk. Disse beregninger bliver ikke gemt eller overført til dit næste dyk.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Beregn NDL**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Dykker nu** for at beregne NDL baseret på din aktuelle vævsbelastning.
 - For at beregne NDL baseret på vævsbelastningen på et senere tidspunkt skal du vælge **Indt. overfladeint.** og indtaste din overfladeintervaltid.
- 4 Indtast en iltprocent.
- 5 Vælg en mulighed:
 - For at beregne NDL tid, skal du vælge **Indtast dybde** og angive den planlagte dybde for dit dyk.
 - For at beregne den maksimale dybde, skal du vælge **Indtast tid** og indtaste din planlagte dykkesid.NDL nedtællingsuret, dybden og den maksimale brugsdybde (MOD) vises.
BEMÆRK: Hvis den planlagte dybde overstiger urets eller vejtrækningsgassens MOD, vises en advarselsmeddelelse, og gassens MOD vises med rødt.
- 6 Tryk på .
- 7 Vælg en mulighed:
 - For at afslutte, vælg **Fuldført**.
 - For at tilføje intervaller til dit dyk, skal du vælge **Tilføj Gentag dyk** og følge instruktionerne på skærmen.

Beregning af vejtrækningsgassen

Du kan beregne PO2 værdien, iltprocenten eller den maksimale dybde for et dyk ved at justere to af de tre værdier. Beregningerne påvirkes af indstillingen for vandtype i menuen Dyk opsætning.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Planlæg dyk > Beregn gas**.
- 3 Tryk på  eller , og vælg en indstilling for at beregne:
 - Vælg **PO2**.
 - Vælg **O2%**.
 - Vælg **Dybde**.
- 4 Tryk på  eller  for at redigere den første værdi.
- 5 Tryk på , og tryk derefter på  eller  for at redigere den anden værdi.
Når du redigerer værdierne, beregner enheden en justeret værdi for den markerede indstilling.
- 6 Tryk om nødvendigt på  for at beregne værdien for en anden indstilling.

Visning af tidevandsoplysninger


⚠ ADVARSEL

Oplysninger om tidevand er kun beregnet til orientering. Det er dit ansvar til enhver tid at overholde al opslået relateret vejledning om vand, at være opmærksom på dine omgivelser og at anvende sikker dømmekraft omkring vandet. Overholdes denne advarsel ikke kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande. Du kan gemme op til ti tidevandsstationer.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Tidevand**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil bruge din aktuelle position, når du er i nærheden af en tidevandsstation, skal du vælge **Tilføj > Aktuel position**.
 - Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge **Tilføj > Brug kort**.
 - Hvis du vil indtaste navnet på en by, skal du vælge **Tilføj > Bysøgning**.
 - Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge **Tilføj > Gemte positioner**.
 - Hvis du vil indtaste koordinater for en position, skal du vælge **Tilføj > Koordinater**.

Der vises et 24-timers tidevandsdiagram for den aktuelle dato med den aktuelle tidevandshøjde ① og oplysninger om næste høj- og lavvande ②.

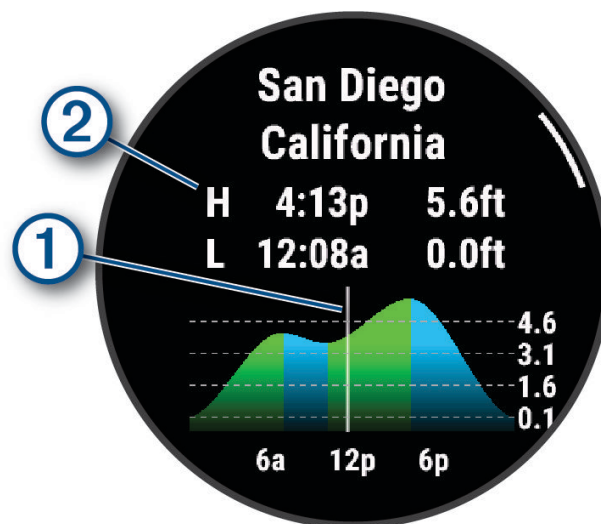

- 4 Tryk på  for at se tidevandsoplysninger for kommende dage.
- 5 Tryk på , og vælg **Indstil som favorit** for at indstille denne position som din foretrukne tidevandsstation. Din foretrukne tidevandsstation vises øverst på listen i appen og i oversigten.

Indstilling af en tidevandsalarm

- 1 Vælg en gemt tidevandsstation i appen **Tidevand**.
- 2 Tryk på , og vælg **Indstil alarmer**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil indstille en alarm til at lyde før højvande, skal du vælge **Til højvande**.
 - Hvis du vil indstille en alarm til at lyde før lavvande, skal du vælge **Til lavvande**.

Markering af din ankerposition

ADVARSEL

Ankerfunktionen er kun et værktøj til at øge opmærksomheden og forhindrer ikke grundstødning eller kollisioner under alle forhold. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj, for at være opmærksom på dine omgivelser og for at anvende sikker dømmekraft til enhver tid på vandet. Overholdes denne advarsel ikke, kan det medføre tingskade, alvorlig personskade eller dødsfald.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Anker**.
- 3 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 4 Tryk på , og vælg **Kast anker**.

Ankerindstillinger

Tryk på  på urskiven, vælg **Anker**, hold  nede, og vælg appindstillingerne.

Afdriftsradius: Indstiller den tilladte afdriftsafstand, når båden ligger for anker.

Opdater interval: Indstiller tidsintervallet for opdatering af ankerdata.

Ankeralarm: Aktiverer en alarm, når båden bevæger sig ud over afdriftsradius.

Varighed af ankeralarm: Indstiller varigheden af ankeralarmen. Når ankeralarmen er aktiveret, vises der en advarsel, hver gang båden bevæger sig ud over afdriftsradius under den angivne alarmvarighed.

Elmotorfjernbetjening

Parring af dit ur og elmotor


Du kan parre dit ur med en Garmin elmotor og bruge det som en fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger om brug af en fjernbetjening i brugervejledningen til din elmotor.

- 1 Tænd elmotoren.
- 2 Flyt uret inden for en afstand af 1 m (3 fod) fra skærmpanelet på elmotoren.
- 3 Tryk på  på uret, og vælg **Elmotor**.
TIP: Hvis det er nødvendigt, kan du parre dit ur med en anden elmotor ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)).
- 4 På elmotorens skærm skal du trykke på  tre gange for at åbne parringstilstand.
 på elmotorens display lyser blå, når der søges efter en forbindelse.
- 5 Tryk på  på uret for at gå i parringstilstand.
- 6 Kontroller, at den adgangsnøgle, der vises på din elmotors fjernbetjening, passer til dit ur.
- 7 Tryk på  på uret for at bekræfte adgangsnøglen.
- 8 Tryk på  på elmotorens fjernbetjening for at bekræfte adgangsnøglen.
 på elmotorens display lyser grønt, når forbindelsen til dit ur er oprettet.

Aktiviteter

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, og tryk på  for at rulle gennem aktiviteterne. Listen over foretrukne aktiviteter vises øverst på listen (*Tilpas din liste med foretrukne aktiviteter, side 73*).

BEMÆRK: Nogle aktiviteter forekommer i mere end én kategori.

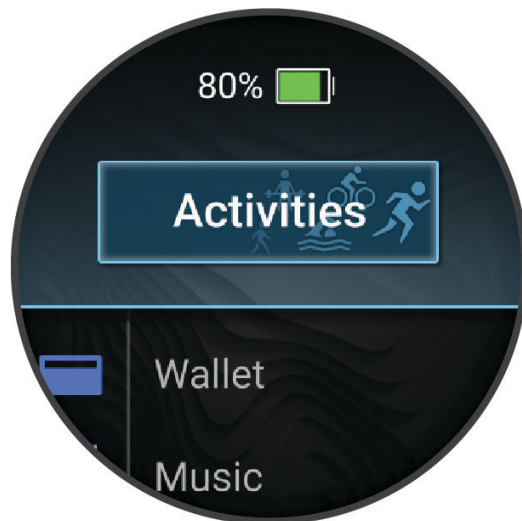

Kategori	Aktiviteter
Udendørs	Hesteryg, Bouldering, Discgolf, Ekspedition, Fisk, Golf, Vandring, Hesteryg, Jagt, Rulleskøjteløb, Bjergbestigning, Rucking, Gang
Løb	Indendørs bane, Løb, Baneløb, Trailløb, Løbebånd, Forhindringsløb, Ultraløb, Virtuel løb
Cykling	Cykel, Cykelpendling, Cykling inde, Cykeltur, BMX, Cykelcross, eBike, eMTB, Gruscykling, MTB, Landevej
Svømning	Åbent vand, Svøm i pool, Swimrun, Triathlon
Motionscenter	Boksning, Kardio, Klat. indend., Elliptisk, Etager op, HIIT, Sjippetov, Blandet kampsport, Pilates, Inde. roning, Stepper, Styrke, Indendørs gang, Yoga
Dykning	Fridyk, Dykning, Snorkel
Vintersport	Skiløb i vildm., Off piste-snowboarding, Skøjtebane, Ski, Snowboard, Snescooter, Snesko, XC Classic Ski, XC Skate Ski
Vandsport	Båd, Kajak, Kiteboard, Ro, Sejl, Sejlekspedition, Kapsejlads, Stående paddleboarding, Surf, Tubing, Wakeboard, Wakesurf, Vandski, Whitewater raft, Windsurfing
Holdsport	Amerikansk fodbold, Baseball, Basketball, Cricket, Hockey, Ishockey, Lacrosse, Rugby, Fodbold, Softball, Volleyball, Ultimate disc
Ketsjersport	Badminton, Padel, Pickleball, Platformtennis, Racquetball, Squash, Bordtennis, Tennis
Motorsport	ATV, Motocross, Motorcykel, På land
Luftfart	Flyvning
Andet	Åndedræt, Gaming, Jumpmaster, Meditation, Taktsk aktiv., Tempotræning, Spor mig

Start af aktivitet

Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
 - Rul til aktivitetslisten **Flere**, vælg en aktivitetskategori, og vælg en aktivitet.
- 4 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor til et område, hvor der er frit udsyn til himlen, og vente til GPS-statuslinjen er fyldt.

Uret er klar, når det har bestemt din puls, modtager GPS signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse sensorer (hvis påkrævet).
- 5 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

Uret registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.

Tip til registrering af aktiviteter

- Oplad uret, før du starter en aktivitet ([Opladning af uret, side 166](#)).
- Tryk på  for at registrere omgange, starte et nyt sæt eller en stilling eller gå videre til næste træningstrin.

Du kan vælge  for at kassere en omgang for bestemte aktiviteter ([Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?, side 173](#)).
- Tryk på  eller  for at få vist yderligere datasider (valgfrit).
- Stryg op eller ned for at se yderligere dataskærm billeder.

TIP: Du kan stryge nedad fra toppen af skærmen for at låse touchscreenen op under en aktivitet.
- Stryg til højre eller venstre for at få vist musikstyrings- eller aktivitetsindstillingerne.
- Under en aktivitet skal du holde  nede og vælge **Skift sport** for at skifte til en anden aktivitetstype.

Når din aktivitet omfatter to eller flere sportsgrene, optages den som en multisportsaktivitet.
- Hold  nede, vælg aktivitetsindstillinger, og vælg **Strømtilstand** for at bruge en strømtilstand til at forlænge batteritiden ([Tilpasning af strømtilstande, side 159](#)).

Stop en aktivitet

- 1 Tryk på .
 - 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge **Fortsæt**.
 - Hvis du vil gemme aktiviteten og få vist detaljerne, skal du vælge **Gem**, trykke på  og vælge en indstilling.

BEMÆRK: Når du har gemt aktiviteten, kan du indtaste selvevalueringssdata ([Evaluering af en aktivitet, side 30](#)).
 - Hvis du vil suspendere aktiviteten og genoptage den på et senere tidspunkt, skal du vælge **Fortsæt senere**.
 - Du kan markere en omgang ved at vælge **Omgang**.

Du kan vælge  for at kassere en omgang for bestemte aktiviteter ([Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?, side 173](#)).
 - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **Tilbage til Start > TracBack**.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
 - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ad den mest direkte vej ved at vælge **Tilbage til Start > Rute**.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.
 - Hvis du vil måle forskellen mellem din puls ved slutningen af aktiviteten og din puls to minutter senere, skal du vælge **Restitutionspuls** og vente mens timeren tæller ned ([Restitutionspuls, side 104](#)).
 - Vælg **Slet** for at slette aktiviteten.
- BEMÆRK:** Når aktiviteten er stoppet, gemmer uret den automatisk efter 30 minutter.

Evaluering af en aktivitet

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

Du kan tilpasse indstillingen for selvevaluering for visse aktiviteter ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)).

- 1 Når du har fuldført en aktivitet, skal du vælge **Gem** ([Stop en aktivitet, side 30](#)).
 - 2 Vælg et tal, der svarer til din opfattede indsats.

BEMÆRK: Du kan vælge symbolet  for at springe selvevalueringen over.
 - 3 Vælg, hvordan du har haft det under aktiviteten.
- Du kan tilpasse evalueringer i Garmin Connect appen.

Udendørsaktiviteter


Golfspil

Golfspil

Før du spiller golf, bør du oplade uret ([Opladning af uret, side 166](#)).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Udendørs** > **Golf**.
Enheden finder satellitter, beregner din position og vælger en bane, hvis der kun er én bane i nærheden.
- 3 Hvis banelisten vises, skal du vælge en bane fra listen.
- 4 Indstil om nødvendigt driverdistance.
- 5 Vælg  for at holde styr på resultaterne.

- 6 Vælg et tee-sted.
Skærbilledet med oplysninger om hullet vises.

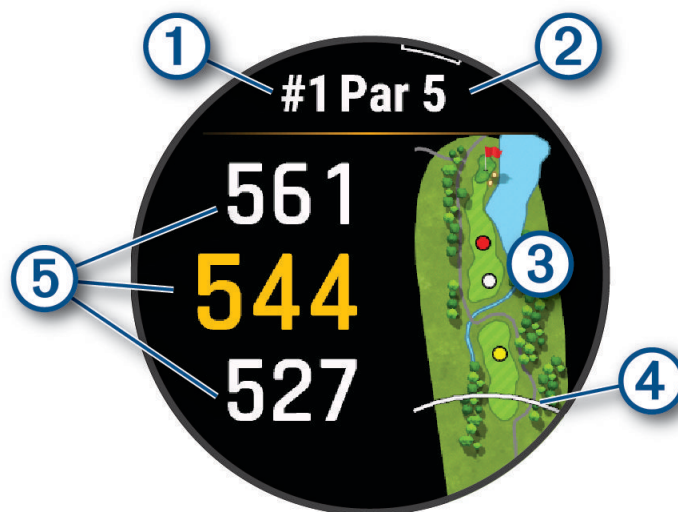

①	Aktuelt hulnummer
②	Par for hullet
③	Kort over hullet
④	Driverdistance fra tee-sted
⑤	Driverdistance fra tee-sted

BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner uret afstanden til front, center og bagkant af greenen og ikke den faktiske flagplacering.

7 Vælg en mulighed:

- Tryk på afstande til front, center og bagkant af greenen for at få vist PlaysLike afstanden (*PlaysLike Afstandsikoner, side 35*).
- Tryk på  eller  for at få vist yderligere data, herunder din handicap-bedømmelse PlaysLike faktorerne.
- Tryk på kortet for at få vist flere detaljer eller måle afstand med Touch Targeting (*Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting, side 36*).
- Tryk på kortet, og vælg  eller  for at få vist placering og afstand for et layup eller til for- eller bagkanten af en hazard.
- Tryk på  for at åbne golfmenuen (*Golfmenu, side 33*).

Når du går videre til det næste hul, skifter uret automatisk til at vise oplysninger om det nye hul.

Golfmenu

Under en runde kan du trykke på  for at få adgang til yderligere funktioner i golfmenuen.

Se Green: Giver dig mulighed for at flytte flagplaceringen for at få en mere præcis afstandsmåling (*Flytning af flaget, side 34*).

Virtuel caddie: Anmoder om en kølleanbefaling fra den virtuelle caddie (*Virtual Caddie, side 35*).

Skift hul: Tillader dig at skifte hul manuelt.

Skift green: Giver dig mulighed for at skifte green, når der er mere end én green til et hul.

Scorekort: Åbner scorecard for runden (*Scoring, side 37*).

PinPointer: Funktionen PinPointer er et kompas, der viser retningen mod flagets placering, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

Vind: Åbner en markør, der viser vindretningen og -hastigheden i forhold til flaget (*Visning af vindhastighed og -retning, side 38*).

Rundeinfo: Viser den registrerede tid, distance og antal skridt, du har tilbagelagt. Dette starter og stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde.

Mål slag: Viser afstanden for det forrige slag, der er registreret med Garmin AutoShot™ funktionen (*Visning af målte slag, side 36*). Du kan også registrere et slag manuelt (*Manuel afstandsmåling af slag, side 36*).

Brugerdef. mål: Giver dig mulighed for at gemme en position, f.eks. en genstand eller en forhindring, for det aktuelle hul (*Lagring af brugerdefinerede mål, side 38*).

Køllestatistik: Viser din statistik for hver golfkølle, f.eks. oplysninger om distance og præcision. Viser, når du parrer compatible Approach® køllesporingssensorer eller aktiverer indstillingen Køllemeddelelse.

SOLO. & SOLN.: Viser tidspunkter for solopgang, solnedgang og tusmørke for den aktuelle dag.

Indstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne for golfaktivitet (*Golfindstillinger, side 34*).

Afslut runde: Afslutter den nuværende runde.

Golfindstillinger

Under en runde kan du trykke på  og vælge **Indstillinger** for at tilpasse golfindstillingerne.

Scoreindstillinger: Giver dig mulighed for at indstille scoringsfunktioner ([Scoreindstillinger, side 37](#)).

Driverdistance: Indstiller den gennemsnitlige afstand, som kuglen bevæger sig fra tee-stedet på dit drive. Driver-afstanden vises som en bue på kortet.

PlaysLike: Konfigurerer afstandsfunktionen "plays like", som viser justerede afstande til greenen, mens du spiller golf ([PlaysLike Afstandsikoner, side 35](#)).

Virtuel caddie: Giver dig mulighed for at vælge automatiske eller manuelle kølleanbefalinger fra den virtuelle caddie. Viser, når du har spillet fem runder golf, spore dine køller og overfør dine scorecard til Garmin Golf™ appen.

Store tal: Ændrer størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

Turneringstilstand: Deaktiverer distancefunktionerne PinPointer og PlaysLike. Disse funktioner er ikke tilladte under godkendte turneringer eller baner til beregning af handicap.

Golfdistance: Indstiller måleenheden for distance, når du spiller golf.

Golf, vindhastighed: Indstiller måleenheden for vindhastighed, når du spiller golf.

Køllemeddelelse: Foreslår, at du indtaster, hvilken golfkølle du brugte efter hvert registreret slag til at registrere din køllestatistik ([Registrering af statistik, side 37](#)).

Satellitter: Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten ([Satellitindstillinger, side 81](#)).

Registrer aktivitet: Aktiverer registrering af FIT aktivitetsfiler. FIT filer registrerer formoplysninger, der er skræddersyet til Garmin Connect webstedet og appen.

Køllesensorer: Giver dig mulighed for at konfigurere dine kompatible Approach køllesporingsensorer.

Par afstandsmåler: Giver dig mulighed for at parre uret med din kompatible afstandsmåler.

Flytning af flaget


Du kan se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

- 1 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Se Green**.
- 3 Brug om nødvendigt skyderen i højre side af skærmen til at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på eller træk i  for at ændre flagplaceringen.
- 5 Tryk på .

Afstandene på skærbilledet med oplysninger om hul opdateres for at vise den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Virtual Caddie

Før du kan bruge den virtuelle caddie, skal du spille fem runder med Approach køllesporingsensorer eller aktivere indstillingen Køllemeddelelse ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)) og uploade dine scorecards. For hver runde skal du oprette forbindelse til en parret telefon med Garmin Golf appen. Den virtuelle caddie viser anbefalinger baseret på hullet, vinddata og dine tidligere præstationer med hver kølle.

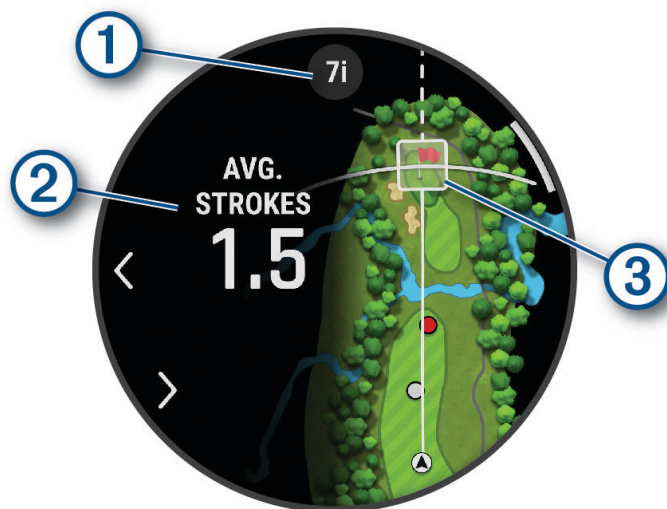

①	Viser køllen eller den anbefalede køllekombination for hullet. Du kan vælge på < eller > for at få vist andre kølleindstillinger.
②	Viser det gennemsnitlige antal slag, der forventes at være nødvendige for score med kølleanbefalingen.
③	- For ure med en AMOLED skærm: Viser slagfordelingsområdet for dit næste skud med køllens anbefaling baseret på din skudhistorik med køllen. BEMÆRK: Hvis slagfordelingsområde overlapper med greenen, vises sandsynligheden for, at skuddet når greenen, som en procentdel. - For ure med en MIP skærm: Viser målretningen for dit næste skud med køllens anbefaling baseret på din skudhistorik med køllen.

PlaysLike Afstandsikoner

PlaysLike afstandsfunktionen indregner højdeændringer på banen, vindhastighed, vindretning og lufttæthed ved at vise den justerede afstand til greenen. Under en runde kan du trykke på en afstand til greenen for at få vist

PlaysLike afstanden. Du kan stryge op eller trykke på  for at se, hvor meget afstanden har ændret sig på grund af hver af faktorerne.

TIP: Du kan konfigurere, hvilke data der skal indgå i PlaysLike justeringerne i aktivitetsindstillingerne ([PlaysLike indstillinger, side 36](#)).

▲: Afstanden er længere end forventet.

■: Afstanden er som forventet.

▼: Afstanden er kortere end forventet.

↗: Forskellen mellem afstanden som følge af højdeændringer.

↖: Forskellen mellem afstanden på grund af vindhastighed og -retning.

☁: Forskellen mellem afstanden på grund af lufttæthed.

PlaysLike indstillinger

Under en runde skal du trykke på  og vælge **Indstillinger > PlaysLike**.

Vind: Gør det muligt at medtage vindhastighed og -retning i PlaysLike afstandsjusteringerne.

Vejr: Gør det muligt at medtage lufttæthed i PlaysLike afstandsjusteringerne.

Hjemmeforhold: Giver dig mulighed for manuelt at ændre indstillinger for højde, temperatur og luftfugtighed, der bruges til lufttæthed.

BEMÆRK: Det kan være nyttigt at indstille vejrforhold, der passer til det sted, hvor du normalt spiller. Hvis de ikke passer til forholdene på dine normale baneplasseringer, kan lufttæthedsjusteringerne være unøjagtige.

Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting

Mens du spiller et spil, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle distancen til et hvilket som helst punkt på kortet.

- 1 Tryk på kortet, mens du spiller golf.
- 2 Tryk eller træk med fingeren for at placere målcirklen .
Du kan få vist distancen fra din aktuelle position til målcirklen og fra målcirklen til flagplaceringen.
- 3 Brug om nødvendigt skyderen i højre side af skærmen til at zoome ind eller ud.

Visning af målte slag

Enheden har automatisk registrering og lagring af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer enheden din slaglængde, så du kan få den vist senere.

TIP: Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du bærer enheden på dit primære håndled og får god kontakt med bolden. Put registreres ikke.

- 1 Tryk på , mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Mål slag**.
Din seneste slaglængde vises.
BEMÆRK: Længden bliver automatisk nulstillet, når du rammer bolden igen, putter på greenen eller går videre til næste hul.
- 3 Tryk på , og vælg **Tidligere slag** for at få vist alle registrerede slaglængder.
BEMÆRK: Afstanden fra det seneste slag vises også øverst på skærbilledet med information om hullet.

Manuel afstandsmåling af slag

Du kan tilføje et slag manuelt, hvis uret ikke registrerer det. Du skal tilføje slaget fra det sted, hvor slaget blev misset.

- 1 Gennemfør et slag, og se, hvor din bold lander.
- 2 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på .
- 3 Vælg **Mål slag**.
- 4 Tryk på .
- 5 Vælg **Tilføj slag > ✓**.
- 6 Indtast om nødvendigt den kølle, du brugte til slaget.
- 7 Gå eller kørs hen til bolden.

Næste gang du udfører et slag, registrerer uret automatisk din seneste slagdistance. Hvis det er nødvendigt, kan du manuelt tilføje endnu et slag.

Scoring

- 1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Scorekort**.
Scorekortet vises, når du er på greenen.
- 3 Tryk på  eller  for at rulle gennem hullerne.
- 4 Tryk på  for at vælge et hul.
- 5 Tryk på  eller  for at angive scoren.
Din samlede score bliver opdateret.

Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistikregistrering ([Scoreindstillinger, side 37](#)).

- 1 Vælg et hul på dit scorecard.
- 2 Indtast det samlede antal slag, inklusive put, og tryk på .
- 3 Indstil antallet af put, og tryk på .
- BEMÆRK:** Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
BEMÆRK: Hvis du befinder dig på et par 3-hul, vises oplysninger om fairway ikke.
 - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
 - Hvis din bold gik forbi fairwayen, skal du vælge **Forbi til højre** eller **Forbi til venstre**.
- 5 Indtast om nødvendigt antallet af strafslag.

Scoreindstillinger

Under en runde skal du trykke på  og vælge **Indstillinger > Scoreindstillinger**.

Scoremetode: Ændrer den metode, som enheden bruger til at gemme score.

Handicapscore: Aktiverer handicapscore.

Indstil handicap: Indstiller dit handicap, når handicapscore er aktiveret.

Vis score: Viser din samlede score for runden øverst i dit scorecard ([Scoring, side 37](#)).

Stat Tracking: Aktiverer statistikregistrering for antal put, greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf.

Strafslag: Aktiverer sporing af strafslag, mens du spiller golf ([Registrering af statistik, side 37](#)).

Prompt: Aktiverer prompten i starten af en runde, der spørger, om du vil gemme scoren.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford scoremetoden ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Punkter	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Visning af vindhastighed og -retning

Vindfunktionen er en markør, der viser vindhastigheden og -retningen i forhold til flaget. Vindfunktionen kræver en forbindelse til Garmin Golf appen.

1 Tryk på .

2 Vælg **Vind**.

Pilen peger i vindretningen i forhold til pinden.

Visning af retningen til flaget

Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

1 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på .

2 Vælg **PinPointer**.

Pilen peger på flagplaceringen.

Lagring af brugerdefinerede mål

Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem brugerdefinerede mål for hvert hul. Det er praktisk at gemme mål for at registrere genstande eller forhindringer, der ikke vises på kortet. Du kan få vist afstanden mellem disse positioner fra skærbilledet for hazarder og layups ([Golfspil, side 31](#)).

1 Stå i nærheden af det mål, du vil gemme.

BEMÆRK: Du kan ikke gemme et mål, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.

2 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på .

3 Vælg **Brugerdef. mål**.

4 Vælg en måltype.

Tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet med information om hullet.

- 1 Tryk på  under en runde.
- 2 Vælg **Indstillinger** > **Store tal**.



Afstandene til forsiden, midten og bagsiden af greenen vises med stor skrift på skærbilledet med information om hullet.

- 3 Tryk på  eller  for at se yderligere data, herunder PlaysLike afstanden til midten af greenen, vindhastighed og -retning og din handicap-rating.


Afslut træning af svingtempo

Aktiviteten Tempotræning hjælper dig med at udføre et mere ensartet sving. Enheden måler og viser din tid for backswing og downswing. Enheden viser også tempoet i dit sving. Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold. Forholdet 3 til 1, eller 3.0, er det ideelle svingtempo baseret på studier af professionelle golfspillere.

Det ideelle svingtempo

Du kan opnå det ideelle 3.0 tempo ved at bruge forskellig timing for dit sving, eksempelvis 0,7 sekunder/0,23 sekunder eller 1,2 sekunder/0,4 sekunder. Hver golfspiller har et unikt svingtempo baseret på deres evner og erfaring. Garmin giver seks forskellige muligheder for timing.

Enheden viser en graf, der angiver, om dine tider for bagudrettet sving eller nedsving er for hurtige, for langsomme eller lige tilpas til den valgte timing.

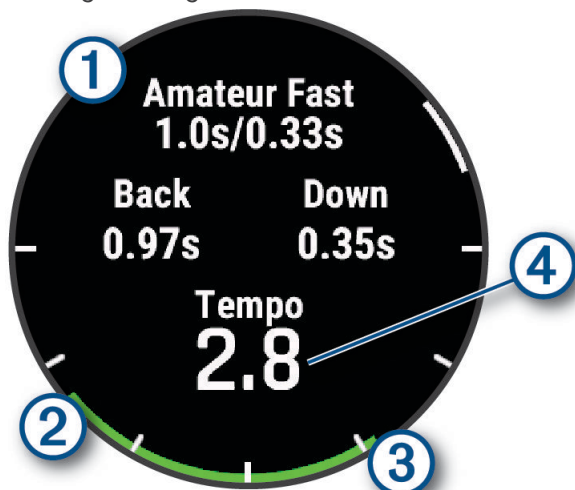

①	Timingvalg (forhold mellem bagudrettet sving og nedsving)
②	Tid for bagudrettet sving
③	Tid for nedsving
④	Dit tempo
	God timing
	For langsomt
	For hurtigt

For at finde din ideelle svingtiming skal du starte med den mest langsomme timing og prøve den på et par sving. Når tempografen er konstant grøn for både dit bagudrettede sving og nedsving, kan du rykke op til den næste timing. Når du finder en timing, som passer dig godt, kan du bruge den til at opnå mere ensartede sving og præstationer.

Analyse af dit svingtempo

Du skal ramme en bold for at kunne se dit svingtempo.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Andet** > **Tempotræning**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Indstillinger** > **Svinghastighed**, og vælg en mulighed.
- 5 Gennemfør et fuldt sving, og ram bolden.
Uret viser din svinganalyse.

Visning af tipsekvens

Første gang du bruger Tempotræning viser uret en række tips for at forklare, hvordan dit sving analyseres.

- 1 Tryk på  under din aktivitet.
- 2 Vælg **Tip**.
- 3 Tryk på  for at vise næste tip.

Registrering af en bouldering-aktivitet

Du kan registrere ruter under en bouldering-aktivitet. En rute er en klatresti langs en stor sten eller en lille klippeformation.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Bouldering**.
- 3 Vælg et gradueringsystem.
BEMÆRK: Næste gang, du starter en bouldering-aktivitet, vil uret bruge dette gradueringsystem. Du kan holde  nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge **Gradueringsystem** for at ændre systemet.
- 4 Vælg sværhedsgraden for ruten.
- 5 Tryk på  for at starte rutetimeren.
- 6 Start din første rute.
- 7 Tryk på  for at afslutte ruten.
- 8 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fuldført** for at gemme en vellykket rute.
 - Vælg **Forsøgt** for at gemme en mislykket rute.
 - Vælg **Slet** for at slette ruten.
- 9 Når du er færdig med at hvile, skal du trykke på  for at starte din næste rute.
- 10 Gentag for hver rute, indtil aktiviteten er færdig.
- 11 Efter din sidste rute, skal du trykke på  for at stoppe rutetimeren.
- 12 Vælg **Gem**.

Start en ekspedition

Du kan bruge aktiviteten Ekspedition til at forlænge batteritiden, mens du optager en flerdagsaktivitet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Ekspedition**.
- 3 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
Enheden skifter til strømbesparende tilstand og indsamler GPS-sporpunkter en gang i timen. Batteriets levetid maksimeres ved at enheden slukker alle sensorer og alt tilbehør, herunder forbindelsen til din smartphone.

Manuel registrering af et sporpunkt

Under en ekspedition registreres sporpunkter automatisk baseret på det valgte optagelsesinterval. Du kan til enhver tid manuelt skifte sporpunkt.

- 1 Tryk på  under en ekspedition.
- 2 Vælg **Tilføj punkt**.

Visning af sporpunkter

- 1 Tryk på  under en ekspedition.
- 2 Vælg **Se punkter**.
- 3 Vælg et sporpunkt på listen.
- 4 Vælg en mulighed:
 - For at starte navigation til sporpunktet skal du vælge **Gå til**.
 - Hvis du se yderligere oplysninger om sporpunktet, skal du vælge **Oplysninger**.

Fiskeri

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Fisk**.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på , og vælg en indstilling:
 - For at føje fangsten til dit antal fisk og gemme positionen skal du vælge **Log fangst**.
 - For at gemme din aktuelle position skal du vælge **Gem position**.
 - For at indstille en intervalltimer, sluttid eller påmindelse om sluttid for aktiviteten skal du vælge **Fisketimer**.
 - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved at vælge **Tilbage til Start** og vælge en indstilling.
 - Hvis du vil se dine gemte positioner, skal du vælge **Gemte positioner**.
 - Hvis du vil navigere til en destination, skal du vælge **Navigation** og vælge en indstilling.
 - Hvis du vil redigere aktivitetsindstillingerne, skal du vælge **Indstillinger** og vælge en indstilling ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)).
- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på  og vælge **Afslut fiskeri**.

Jagt

Du kan gemme positioner, der er relevante for din jagt, og få vist et kort over gemte positioner. Under en jagtaktivitet bruger enheden en GNSS tilstand, der sparer på batteriet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Jagt**.
- 3 Tryk på , og vælg **Start jagt**.
- 4 Tryk på , og vælg en indstilling:
 - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved at vælge **Tilbage til Start** og vælge en indstilling.
 - For at gemme din aktuelle position skal du vælge **Gem position**.
 - Hvis du vil have vist positioner, der er gemt under denne jagtaktivitet, skal du vælge **Jagtpositioner**.
 - Hvis du vil have vist alle tidligere gemte positioner, skal du vælge **Gemte positioner**.
 - Hvis du vil navigere til en destination, skal du vælge **Navigation** og vælge en indstilling.
- 5 Når du er færdig med jagten, skal du trykke på  og vælge **Afslut jagt**.

Løb

Løb et baneløb

Før du løber en baneløb, skal du sikre dig, at du løber på en 400 m standardbane.

Du kan bruge baneløbsaktiviteten til at registrere dine udendørs banedata, herunder afstand i meter og omgangstider.

- 1 Stå på udendørsbanen.
- 2 Tryk på  på urskiven.
- 3 Vælg **Aktiviteter > Løb > Baneløb**.
- 4 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 5 Hvis du løber i bane 1, skal du gå til trin 8.
- 6 Vælg **Banenummer**.
- 7 Vælg et banenummer.
- 8 Tryk på .
- 9 Løb rundt på banen.
- 10 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Tip til registrering af et baneløb

- Vent, indtil uret modtager satellitsignaler, før du starter et baneløb.
- Under den første løbetur på en ukendt bane skal du løbe 4 omgange for at kalibrere din banedistance. Du bør løbe en smule forbi dit startpunkt for at fuldføre omgangen.
- Løb hver omgang i samme løbebane.
BEMÆRK: Standarddistancen for Auto Lap® er 1600 m eller 4 omgange rundt på banen.
- Hvis du løber i en anden løbebane end løbebane 1, skal du angive banenummeret i aktivitetsindstillingerne.

Løb en virtuel tur

Du kan parre uret med en kompatibel tredjepartsapp for at overføre data for hastighed, puls eller kadence.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Løb > Virtuelt løb**.
- 3 Åbn Zwift™ appen eller en anden app til virtuel træning på din tablet, bærbar computer eller telefon.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at starte en løbeaktivitet og parre enhederne.
- 5 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 6 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Kalibrering af distance på løbebånd

Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen, efter at du har løbet mindst 2,4 km (1,5 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger forskellige løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistancen manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.

- 1 Start en aktivitet på løbebåndet ([Start af aktivitet, side 29](#)).
- 2 Løb på løbebåndet, indtil uret registrerer mindst 2,4 km (1,5 mile).
- 3 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på  for at stoppe aktivitetstimeren.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Kalibrer løbebåndsdistancen for første gang ved at vælge **Gem**. Enheden beder dig om at fuldføre løbebåndskalibreringen.
 - Hvis du manuelt vil kalibrere løbebåndsdistancen efter den første kalibrering, skal du vælge **Kalibrer og gem** > .
- 5 Kontrollér den tilbagelagte distance på løbebåndets display, og indtast distancen på dit ur.

Registrering af en Ultraløbsaktivitet

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Løb** > **Ultraløb**.
- 3 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 4 Påbegynd løbeturen.
- 5 Tryk på  for at registrere en omgang og starte hviletimeren.

TIP: Du kan konfigurere, hvordan Automatisk hvile indstillingen registrerer hvilemål og baner ([Automatisk hvileindstillinger for Ultra Run, side 44](#)).
- 6 Når du er færdig med at hvile, skal du trykke på  for at fortsætte løbet.
- 7 Tryk på  eller  for at få vist yderligere datasider (valgfrit).
- 8 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Automatisk hvileindstillinger for Ultra Run

Du kan tilpasse indstillingerne for automatisk at starte og stoppe hviletimeren for aktiviteten Ultraløb.

Status: Aktiverer automatisk optagelse af hvilemålene.

Hvile start: Starter automatisk hviletimeren, når du stopper med at løbe. Du kan bruge indstillingen Kun manuel til kun at starte hviletimeren, når du trykker på .

Hvile slut: Indstiller det tempo, der kræves for at afslutte et hvilemål.

Minimumstid: Indstiller den tid, der går, før et hvilemål starter eller slutter.

Lap-tast: Indstiller knappen  til at optage en omgang og starte hviletimeren, kun starte hviletimeren eller kun optage en omgang.

Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer

Når du deltager i et forhindringsløb, kan du bruge aktiviteten Forhindringsløb til at registrere din tid ved hver forhindring og din tid på at løbe mellem forhindringerne.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Løb > Forhindringsløb**.
- 3 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 4 Tryk på  for manuelt at markere begyndelsen og slutningen for hver forhindring.

BEMÆRK: Du kan konfigurere indstillingen **Registrering af forhindring** for at gemme forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindringer og løbeintervaller.

- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

PacePro™ Træning

Mange løbere kan godt lide at træne med et tempobånd under et løb for at hjælpe med at nå deres mål for løbet. PacePro funktionen giver dig mulighed for at oprette et brugerdefineret tempobånd baseret på distance og tempo eller distance og tid. Du kan også oprette et tempobånd for en kendt rute for at optimere din tempoindsats baseret på højdeændringer.

Du kan oprette PacePro en plan ved hjælp af Garmin Connect appen. Du kan få en forhåndsvisning af delmålene og højdeplottet, før du løber ruten.

Sådan downloader du en PacePro plan fra Garmin Connect

Før du kan indlæse en PacePro plan fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), side 129).

- 1 Vælg en mulighed:
 - Åben Garmin Connect appen og vælg **...**.
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Select **Træning & Planlægning > PacePro tempostrategier**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at oprette og gemme en PacePro plan.
- 4 Vælg  eller **Send til enhed**.

Oprettelse af en PacePro plan på dit ur

Før du kan oprette en PacePro plan på dit ur, skal du oprette en bane ([Oprettelse af en bane på Garmin Connect, side 148](#)).

- 1 Fra urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Navigation > Baner**.
- 5 Vælg en bane.
- 6 Vælg **PacePro > Opret ny**.
- 7 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Måltempo**, og indtast dit måltempo.
 - Vælg **Mål for tid**, og indtast din måltid.Uret viser dit brugerdefinerede tempobånd.
- 8 Tryk på .
- 9 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Accepter plan** for at starte abonnementet.
 - Vælg **Se delmålinger** for at gennemse splittiderne.
 - Vælg **Højdeplot** for at se et højdeplot over ruten.
 - Vælg **Kort** for at se ruten på kortet.
 - Vælg **Fjern** for at kassere planen.


Sådan starter du en PacePro plan

Før du kan starte en PacePro plan, skal du indlæse en plan fra din Garmin Connect konto.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg en udendørs løbeaktivitet.
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Træning > PacePro planer**.
- 5 Vælg en plan.
- 6 Tryk på .

TIP: Du kan gennemse splittider, højdeplot og kort, før du accepterer PacePro planen.

- 7 Vælg **Accepter plan** for at starte abonnementet.
- 8 Vælg om nødvendigt ☒ for at aktivere banenavigation.
- 9 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

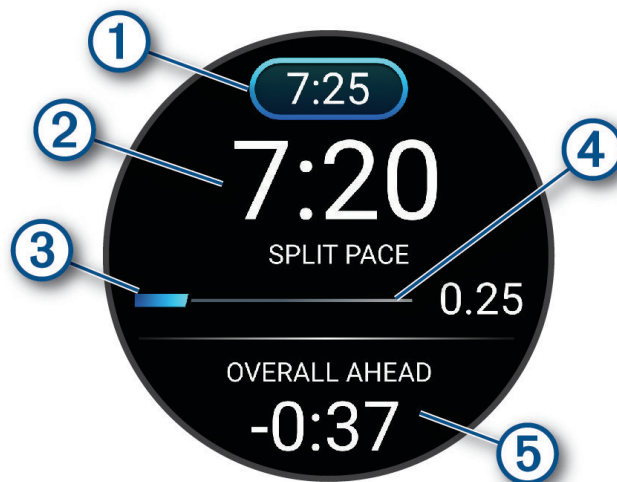

①	Mål for deltempo
②	Aktuelt deltempo
③	Fuldførelsesstatus for opdelingen
④	Resterende afstand i opdelingen
⑤	Samlet tid forud for eller efter din måltid

TIP: Du kan holde  nede og vælge **Stop PacePro > ✓** for at stoppe PacePro planen. Aktivitetstimeren fortsætter med at køre.

Svømning

BEMÆRK: Uret har håndledsbaseret puls aktiveret for svømmeaktiviteter. Uret er også kompatibelt med brystpulsmålere, såsom tilbehør i HRM-Pro™ serien. Hvis både håndledsbaserede og brystbaserede pulsdata er tilgængelige, anvender uret brystpulldataene.

Svømmeterminologi

Længde: En tur til den anden ende af poolen.

Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt interval starter, når du har hvilet dig.

Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer uret, gennemfører en hel cyklus.

Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. For svømning i åbent vand beregnes swolf over 25 meter. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf.

Kritisk svømmehastighed (CSS): Din CSS er den teoretiske hastighed, som du kan opretholde kontinuerligt uden at blive udmattet. Du kan bruge din CSS som en guide til dit træningstempo og til at følge dine fremskridt.

Typer af tag

Du kan kun identificere typen af tag for svømning i pool. Din type af tag identificeres ved slutningen af en længde. Typen af svømmetag vises i din svømmehistorik og på din Garmin Connect konto. Du kan også vælge tagtype som et brugerdefineret datafelt ([Tilpasning af skærbilleder, side 73](#)).

Fri	Crawl
Ryg	Rygcrawl
Bryst	Brystsvømning
Butterfly	Butterfly
Blandet	Flere typer tag inden for et interval
Drill	Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog, side 49)

Tip til svømmeaktiviteter

- Tryk på  for at registrere et interval under svømning i pool.
- Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.
Uret måler og registrerer afstand efter fuldførte pool-længder. Poolstørrelsen skal være korrekt, for at afstanden kan vises nøjagtigt. Næste gang du starter en svømmeaktivitet i pool, bruger enheden denne poolstørrelse. Du kan holde  nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge **Poolstørrelse** for at ændre størrelsen.
- Du opnår nøjagtige resultater ved at svømme hele pool-længden og bruge det samme tag til hele længden. Sæt aktivitetstimeren på pause, når du hviler dig.
- Tryk på  for at registrere et hvil under svømning i pool ([Automatisk hvile og manuel hvile for svømning, side 49](#)).
Uret registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen i pool.
- Du kan hjælpe uret med at tælle dine længder ved at sætte godt fra på indervæggen af poolen og glide gennem vandet inden første svømmetag.
- Når du laver øvelser, skal du enten sætte aktivitetstimeren på pause eller bruge funktionen til logning af øvelser ([Træning med øvelseslog, side 49](#)).

Automatisk hvile og manuel hvile for svømning

Den automatiske hvilefunktion er kun tilgængelig for svømning i pool. Uret registrerer automatisk, når du hviler, og hvileskærm billedet vises. Hvis du hviler i mere end 15 sekunder, opretter uret automatisk et hvileinterval. Når du genoptager svømningen, starter uret automatisk et nyt svømmeinterval.

TIP: Du opnår de bedste resultater med den automatiske hvilefunktion, hvis du minimerer dine armbevægelser, mens du hviler.

For at bruge manuel hvile i stedet, kan du slå funktionerne automatiske hvile fra i aktivitetsindstillingerne ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)). Under en svømmeaktivitet i pool eller åbent vand kan du manuelt markere et hvileinterval ved at trykke på . Der registreres ikke svømmedata under et hvileinterval.

TIP: Brug manuel hvile, hvis du tager korte hvil, eller du ønsker meget præcis timing af svømmeintervaller.

Træning med øvelseslog

Øvelseslogfunktionen er kun tilgængelig for svømning i pool. Du kan bruge øvelseslogfunktionen til manuel registrering af kick-sæt, svømning med én arm eller enhver anden type svømning, der ikke er et af de fire overordnede tag.

- 1 Under aktiviteten med svømning i pool skal du trykke på  eller  for at få vist skærm billedet med øvelseslog.
- 2 Tryk på  for at starte øvelsestimeren.
- 3 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du trykke på . Øvelsestimeren stopper, men aktivitetstimeren fortsætter med at registrere hele svømmesessionen.
- 4 Vælg en distance for den fuldførte øvelse.
Distanceintervaller er baseret på poolstørrelsen for den valgte aktivitetsprofil.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil starte et andet øvelsesinterval, skal du trykke på .
 - Hvis du vil starte et svømmeinterval, skal du trykke på  eller  for at vende tilbage til skærm billederne for svømmetræning.

Cykling

Brug af en hometrainer

Før du kan bruge en kompatibel Hometrainer, skal du parre træningsenheden med dit ur ved hjælp af ANT+® teknologi ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)).

Du kan bruge uret sammen med en Hometrainer til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk deaktiveret.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Cykling > Cykling inde**.
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Indst. smart træn.en..**
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Frihjul** for at køre en tur.
 - Vælg **Følg en træning** for at følge en gemt træning ([Træning, side 7](#)).
 - Vælg **Følg bane** for at følge en gemt rute ([Bane, side 146](#)).
 - Vælg **Indstil effekt** for at angive den ønskede effektværdi.
 - Vælg **Indstil målniveau** for at angive den simulerede stigningsværdi.
 - Vælg **Indstil modstand** for at angive den modstandskraft, som påføres af træningsenheden.
- 6 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret på højdeoplysningerne for banen eller turen.

Power Guide

Du kan oprette og bruge en effektstrategi til at planlægge din indsats på en rute. Din tactix enhed bruger din FTP, højden af banen og den forventede tid, det vil tage dig at gennemføre banen for at oprette en brugerdefineret power guide.

Et af de vigtigste trin i planlægningen af en vellykket power guide strategi er at vælge dit anstrengelsesniveau. Hvis du anstrænger dig mere på ruten, vil det øge effektanbefalingerne, mens det vil reducere dem, hvis du vælger en mindre anstrengelse ([Oprettelse og brug af en Power Guide, side 51](#)). Det primære mål med en power guide er at hjælpe dig med at gennemføre ruten ud fra det, der vides om det, du kan. Det er ikke at nå en bestemt målsat tid. Du kan justere anstrengelsesniveauet under din tur.

Power guides er altid tilknyttet en rute og kan ikke bruges til træninger eller segmenter. Du kan få vist og redigere din strategi i Garmin Connect appen og synkronisere den med compatible Garmin enheder. Denne funktion kræver en effektmåler, som skal parres med din enhed ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)).

Oprettelse og brug af en Power Guide

Før du kan oprette en power guide, skal du parre en effektmåler med dit ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 120*). Du skal også have indlæst en bane på uret (*Oprettelse af en bane på Garmin Connect, side 148*).

Du kan også oprette en Power Guide i Garmin Connect appen.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg en udendørs cykelaktivitet.
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Træning** > **Effektguide** > **Opret ny**.
- 5 Vælg en bane (*Baner, side 146*).
- 6 Vælg en køreposition.
- 7 Vælg en udstyrsvægt.
- 8 Tryk på , og vælg **Brug plan**.

TIP: Du kan få vist kortet, højdeplot, indsatsen, indstillingerne og opdelingerne. Du kan også justere indsatsen, terrænet, kørestillingen og gearvægten, før du begynder at køre.

Multisport

Triatlon-, duatlon- og andre multisport-udøvere kan drage fordel af multisport-aktiviteterne som f.eks. Triathlon eller Swimrun. Under en multisport-aktivitet kan du skifte mellem aktiviteter og fortsat få vist den samlede tid. Du kan f.eks. skifte fra cykling til løb og få vist din samlede tid for cykling og løb for hele multisport-aktiviteten.

Du kan tilpasse en multisport-aktivitet, eller du kan bruge standard-triatlon-aktiviteten, der er sat op for en standard-triatlon.

Triatlontræning

Når du deltager i en triatlon, kan du bruge aktiviteten triatlon til hurtigt at skifte mellem hvert sportssegment, tage tid på de enkelte sportssegmenter og gemme aktiviteten.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Svømning** > **Triathlon**.
- 3 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
BEMÆRK: **Automatisk sportsskift** er standardindstillingen for multisportsaktiviteter (*Aktivitetsindstillinger, side 75*).
- 4 Tryk om nødvendigt på  i begyndelsen og slutningen af hver overgang (*Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?, side 173*).
Når overgangsfunktionen er aktiveret som standard, registreres overgangstiden særskilt fra aktivitetstiden. Overgangsfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres i aktivitetsindstillingerne for triatlon. Hvis overgange er deaktiveret, skal du trykke på  for at ændre sportsaktivitet.
- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Sådan oprettes en multisportsaktivitet

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Rediger** > **Tilføj** > **Multisport**.
- 3 Vælg et multisportsaktivitetsnavn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et nummer. For eksempel: Triatlon (2).
- 4 Vælg to eller flere aktiviteter.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke aktivitetsindstillinger. Du kan f.eks. vælge, om du vil medtage overgange.
 - Vælg **Fuldført** for at gemme og anvende multisportsaktiviteten.

Fitnessaktiviteter

Uret kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel eller Hometrainer. GPS er slukket ved indendørs aktiviteter ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)).

Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart og distance ved hjælp af accelerometeret i uret. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb eller gåture med GPS.

TIP: Hvis du holder fast i løbebåndets gelændere, reduceres nøjagtigheden.

Hvis du cykler samtidig med, at GPS'en er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed og distance til uret, f.eks. en hastigheds- eller kadencesensor.

Registrering af styrketræningsaktiviteter

Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Motionscenter** > **Styrke**.
- 3 Vælg en træning.
- 4 Tryk på  for at få vist en liste over træningstrin (valgfrit).
TIP: Under visningen af træningstrin kan du trykke på  og derefter  for at få vist en animation af den valgte øvelse, hvis den er tilgængelig.
- 5 Når du er færdig med at se træningstrinene, skal du trykke på  og vælge **Start træningen**.
- 6 Tryk på , og vælg **Start træning**.
- 7 Start dit første sæt.
Uret tæller dine gentagelser. Optællingen af dine gentagelser vises, når du har gennemført mindst fire gentagelser.
TIP: Uret kan kun tælle gentagelser i en enkelt bevægelse for hvert sæt. Hvis du vil skifte bevægelser, skal du afslutte sættet og starte et nyt.
- 8 Tryk på  for at afslutte sættet og gå til næste øvelse, hvis den er tilgængelig.
Uret viser det samlede antal gentagelser for sættet.
- 9 Rediger om nødvendigt sættet, antallet af gentagelser og den vægt, der bruges til sættet.
- 10 Tryk om nødvendigt på  når du er færdig med at hvile, for at begynde på dit næste sæt.
- 11 Gentag for hvert styrketræningssæt, indtil aktiviteten er færdig.
- 12 Efter dit sidste sæt skal du trykke på  og vælge **Stop træningen**.
- 13 Vælg **Gem**.

Registrer en HIIT-aktivitet

Du kan bruge specialiserede timere til at registrere en HIIT-aktivitet (high-intensity interval training).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Motionscenter > HIIT**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fri** for at registrere en åben, ustruktureret HIIT-aktivitet.
 - Vælg **HIIT timere > AMRAP** for at registrere så mange runder som muligt i en angivet tidsperiode.
 - Vælg **HIIT timere > EMOM** for at registrere et indstillet antal bevægelser hvert minut på minuttet.
 - Vælg **HIIT timere > Tabata** for at skifte mellem intervaller på 20 sekunder med maksimal indsats og 10 sekunders hvile.
 - Vælg **HIIT timere > Brugerdefineret** for at indstille din bevægelsestid, hviletid, antal bevægelser og antal runder.
 - Vælg **Træning** for at følge en gemt træning.
- 4 Følg om nødvendigt instruktionerne på skærmen.
- 5 Tryk på  for at starte din første runde.
Uret viser en nedtællingstimer og din aktuelle puls.
- 6 Tryk om nødvendigt på  for manuelt at gå til næste runde eller hvile.
- 7 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på  for at stoppe aktivitetstimeren.
- 8 Vælg **Gem**.

Registrering af en indendørs klatreaktivitet

Du kan registrere ruter under en indendørs klatreaktivitet. En rute er en klatresti på en indendørs klippevæg.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Motionscenter > Klat. indend..**
- 3 Vælg  for at registrere rutestatistikker.
- 4 Vælg et gradueringssystem.
BEMÆRK: Næste gang, du starter en indendørs klatreaktivitet, vil enheden bruge dette gradueringssystem.
Du kan holde  nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge **Gradueringssystem** for at ændre systemet.
- 5 Vælg sværhedsgraden for ruten.
- 6 Tryk på .
- 7 Start din første rute.
BEMÆRK: Når rutetimeren kører, låser enheden automatisk knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne. Hold en vilkårlig tast nede for at låse uret op.
- 8 Når du er færdig med ruten, skal du vende tilbage til gulvet.
Hviletimeren starter automatisk, når du er på gulvet.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på  for at afslutte ruten.
- 9 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fuldført** for at gemme en vellykket rute.
 - Vælg **Forsøgt** for at gemme en mislykket rute.
 - Vælg **Slet** for at slette ruten.
- 10 Indtast antallet af fald på ruten.
- 11 Tryk på  for at begynde din næste rute, når du er færdig med at hvile.
- 12 Gentag for hver rute, indtil aktiviteten er færdig.

13 Tryk på .

14 Vælg **Gem**.

Dykning

Advarsler i forbindelse med dykning

ADVARSEL

- Dykkerfunktionerne i denne enhed er kun beregnet til brug af certificerede dykkere. Enheden må ikke benyttes som den eneste dykkercomputer. Hvis der ikke indtastes korrekte oplysninger for dykket i enheden, kan det medføre alvorlig personskade eller død.
- Overskrid ikke enhedens maksimale dykkedybde (*Specifikationer, side 167*).
- Sørg for, at du forstår enhedens brug, skærbilleder og begrænsninger. Hvis du har spørgsmål til denne vejledning eller til enheden, skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser eller uklarheder, før du dykker med enheden. Husk altid, at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.
- Der er altid risiko for dykkersyge (dekompressionssyge eller DCI) for enhver dykprofil, selv hvis du følger dykkerplanen i dykkertabeller eller på en dykkerenhed. Ingen procedure, dykkerenhed eller dykkertabel eliminerer risikoen for dykkersyge eller iltforgiftning. En persons fysiologiske tilstand kan variere fra dag til dag. Denne enhed kan ikke tage højde for sådanne variationer. Det anbefales på det kraftigste, at du holder dig inden for de grænser, som denne enhed angiver, for at minimere risikoen for dykkersyge. Du bør konsultere en læge angående din sundhedstilstand, før du dykker.
- Brug altid backupinstrumenter, herunder en dybdemåler, vandtæt trykmanometer og timer eller ur. Du bør have adgang til dekompressionstabeller, når du dykker med denne enhed.
- Udfør sikkerhedstjek før dykningen, såsom kontrol af, at enheden fungerer korrekt, dens indstillinger, skærmfunktion, batteriniveau, trykket i tanken og bobbeltjek for at sikre, at der ikke er huller i slangerne.
- Denne enhed bør ikke deles mellem flere brugere i forbindelse med dykning. Dykkerprofiler er brugerspecifikke, og brug af en anden dykkers profil kan medføre vildledende oplysninger, som kan medføre personskade eller dødsfald.
- Af sikkerhedsmæssige årsager bør du aldrig dykke alene. Dyk med en særligt udpeget makker. Du skal også holde dig sammen med andre i længere tid efter et dyk, da dykkersyge (DCI) kan opstå efter et stykke tid eller udløses af aktiviteter på overfladen.
- Denne enhed er ikke beregnet til kommercielle eller professionelle dykkeraktiviteter. Den er udelukkende til rekreative formål. Erhvervsmæssige eller professionelle dykkeraktiviteter kan udsætte brugeren for ekstreme dybder eller forhold, som øger risikoen for dykkersyge.
- Undlad at dykke med gas, hvis du ikke personligt har efterprøvet indholdet og indlæst analyseværdien i enheden. Hvis du ikke kontrollerer tankens indhold og indlæser de relevante værdier for gas i enheden, vil det medføre forkerte dykkerplanlægningsoplysninger, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.
- Dykning med mere end én gasblanding udgør en langt større risiko end dykning med en enkelt gasblanding. Fejl i forbindelse med brug af flere forskellige gasblandinger kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Sørg altid for en sikker opstigning. Hurtig opstigning øger risikoen for dykkersyge.
- Deaktivering af dekompressions-låsefunktionen på enheden kan medføre øget risiko for dykkersyge, hvilket kan medføre personskade eller dødsfald. Deaktivering af funktionen sker på eget ansvar.
- Overtrædelse af et påkrævet dekompressionsstop kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Gå aldrig højere op end den viste dybde for dekompressionsstoppet.
- Udfør altid et sikkerhedsstop mellem 3 og 5 meter (9,8 og 16,4 fod) i 3 minutter, også selvom der ikke kræves dekompressionsstop.

På dyk

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Aktiviteter**.

3 Vælg **Dykning**, og vælg **Dykning** eller **Fridyk**.

BEMÆRK: Første gang du udfører en dykkeraktivitet, skal du vælge **kategorien Dykning**, før du vælger en type dykning. Den valgte type dykning føjes til listen over foretrukne aktiviteter (*Tilpas din liste med foretrukne aktiviteter, side 73*).

4 Hold håndleddet ude af vandet, og vent, indtil uret modtager GPS-signaler, og statuslinjen bliver fyldt ud (valgfrit).

Uret kræver GPS-signaler for at gemme dykkets indgangsposition.

5 Gennemse indstillingerne på skærbilledet for tjek før dyk, og tryk på , indtil det primære dataskærbillede for dyk vises.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på  for at redigere indstillingerne for dykkeraktivitet, f.eks. gas, vandtype og advarsler.

6 Derefter kan du starte dit dyk.

Aktivitetstimeren starter automatisk, når du når en dybde på 1,2 m. (4 ft.).

BEMÆRK: Hvis du starter et dyk uden at vælge en dykkertilstand, benytter uret senest anvendte dykkertilstand og indstillinger, og din dykkerindgangsposition gemmes ikke.

7 Vælg en mulighed:

- Tryk på  for at rulle gennem dataskærbillederne og dykkompasset.
- Tryk på  for at få vist menuen Under dyk.

8 Når du er klar til at afslutte dykket, skal du stige op til overfladen.

Din hastighed for opstigning vises på måleren.

 Grøn	Godt. Opstigningen er mindre end 7,9 meter (26 fod) pr. minut.
 Gul	Moderat høj. Opstigningen er mellem 7,9 og 10,1 meter (26 og 33 fod) pr. minut.
 Rød	For høj. Opstigningen er mere end 10,1 meter (33 fod) pr. minut.

9 Hold håndleddet fri af vandet, indtil uret opfanger GPS-signaler og gemmer din dykkerudgangs-position (valgfrit).

10 Vælg en mulighed:

• Ved en **Dykning**-aktivitet skal du vente på, at timeren **Auto gem timeout** tæller ned.

• **BEMÆRK:** Når du stiger op til 1 m (3,3 ft.), begynder timeren **Auto gem timeout** at tælle ned. Du kan trykke på  og vælge **Stop dyk** for at gemme dykket, før timerens nedtælling stopper.

• Ved et **Fridyk** skal du trykke på  og vælge **Stop dyk**.

Uret gemmer dykkeraktiviteten.

Navigation med dykkerkompasset

- 1 Under en **Dykning** aktivitet skal du trykke på  for at få vist dykkerkompasset.
- 2 Tryk på , og vælg **Kompas > Indstil retning** for at indtaste kursen.
Kompasset angiver din retningsbestemte kurs med et grønt mærke.
TIP: Du kan hurtigt indtaste kursen ved at holde  og  nede.
- 3 Tryk på , og vælg **Kompas**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil indtaste kursen igen, skal du vælge **Skift kurs**.
 - Hvis du vil ændre kursen med 180 grader, skal du vælge **Indstil til reciprok**.
BEMÆRK: Kompasset angiver den reciproke kurs med et rødt mærke.
 - For at indstille til en 90 graders kurs til venstre eller højre skal du vælge **Indstil til 90L** eller **Indstil til 90R**.
 - For at slette en kurs skal du vælge **Ryd kurs**.

Sådan foretages et sikkerhedsstop

Du skal foretage et sikkerhedsstop under hvert dyk for at hjælpe med at mindske risikoen for dekompressionssyge.

- 1 Efter et dyk på mindst 11 m (35 ft.), skal du stige op til 5 m (15 ft.).
Oplysninger om sikkerhedsstop vises på dataskærm billederne.



①	Sikkerhedsstoppets loftdybde.
②	Timer for sikkerhedsstop. Når du er inden for 1 m (5 ft.) fra loftdybden, begynder timeren nedtællingen.

- 2 Hold dig inden for 2 m (8 ft.) fra sikkerhedsstoppets loftdybde, indtil timeren for sikkerhedsstop når nul.
BEMÆRK: Hvis du stiger mere end 3 m (8 ft.) op over sikkerhedsstoppets loftdybde, sættes timeren for sikkerhedsstop på pause, og enheden advarer dig om, at du bør dykke ned under loftdybden. Hvis du stiger ned under 11 m (35 ft.), nulstilles sikkerhedsstoptimeren.
- 3 Fortsæt opstigningen til overfladen.

Sådan foretages et dekomppressionsstop

Du skal altid foretage alle de nødvendige dekomppressionsstop under et dyk for at mindske risikoen for dekompensionssyge. Hvis et dekomppressionsstop udelades, øges risikoen betydeligt.

- 1 Når du overskrider NDL tiden (tidsgrænsen for ikke-dekompensation), skal du begynde opstigningen. Oplysninger om dekomppressionsstop vises på dataskærm billederne.



①	Dekomppressionsstopets loftdybde.
②	Timer for dekomppressionsstop.

- 2 Hold dig inden for 0,6 m (2 ft.) fra dekomppressionsstopets loftdybde, indtil timeren for dekomppressionsstop når nul.

BEMÆRK: Hvis du stiger mere end 0,6 m (2 ft.) op over dekomppressionsstopets loftdybde, sættes timeren for dekomppressionsstop på pause, og enheden advarer dig om dykke ned under loftdybden. Dybden og loftdybden blinker rødt, indtil du er inden for sikkerhedsmarginen.

- 3 Fortsæt med at stige op til overfladen eller det næste dekomppressionsstop.

Overskridelse af dybdegrænsen

⚠ ADVARSEL

Hvis dit ur overskrider sin dykkerdybde på 40 m (131,2 ft) og en dykkerdybdegrænse på 45 m (147,6 ft), stopper uret med at rapportere dybdemålinger, indtil du stiger over dybdegrænsen.

BEMÆRK

Hvis dit ur overskrider dybdegrænsen på 45 m (147,6 ft) under et dyk, vil du ikke være i stand til at starte yderligere scuba-dykkeraktiviteter i de næste 24 timer.

Dit ur er dykkercertificeret op til en dykkerdybde på 40 m (131,2 ft.). Når du overskrider en dykkerdybdegrænse på 45 m (147,6 ft.), stopper uret med at rapportere dybden, og **Ingen vejledning** vises på skærmen. Når du stiger op over 45 m (147,6 ft.), fortsætter uret med at rapportere dybden. Oplysninger, der kræver nøjagtig vævsbelastning, er ikke tilgængelige for resten af dykket, herunder ingen dekompensionsgrænse (NDL) tid, stoptider og tid til overflade (TTS).

Efter at have overskredet dybdegrænsen i et dyk, er **Dykning** aktiviteten ikke tilgængelig i 24 timer for at forhindre unøjagtig vejledning. Du kan ikke deaktivere **Dekompensions-lockout** funktionen efter at have overtrådt dykkerdybden for uret (*Avancerede dykkerindstillinger, side 59*).



Dykkerindstillinger

Du kan tilpasse dykeindstillingerne baseret på dine behov. Ikke alle indstillinger er aktuelle for alle dykkertilstande.

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en dykkeraktivitet, tryk på , og vælg aktivitetsindstillinger.

Avancerede indstillinger: Tilpasser avancerede indstillinger for dykkeraktiviteter ([Avancerede dykkerindstillinger](#), side 59).

Fridykdisciplin: Indstiller disciplintypen for fridykning.

Auto gem timeout: Indstiller tidsrummet, før uret afslutter og gemmer et dyk, efter at du er kommet op til overfladen.

Konservatisme: Indstiller graden af konservatisme til dekompressionsberegninger ved scuba-dykning. Højere konservatisme giver en kortere tid på bunden og en længere opstigning.

Displayindstillinger: Indstiller skærmens lysstyrke og timeout ved dykkeraktiviteter.

Gas: Indstiller den gasblanding, der bruges til dykning.

PO2: Indstiller tærskelværdierne for iltpartialtrykket (PO2) i bar til advarsler og kritiske alarmer ([Dykalarmer](#), side 60). Værdien PO2 advarsel er tærskelværdien for det højeste iltkoncentrationsniveau, som du er tryk ved at nå. Værdien PO2 kritisk er tærskelværdien for det maksimale iltkoncentrationsniveau, du skal nå.

Pooltilstand: Aktiverer pooltilstand for scuba-dykning. Når uret er i pooldyktilstand, fungerer funktionen dekompressionslås normalt, men dyk gemmes ikke i logbogen.

Sikkerhedsstop: Indstiller varigheden af sikkerhedsstop ved dykning.

Vandtype: Indstiller vandtypen ved dykkeraktiviteter.

Avancerede dykkerindstillinger

Du kan tilpasse dykkerindstillingerne baseret på dine behov. Ikke alle indstillinger er aktuelle for alle dykkertilstande.

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en dykkeraktivitet, tryk på , og vælg aktivitetsindstillinger.

Auto dyk: Starter automatisk en dykkeraktivitet baseret på din sidste dykketype, når du begynder din nedstigning. Du kan bruge indstillingen Snooze til midlertidigt at deaktivere denne funktion.

Dobbeltklik for at scrolle: Ruller gennem dykkerdataskærbillederne, når du trykker to gange på uret. Hvis du bemærker utilsigtet rulning, kan du bruge indstillingen Følsomhed til at justere følsomheden.

Knappen Tasten UP: Deaktiverer  under dykkeraktiviteter for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

Pulsmål. håndled: Aktiverer den håndledsbaserede pulsmåler til dyk.

Kompas: Kalibrerer og indstiller nordreferencen for kompasset ([Manuel kalibrering af kompas, side 161](#)).

Satellitter: Indstiller satellitsystemet til at bruge dykkets udsprings- eller opstigningssted ([Satellitindstillinger, side 81](#)).

Dekompressions-lockout: Aktiverer funktionen dekompressionslås. Denne funktion forhindrer Scuba-dyk i 24 timer, hvis du overtræder et dekompressionsloft i mere end tre minutter.

BEMÆRK: Du kan stadig deaktivere dekompressions-låsefunktionen, efter du har overtrådt et dekompressionsloft. Du kan ikke deaktivere funktionen dekompressionslås efter at have overskredet urets dybdegrænse for dykning ([Overskridelse af dybdegrænsen, side 57](#)).

Højdedyk

I større højder er det atmosfæriske tryk lavere, og din krop indeholder en større mængde nitrogen, end den ville i starten af et dyk ved havoverfladen. Enheden tager automatisk højde for højdeændringer ved hjælp af sensoren for barometrisk tryk. Den absolutte trykværdi, der anvendes af dekompressionsmodellen, påvirkes ikke af den højde eller det manometertryk, der vises på uret.

Brugerdefinerede dykkeralarmer

Du kan indstille brugerdefinerede dykkeralarmer, så du kan træne mod et bestemt mål eller øge din bevidsthed om dine omgivelser.

Alarmnavn	Dykkertilstand	Beskrivelse
Dybde	Scuba-dyk eller fridyk	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Neutral opdrift	Fridyk	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Start/Stop	Fridyk	Advarslen vises, når du starter eller stopper et dyk.
Overfladetimer	Fridyk	Alarmen opstår, når det valgte tidsinterval udløber.
Måldybde	Fridyk	Alarmen opstår, når du når den valgte dybde.
Tid	Scuba-dyk eller fridyk	Alarmen opstår, når det valgte tidsinterval udløber.
Variometer	Fridyk	Alarmen forekommer, hver gang du når det valgte dybdeinterval.

Dykalarmer

Alarmmeddelelse	Årsag	Handling på ur
Ingen	Du har fuldført dekompressionsstoppet.	Stopdybden og -tiden for dekompression blinker blå i fem sekunder.
Ingen	Din værdi for iltpartialtryk (PO2) ligger over den fastsatte advarselsværdi.	Din PO2-værdi blinker gult.
%1 OTU akkumuleret. Afslut dit dyk nu.	Dine iltforgiftningsenheder ligger over sikkerhedsgrænsen. Under et dyk erstattes "%1" med det samlede antal enheder.	Alarmen vises hvert andet minut, op til tre gange.
250 OTU akkumuleret.	Dine ilttoksicitetsenheder (OTU) er på 250 enheder, og du nærmer dig sikkerhedsgrænsen på 300 enheder.	Ingen
Nærmer sig dekompressionsstop	Du er inden for ét stopinterval (3 m eller 9,8 fod) fra dybden for dekompressionsstop.	Ingen
NDL nærmer sig.	Du har 10 minutter af tidsgrænsen for ingen dekompression (NDL) tilbage.	Advarslen vises igen, når du har 5 minutter af NDL tilbage.
Opstign. for hurtig. Reducer hast. f opstigning.	Du stiger hurtigere end 9,1 m/min. (30 fod/min.) i mere end 5 sekunder.	Ingen
Batteriniveauet kritisk lavt. Afslut dit dyk nu.	Der er mindre end 10 % batteristrøm tilbage.	Advarslen vises, når uret har under 10 % batteristrøm tilbage, og på tjek før dyk-skærbilledet før dit næste dyk.
Batteriniveau lavt.	Der er mindre end 20 % batteristrøm tilbage.	Advarslen vises, når uret har under 20 % batteristrøm tilbage, og på tjek før dyk-skærbilledet før dit næste dyk.
CNS-toksicitet på %1%. Afslut dit dyk nu.	Din CNS-iltforgiftning er for høj. Under et dyk erstattes "%1" med din aktuelle CNS-procent.	Alarmen vises hvert andet minut, op til tre gange.
CNS-toksicitet på 80%.	Dit centralnervesystems (CNS) iltforgiftning er på 80 % af sikkerhedsgrænsen.	Advarslen vises under et dyk og på tjek før dyk-skærbilledet for dit næste dyk.
Deco/NDL-vejledning ikke tilgængelig.	Du har overskredet urets dybdegrænse for dykning.	Oplysninger, der kræver nøjagtig vævsbelastning, er ikke tilgængelige for resten af dykket, herunder NDL-tid, stoptider og tid til overflade (TTS). NDL-feltet erstattes af en advarselsmeddelelse.
Dekompression godkendt	Du har fuldført alle dekompressionsstop.	Ingen
Stig ned under dekompressionsniveau.	Du er mere end 0,6 m (2 fod) over dekompressionsloftet.	Den aktuelle dybde og stopdybden blinker rødt. Hvis du forbliver over dekompressionsloftet i mere end tre minutter, træder dekompressionslåsefunktionen i kraft.

Alarmmeddelelse	Årsag	Handling på ur
Dyk ned for at gennemføre sikkerhedsstop.	Du er mere end 2 m (8 fod) over sikkerhedsstoploftet.	Den aktuelle dybde og stopdybden blinker gult.
Dykket slutter om %1 sekunder.	Uret afslutter automatisk og gemmer dykket. Under et dyk erstattes "%1" med antal sekunder.	Ingen
Dyk ikke. Kunne ikke læse dybdesensor.	Uret har ugyldige eller manglende dybdesensordata, før du starter en dykkeraktivitet.	Start ikke et dyk. Ring til Garmin produktsupport.
Kunne ikke læse dybdesensor. Afslut dit dyk nu.	Uret har ugyldige eller manglende dybdesensordata, når du har startet en dykkeraktivitet.	Brug en reservedykkercomputer eller dykkerplan, og afslut dykket. Ring til Garmin produktsupport.
NDL overskredet. Dekompression påkrævet.	Du har overskredet tidsgrænsen for NDL.	Uret begynder at give dig vejledning i dekompressionsstop.
PO2 er høj.	Din PO2-værdi ligger over den fastsatte kritiske værdi.	Din PO2-værdi blinker rødt. Advarslen vises hvert 30. sekund, op til tre gange, indtil du stiger op til et sikkert niveau.
Sikkerhedsstop gennemført	Du har fuldført sikkerhedsstoppet.	Ingen
Sikkerhedsstop startet	Du steg over 6 m (20 ft.) op uden anden dekompressionsvejledning.	Nedtællingen for sikkerhedsstop begynder, hvis den er konfigureret.
Uret er genstartet. Evaluer dykkerforhold.	Uret genstartede under dykket.	Uret simulerer dykket i den tid, det genstartede. Da andre advarsler muligvis ikke er blevet udløst, skal du evaluere din aktuelle dybde og dykkerforhold.

Flyvning

ADVARSEL

Brug ikke uret som det primære navigationsudstyr. Se dokumentet *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger, inden det tages i brug.

Dette ur er ikke beregnet til at give primære flyoplysninger og må kun bruges til backupformål.

Indstillinger for luftfart

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger** > **Luftfart**.

Flyveenheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes til luftfartsdata.

In-flight alarmer: Indstiller luftfartsalarmer for flyveaktiviteten (*Indstilling af luftfartsalarmer, side 62*).

Vejrindstillinger: Tilpasser, hvordan vejroplysningerne vises i overblik, og administrerer downloads af vejrdato (*Vejrindstillinger for luftfart, side 62*).

Foretrukne lufthavne: Indstiller din foretrukne lufthavne (*Valg af foretrukne lufthavne, side 63*).

Lufthavnsfilter: Angiver de lufthavnsindstillinger, der vises, når du søger efter lufthavne. Du kan f.eks. indstille den minimale landingsbanelængde og overflademateriale og angive, om private lufthavne og heliporte skal vises i søgeresultater.

Indstillinger af højdemåler: Viser højden baseret på den nærmeste METAR-placering eller manuel indtastning (*Manuel indstilling af barometrisk tryk, side 63*).

Kortindstillinger: Tilpasser de oplysninger, der skal vises på kortet for flyveaktiviteten, f.eks. flyikonet og METAR-oplysningerne.

Indstilling af luftfartsalarmer

1 På urskiven skal du holde nede på .

2 Vælg **Urindstillinger** > **Luftfart** > **In-flight alarmer**.

3 Vælg en mulighed:

- For at modtage en alarm i en bestemt højde, skal du vælge **Højdealarm**.
- For at modtage en alarm ved et bestemt iltniveau, skal du vælge **O2-alarm**.
- For at modtage en påmindelse om at kontrollere brændstoftanken efter et specifikt tidsforløb, skal du vælge **Brændstoftankpåmindelse**.
- For at modtage en alarm, hvis du afviger fra din kurs med en specifik afstand, skal du vælge **Cross Track-alarm**.
- For at indstille en alarm, når du når et waypoint, skal du vælge **Ca. Waypoint**.

BEMÆRK: Du kan forhindre, at alle luftfartsadvarsler vises under en flyvning ved at vælge Spær alle.

4 Vælg om nødvendigt **Active** for at aktivere alarmen.

5 Indtast en værdi for alarmen.

6 Vælg **Vibration** for at aktivere vibration for alarmen.

Vejrindstillinger for luftfart

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger** > **Luftfart** > **Vejrindstillinger**.

WX download: Indstiller downloadgrænsen for flyvejrdata. Indstillingen Minimal begrænser downloads til dine foretrukne lufthavne for at forbedre batterilevetiden. Indstillingen Medium begrænser downloads til dine foretrukne og nærmeste lufthavne. Indstillingen Maksimal downloader fulde METAR data og kan reducere batteriets levetid.

Rå METAR: Indstiller METAR oplysningerne til at blive vist i ikke-afkodet tekst.

Flyv.betingelser: Indstiller farven på flyveforholdene til et standard eller klassisk farveskema.

Ryd WX cache: Sletter alle downloadede flyvejrdata og starter en ny download for at opdatere dataene.

Valg af foretrukne lufthavne

Når du vælger en foretrukket lufthavn, kan du få vist METAR-oplysninger om den i luftfartsoverblikket.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Luftfart** > **Foretrukne lufthavne**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - For at søge efter en lufthavn i nærheden af dig, skal du vælge **Nærmeste liste** og vente, mens uret finder satellitterne.
 - For at søge efter en lufthavn ved hjælp af dens id, skal du vælge **Søg efter identifikator** og indtaste hele eller en del af det alfanumeriske id.Der vises en liste over lufthavne.
- 4 Vælg en lufthavn.
- 5 Vælg **Tilføj position** for at tilføje en anden foretrukket lufthavn (valgfrit).

Manuel indstilling af barometrisk tryk

Du kan indstille det aktuelle barometertryk manuelt for at forbedre nøjagtigheden af trykhøjdeaflæsningen.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Luftfart** > **Indstillinger af højdemåler** > **Barometer** > **Manuel**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - For at indstille trykhøjdemålertrykket manuelt, skal du vælge **Indstil barometer** og indtaste en værdi.
 - For at bruge standardtrykhøjdemålertrykket ved havoverfladen, skal du vælge **Indstil til STD**.
 - For at bruge trykhøjdemålertrykket i din aktuelle højde, skal du vælge **Synkroniser med elevation**.
 - For at bruge det aktuelle lokale trykhøjdemålertryk fra uret, skal du vælge **Synkroniser til enhed**.

Visning af NEXRAD-vejrradarkort

Når du parrer dit ur med din telefon, kan du få vist NEXRAD-vejrradarkortet og de nærmeste luftfartswaypoints for din aktuelle position.

- 1 Tilpas en knap eller en kombination af knapper til funktionen **WX Radar** ([Tilpasning af knapgenveje, side 160](#)).
- 2 Hold den knap eller knapkombination, du har tilpasset, nede for at se kortet for **WX Radar**.

Navigation til en lufthavn

Du kan bruge kontrolmenu muligheden Direkte til eller navigationsmenuen i aktiviteten Flyvning til hurtigt at navigere til en lufthavn. Når du søger efter en lufthavn, kan du se afstand, pejling, markør og flyvebetingelser for hver lufthavn.

- 1 Vælg en mulighed:
 - 1 Hold  nede på et hvilket som helst skærmbillede, og vælg .
 - Fra urskiven skal du vælge **Aktiviteter** > **Luftfart** > **Flyvning**, trykke på  og vælge **Navigation** > **Flyveplanlægning**.
 - Under en flyvning skal du holde  nede og vælge **Navigation** > **Flyveplanlægning**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg lufthavns-id'et for en foretrukket lufthavn.
 - Vælg **Nærmeste liste**, og vælg et lufthavns-id på listen.
 - Vælg **Søg efter identifikator**, indtast hele eller en del af det alfanumeriske id, og vælg et lufthavns-id på listen.

Start en flyvning

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Luftfart** > **Flyvning**.
- 3 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 4 Tryk på  for at starte flyvetimeren.
TIP: Du kan redigere aktivitetsindstillingerne for automatisk at starte flyvetimeren ved en angivet grænse ([Aktivitetsindstillinger](#), side 75).
- 5 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Horisontal situationsindikator

ADVARSEL

Dette ur er ikke beregnet til at give primære flyoplysninger og må kun bruges til backupformål.



①	Lufthavns-id.
②	Indikator for afvigelse fra kursen (CDI). Angiver placeringen af den ønskede kurslinje i forhold til din aktuelle position.
③	Forventet rejsetid (ETE – Estimated Time En route).
④	Indikator for til og fra. Angiver, om du bevæger dig hen imod eller væk fra dit waypoint.
⑤	Afstanden til den valgte lufthavn.
⑥	Afstand for kursafvigelse. Prikkerne angiver din afstand til kursen. Det maksimale antal af to prikker svarer til 2,5 sømil.

Vintersport

Visning af skiløbeture

Uret registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløb, når du begynder at bevæge dig ned ad bakke.

1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.

2 Hold  nede.

3 Vælg **Vis skiløbeture**.

4 Tryk på  og  for at få vist oplysninger om den seneste løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.

Skærbilledet for løbeture omfatter tid, distance, maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet nedstigning.

Optagelse af en aktivitet med skiløb eller snowboarding i vildmarken

Aktiviteten med offpiste eller snowboarding giver dig mulighed for at skifte mellem tilstande til registrering af stigning og nedstigning, så du nøjagtigt kan registrere din statistik. Du kan tilpasse Tracking af tilstand til automatisk eller manuelt at skifte tilstandsregistrering ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)).

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg en mulighed:

- Vælg **Aktiviteter > Vintersport > Skiløb i vildm..**
- Vælg **Aktiviteter > Vintersport > Off piste-snowboarding.**

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du starter din aktivitet på en stigning, skal du vælge **Stigning**.
- Hvis du starter din aktivitet med en nedstigning, skal du vælge **Nedstigning**.

4 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

5 Tryk på , hvis nødvendigt, for at skifte mellem tilstandene til registrering af stigning og nedstigning.

6 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Effektdata for langrend

BEMÆRK: Tilbehøret fra HRM-Pro serien skal parres med tactix uret ved hjælp af ANT+ teknologi.

Du kan bruge dit compatible tactix ur parret med tilbehøret fra HRM-Pro serien til at få feedback i realtid om din langrendspræstation. Udgangseffekten måles i watt. De faktorer, der påvirker effekten, omfatter din hastighed, højdeændringer, vind og sneforhold. Du kan bruge udgangseffekten til at måle og forbedre dine skipræstationer.

BEMÆRK: Effektværdier under skiløb er generelt lavere end effektværdier for cykling. Dette er normalt og skyldes, at mennesker er mindre effektive til at stå på ski, end de er til at cykle. Det er normalt, at værdierne for skieffekt er 30 til 40 procent lavere end effektværdierne for cykling ved samme træningsintensitet.

Vandsport

Visning af dine vandsportsløb

Uret registrerer oplysningerne for hver enkelt vandsportsløb ved hjælp af funktionen til automatisk løb. Denne funktion registrerer automatisk nye ture baseret på din bevægelse. Aktivitetstimeren sættes på pause, når du holder op med at bevæge dig. Aktivitetstimeren starter automatisk, når din bevægelseshastighed øges. Du kan få vist oplysninger om turen på pauseskærmen, eller mens aktivitetstimeren kører.

- 1 Start en vandsportsaktivitet, f.eks. vandski.
- 2 Hold  nede.
- 3 Vælg **Vis skiløbeture**.
- 4 Tryk på  og  for at få vist oplysninger om den seneste løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.

Skærbilledet for løbeture omfatter tid, distance, maksimumhastighed og gennemsnitlig hastighed.


Sejler

Tack Assist

FORSIGTIG

Uret bruger en GPS-baseret kurs til at bestemme din kurs i funktionen Tack Assist og indregner ikke andre faktorer, der kan påvirke bådens retning, som f.eks. strømforhold og tidevand. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.

Ved cruising eller kapsejlad kan funktionen Tack Assist hjælpe dig med at bestemme, om vinden rummer eller skralder. Når du kalibrerer kursinfo, registrerer uret målinger af bådens kurs over grunden (COG) for bagbord ① og styrbord ② og bruger disse data til at beregne den gennemsnitlige sande vindretning ③ og bådens bovvinkel ④.

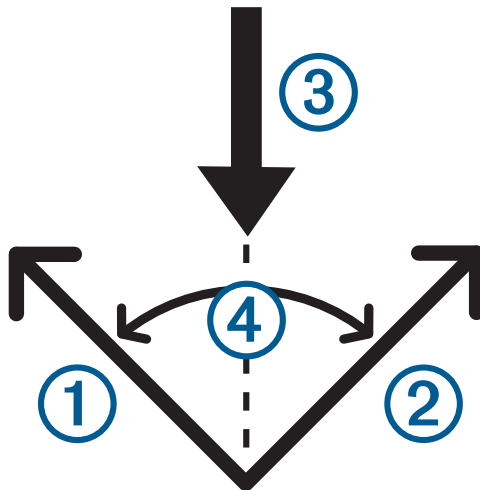

Uret bruger disse data til at fastslå, om vinden rummer eller skralder pga. skiftende vindretninger.

Som standard er funktionen Tack Assist indstillet til automatisk. Hver gang du kalibrerer bagbords eller styrbords kurs over grunden, genkalibrerer uret den modsatte side og den sande vindretning. Du kan ændre indstillingerne for kursinfo for at angive en fast bovvinkel eller en sand vindretning.

Kalibrering af Tack Assist

- 1 Vælg  på urskiven.
- 2 Vælg **Vandsport**, og vælg **Sejl** eller **Kapsejlds**.
- 3 Vælg  eller  for at få vist Tack Assist skærbilledet.

BEMÆRK: Du skal muligvis tilføje skærbilledet Tack Assist til dataskærbillederne for aktiviteten ([Tilpasning af skærbilleder, side 73](#)).

- 4 Vælg .
- 5 Vælg en mulighed:
 - For at kalibrere styrbordssiden, skal du vælge .
 - For at kalibrere bagbordssiden, skal du vælge .

TIP: Hvis vinden kommer fra fartøjets styrbords side, skal du kalibrere mod styrbord. Hvis vinden kommer fra fartøjets bagbords side, skal du kalibrere mod bagbord.

- 6 Vent, mens enheden kalibrerer Tack Assist.
Der vises en pil, som angiver, om vinden rummer eller skralder.

Indtastning af en fast vendevinkel

- 1 Tryk på  på urskiven.
- 2 Vælg **Vandsport**, og vælg **Sejl** eller **Kapsejlds**.
- 3 Tryk på  eller  for at ændre Tack Assist skærbilledet.
- 4 Hold  nede.
- 5 Vælg **Vendevinkel > Vinkel**.
- 6 Tryk på  eller  for at indstille værdien.

Indtastning af en sand vindretning

- 1 Tryk på  på urskiven.
- 2 Vælg **Vandsport**, og vælg **Sejl** eller **Kapsejlds**.
- 3 Tryk på  eller  for at få vist Tack Assist skærbilledet.
- 4 Hold  nede.
- 5 Vælg **Sand vindretning > Fast**.
- 6 Tryk på  eller  for at indstille værdien.

Tips til at få det bedste løfteestimat

For at få det bedste løfteestimat med tack assist-funktionen kan du prøve disse tips. Se [Indtastning af en sand vindretning, side 67](#) og [Kalibrering af Tack Assist, side 67](#) for at få yderligere oplysninger.

- Indtast en fast vendevinkel, og kalibrer bagbords side.
- Indtast en fast vendevinkel, og kalibrer styrbords side.
- Nulstil vendevinklen, og kalibrer både bagbords- og styrbordssiden.

Kapsejlads

Du kan bruge enheden til at få hjælp til at krydse startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen begynder. Når du synkroniserer kapsejladstimeren i kapsejlads-appen med den officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig. Når du indstiller startlinjen, bruger enheden GPS-data til at indikere, om båden vil krydse startlinjen før, efter eller præcist på tidspunktet for starten på kapsejladsen.


Sådan angives startlinjen

- 1 Tryk på  på urskiven.
- 2 Vælg **Aktiviteter > Vandsport > Kapsejlads**.
- 3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 4 Hold  nede.
- 5 Vælg **Indstillinger for startlinje**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Markér bagbord** for at markere startlinjemærket til bagbord, når du sejler forbi det.
 - Vælg **Markér styrbord** for at markere startlinjemærket til styrbord, når du sejler forbi det.
 - Vælg **"Burn" tid** for at aktivere eller deaktivere fritidsdataen på skærbilledet for kapsejladstimeren.
 - Vælg **Afstand til Start** for at indstille afstanden til startlinjen, foretrukne afstandsenheder og bådens længde.

Start af kapsejlads

Før du kan få vist burn time, skal du angive startlinjen (*Sådan angives startlinjen, side 68*).

- 1 Tryk på  på urskiven.
- 2 Vælg **Aktiviteter > Vandsport > Kapsejlads**.
- 3 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
Skærmen viser kapsejladstimeren ① og burn time ②.

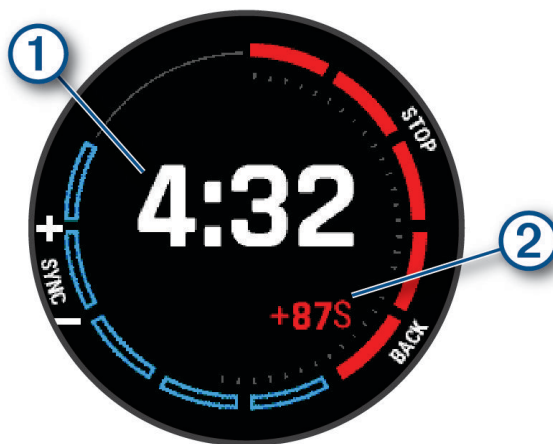

- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du holde  nede og vælge en indstilling:
 - Hvis du vil indstille en fast timer, skal du vælge **Regattatid > Fast**, og indtaste et tidsrum.
 - Hvis du vil indstille et starttidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Regattatid > GPS** og indtaste et tidspunkt på dagen.
- 5 Tryk på .

- 6 Tryk på  og  for at synkronisere kapsejladstimeren med den officielle nedtælling til start.
- BEMÆRK:** Hvis burn time er negativ, når du til startlinjen, efter sejladsen går i gang. Hvis burn time er positiv, når du til startlinjen, før sejladsen går i gang.
- 7 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.

Andre aktiviteter

Registrering af en meditationsaktivitet

Du kan bruge en guidet session eller oprette din egen meditationsaktivitet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Andet** > **Meditation**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Fri** for at registrere en åben, ustruktureret meditationsaktivitet.
 - Vælg **Session** for at følge en guidet session med lyd.
 - Vælg **Brugerdefineret** for at oprette en brugerdefineret session med lyd.
- 4 Tryk om nødvendigt på , eller følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
Uret viser en nedtællingstimer eller hensigt.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg  for at lytte til meditationslyden fra den eksterne højttaler, og indstil højttalerlydstyrken.
 - Tilslut dine hovedtelefoner for at lytte til meditationslyden ([Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 154](#)).

BEMÆRK: Notifikationer deaktiveres under meditationsaktiviteten.
- 7 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Spil

Brug af Garmin GameOn™ appen

Når du parrer dit ur med din computer, kan du optage en spilaktivitet på dit ur og se præstationsmålinger i realtid på din computer.

- 1 Gå til www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn og download Garmin GameOn appen.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
- 3 Start Garmin GameOn appen.
- 4 Når Garmin GameOn appen beder dig om at parre dit ur, skal du trykke på , og vælge **Aktiviteter > Andet > Gaming** på dit ur.

BEMÆRK: Mens dit ur er forbundet til Garmin GameOn appen, deaktiveres meddelelser og andre Bluetooth funktioner på uret.

- 5 Vælg **Par nu**.
- 6 Vælg dit ur fra listen, og følg vejledningen på skærmen.
TIP: Du kan klikke på  > **Indstillinger** for at tilpasse dine indstillinger, genlæse vejledningen eller fjerne et ur. Garmin GameOn appen husker dit ur og indstillinger, næste gang du åbner appen. Hvis det er nødvendigt, kan du parre uret med en anden computer (*Parring af dine trådløse sensorer, side 120*).

- 7 Vælg en mulighed:

- Start et understøttet spil på din computer for automatisk at starte spilaktiviteten.
- Start en manuel spilaktivitet på dit ur (*Optagelse af en manuel spilaktivitet, side 70*).

Garmin GameOn appen viser dine præstationsmålinger i realtid. Når du er færdig med din aktivitet, viser Garmin GameOn appen oversigten over din spilaktivitet og kampoplysningerne.

Optagelse af en manuel spilaktivitet

Du kan optage en spilaktivitet på dit ur og manuelt indtaste statistik for hver kamp.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Andet > Gaming**.
- 3 Tryk på , og vælg en spiltype.
- 4 Tryk på  for at starte aktivitetstimeren.
- 5 Tryk på  i slutningen af kampen for at optage dit kampresultat eller placering.
- 6 Tryk på  for at starte en ny kamp.
- 7 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på , og vælge **Gem**.

Jumpmaster

ADVARSEL

Funktionen Jumpmaster bør kun bruges af erfarne faldskærmsudspringere. Funktionen Jumpmaster bør ikke anvendes som primær højdemåler ved skydiving. Hvis de relevante oplysninger for springet ikke indtastes, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Jumpmaster-funktionen følger militærets retningslinjer for beregning af HARP (high altitude release point). Uret registrerer automatisk, når du er sprunget, så den kan navigere hen til DIP (desired impact point) ved hjælp af barometeret og det elektroniske kompas.

Planlægning af et spring

- 1 Vælg en springtype ([Springtyper, side 71](#)).
- 2 Angiv springoplysninger ([Angivelse af springoplysninger, side 71](#)).
Enheden beregner HARP.
- 3 Vælg **Gå til HARP** for at starte navigation til HARP.

Springtyper

Jumpmaster-funktionen giver dig mulighed for at indstille springtypen til en af følgende tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valgte springtype bestemmer, hvilke yderligere opsætningsoplysninger der kræves. For alle springtyper måles drophøjder og åbningshøjder i fod over jorden (AGL).

HAHO: High Altitude High Opening (Stor højde Høj åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en stor højde. Du skal indstille en DIP og en drophøjde på mindst 1.000 fod. Drophøjden antages at være den samme som åbningshøjden. Fælles værdier for drophøjde går fra 12.000 til 24.000 fod AGL.

HALO: High Altitude Low Opening (Stor højde Lav åbning). Hopmesteren springer fra en meget stor højde og åbner faldskærmen i en lav højde. De påkrævede oplysninger er den samme som for HAHO-springtypen, plus en åbningshøjde. Åbningshøjden må ikke være større end drophøjden. Almindelige værdier for en åbningshøjde ligger mellem 2.000 til 6.000 fod AGL.

Statisk: Vindhastigheden og -retningen antages at være konstant under hele springets varighed. Drophøjden skal være mindst 1.000 fod.

Angivelse af springoplysninger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Jumpmaster**.
- 3 Vælg en springtype ([Springtyper, side 71](#)).
- 4 Udfør en eller flere handlinger for at indtaste dine springoplysninger:
 - Vælg **DIP** for at angive et waypoint for det ønskede landingssted.
 - Vælg **Drophøjde** for at angive drophøjden AGL (i fod), når jumpmaster forlader flyet.
 - Vælg **Åbningshøjde** for at angive åbningshøjden AGL (i fod), når jumpmaster åbner faldskærmen.
 - Vælg **Fremadrettet kast** for at angive den tilbagelagte vandrette distance (i meter) ud fra flyets hastighed.
 - Vælg **Kurs til HARP** for at angive rejseretningen (i grader) i forhold til flyets hastighed.
 - Vælg **Vind** for at angive vindhastighed (i knob) og -retning (i grader).
 - Vælg **Konstant** for at finjustere nogle oplysninger for det planlagte spring. Afhængigt af springtype, kan du vælge **Procent af maksimum**, **Sikkerhedsfaktor**, **K-Åbn**, **K-Frit fald**, eller **K-Statisk** og angive yderligere oplysninger ([Konstantindstillinger, side 72](#)).
 - Vælg **Automatisk til DIP** for at aktivere navigation til DIP automatisk, efter at du springer.
 - Vælg **Gå til HARP** for at starte navigation til HARP.

Indtastning af vindoplysninger for HAHO- og HALO-spring

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Udendørs > Jumpmaster**.
- 3 Vælg en springtype ([Springtyper, side 71](#)).
- 4 Vælg **Vind > Tilføj**.
- 5 Vælg en højde.
- 6 Indtast en vindhastighed i knob, og vælg **Fuldført**.
- 7 Indtast en vindretning i grader, og vælg **Fuldført**.
Vindværdien tilføjes til listen. Der anvendes kun vindværdier, som optræder på listen, i beregningerne.
- 8 Gentag 5-7 trin for hver tilgængelig højde.

Nulstilling af vindoplysninger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Udendørs** > **Jumpmaster**.
- 3 Vælg **HAHO** eller **HALO**.
- 4 Vælg **Vind** > **Nulstil**.

Alle vindværdier fjernes fra listen.

Angivelse af vindoplysninger for et statisk spring

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Aktiviteter** > **Udendørs** > **Jumpmaster** > **Statisk** > **Vind**.
- 3 Indtast en vindhastighed i knob, og vælg **Fuldført**.
- 4 Indtast en vindretning i grader, og vælg **Fuldført**.

Konstantindstillinger

Vælg Jumpmaster, vælg en springtype, og vælg Konstant.

Procent af maksimum: Indstiller springområdet for alle springtyper. En indstilling mindre end 100 % reducerer driveafstanden til DIP, og en indstilling større end 100 % øger driveafstanden. Mere erfarne hopmestre kan bruge mindre tal og mindre erfarne faldskærmsudspringere kan bruge større tal.

Sikkerhedsfaktor: Angiver margen for fejl i et spring (HAHO kun). Sikkerhedsfaktorer er normalt heltalsværdi fra to eller større, og fastlægges af hopmesteren baseret på specifikationer for springet.

K-Frit fald: Angiver vindtræksværdien for en faldskærm under frit fald, baseret på faldskærmens klassificering (kun HALO). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.

K-Åbn: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm, baseret på faldskærmens klassificering (HAHO og HALO). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.

K-Statisk: Angiver vindtræksværdien for en åben faldskærm under et statisk spring, baseret på faldskærmens klassificering (kun Statisk). Hver faldskærm skal være mærket med en K-værdi.

Tilpasning af aktiviteter og apps

Du kan tilpasse listen over aktiviteter og apps, dataskærmbilleder, datafelter og andre indstillinger.

Tilpasning af app-liste

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Rediger**.
- 3 Vælg **Omorganisér**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre placeringen af en app på listen, skal du vælge en app, trykke på  eller  for at flytte appen. Tryk derefter på  for at vælge den nye placering.
 - Hvis du vil fjerne en app fra listen, skal du vælge appen og vælge .
 - Hvis du vil tilføje en app, skal du vælge **Tilføj** og vælge en eller flere apps.

Tilpas din liste med foretrukne aktiviteter

Listen over foretrukne aktiviteter vises øverst på listen, og den giver hurtig adgang til de aktiviteter, du bruger ofte. Du kan tilføje eller fjerne favoritaktiviteter til enhver tid.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**.
Dine favoritaktiviteter vises øverst på listen.
- 3 Vælg **Rediger**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre placeringen af en aktivitet på listen, skal du vælge en aktivitet, trykke på  eller  for at flytte aktiviteten. Tryk derefter på  for at vælge den nye placering.
 - Hvis du vil fjerne en favoritaktivitet, skal du vælge aktiviteten og vælge .
 - Hvis du vil tilføje en favoritaktivitet, skal du vælge **Tilføj** og vælge en eller flere aktiviteter.

Fastgørelse af en foretrukken aktivitet på listen

Du kan fastgøre op til tre foretrukne aktiviteter øverst i appen og på aktivitetslisterne.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**.
- 3 Rul til en foretrukken aktivitet ([Tilpas din liste med foretrukne aktiviteter, side 73](#)).
- 4 Hold  nede, og vælg **Fastgør aktivitet**.

Næste gang du trykker på  på urskiven for at åbne appen og aktivitetslisterne, vises den fastgjorte aktivitet øverst på listen.

Tilpasning af skærbilleder

Du kan vise, skjule og ændre layout og indhold af dataskærbilleder for den enkelte aktivitet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
 - 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
 - 3 Tryk på .
 - 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
 - 5 Vælg **Skærbilleder**.
 - 6 Vælg et dataskærbillede, som du vil tilpasse.
 - 7 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Sidelayout** for at tilpasse antallet af datafelter på dataskærbilledet.
 - Vælg **Datafelter**, og vælg et felt for at ændre de data, som vises i feltet.
TIP: Du kan få vist en liste over alle tilgængelige datafelter ved at gå til [Datafelter, side 175](#). Ikke alle datafelter er tilgængelige for alle aktivitetstyper.
 - Vælg **Omorganisér** for at ændre dataskærmens placering i sløjfen.
 - Vælg **Fjern** for at fjerne dataskærbilledet fra sløjfen.
- BEMÆRK:** Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle dykkeraktiviteter.
- 8 Vælg om nødvendigt **Tilføj ny** for at føje et dataskærbillede til sløjfen.
Du kan tilføje et brugerdefineret dataskærbillede, eller du kan vælge et af de foruddefinerede dataskærbilleder.

Tilføjelse af skærbilledet Kortdata

Du kan føje kortet til dataskærbillederne for en GPS-aktivitet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en GPS-aktivitet.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Skærbilleder > Tilføj ny > Kort**.

Oprettelse af en brugerdefineret aktivitet

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter > Rediger > Tilføj**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Kopier aktivitet** for at oprette din brugerdefinerede aktivitet ud fra en af dine gemte aktiviteter.
 - Vælg **Andet > Andet** for at oprette en ny brugerdefineret aktivitet.
- 4 Vælg evt. en aktivitetstype.
- 5 Vælg et navn, eller indtast et brugerdefineret navn.
Duplikerede aktivitetsnavne indeholder et tal, f.eks. Cykel(2).
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke aktivitetsindstillinger. Du kan for eksempel tilpasse skærbilleder eller autofunktioner.
 - Vælg **Fuldført** for at gemme og anvende den tilpassede aktivitet.

Aktivitetsindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstalleret aktivitet ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse dataskærm-billederne og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper. Nogle aktivitetstyper har separate indstillingslister ([Golfindstillinger, side 34](#)), ([Dykkerindstillinger, side 58](#)).

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en dykkeraktivitet, tryk på , og vælg aktivitetsindstillinger.

3D Distance: Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.

3D Hastighed: Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.

Farvetone: Indstiller farvetonen for aktivitetsikonet.

Tilføj aktivitet: Tilføjer en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.

Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten ([Aktivitetsalarmer, side 78](#)).

Højdemålerkilde: Viser flyvehøjden baseret på omgivende tryk eller GPS-højde.

Lydoutput: Indstiller den lydenhed, der skal bruges til stemmeadvarsler ([Afspilning af stemmeadvarsler under en aktivitet, side 79](#)).

Automatisk klatring: Registrerer højdeændringer ved hjælp af den indbyggede højdemåler og viser automatisk relevante stigningsdata ([Aktivering af Automatisk klatring, side 81](#)).

Auto Lap: Indstiller Auto Lap funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Auto-distance markerer omgange på en bestemt distance. Valgmuligheden Automatisk position markerer omgange på en placering, som du tidligere har trykket på . Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.

Auto Pause: Angiver indstillingerne for Auto Pause[®] funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.

Automatisk hvile: Opretter automatisk et hvileinterval, når du holder op med at bevæge dig under en svømmeaktivitet i pool ([Automatisk hvile og manuel hvile for svømning, side 49](#)). Indstiller mulighederne for automatisk start og stop af hviletimeren for ultraløbsaktiviteten ([Automatisk hvileindstillinger for Ultra Run, side 44](#)).

Automatisk løb: Registrerer automatisk ski- eller vandsportsløb ved hjælp af det indbyggede accelerometer ([Visning af skiløbeture, side 65](#), [Visning af dine vandsportsløb, side 66](#)).

Auto. rullefunktion: Ruller automatisk gennem alle aktivitetsdataskærm-billederne, mens aktivitetstimeren kører.

Automatisk sæt: Starter og stopper automatisk træningssæt under en styrketræningsaktivitet.

Automatisk sportsskift: Registrerer automatisk en overgang til næste sport i en multisportsaktivitet, såsom triatlon.

Automatisk start: Starter automatisk en motocross- eller BMX-aktivitet, når du begynder at bevæge dig.

Baggrundsfarve: For MIP ure indstilles baggrundsfarven for dataskærm-billederne til sort eller hvid.

Send pulldata: Sender automatisk pulldata fra uret til parrede enheder, når du starter aktiviteten ([Udsendelse af pulldata, side 136](#)).

Send til GameOn: Sender automatisk biometriske data til Garmin GameOn appen, når du starter en spilaktivitet ([Brug af Garmin GameOn™ appen, side 70](#)).

ClimbPro: Viser opstigningsoplysninger for kommende og aktuelle stigninger, mens du navigerer en bane ([Brug af ClimbPro, side 80](#)).

Nedtælling starter: Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.

Skærm-billeder: Tilpasser dataskærm-billeder og tilføjer nye dataskærm-billeder for aktiviteten ([Tilpasning af skærm-billeder, side 73](#)).

Rediger vægt: Beder dig om at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardioaktivitet.

Afslutning af advarsler: Indstiller en alarm til to eller fem minutter før afslutningen af din meditation.

Lommelygteblink: Indstiller tilstanden LED lommelygteblink, hastighed og farve under aktiviteten.

Fly timer: Indstiller flyvetimeren til at starte automatisk eller manuelt for en flyveaktivitet. Indstillingen Auto starter og stopper flyvetimeren, når din hastighed over jorden overstiger den værdi, der er indstillet i valgmuligheden Tærskel for fly timer.

Tærskel for fly timer: Starter og stopper automatisk flyvetimeren, når din hastighed over jorden overstiger denne værdi. Eksempelvis 30 knob.

Gradueringssystem: Indstiller gradueringssystemet til vurdering af rutens sværhedsgrad for en klippeklatringsaktivitet.

Jump-tilstand: Indstiller målet for sjippetovsaktivitet til et angivet klokkeslæt, antal gentagelser eller åben afslutning.

Banenummer: Indstiller dit banenummer til baneløb.

Omgange: Konfigurerer indstillingerne for mulighederne Auto Lap, Lap-tast, og Lap-alarm.

Lap-alarm: Indstiller de datafelter, der skal vises for omgange.

Lap-tast: Aktiverer  for at registrere en omgang eller hvile under en aktivitet.

Lås enheden: Låser touchscreenen og knapperne under en multisportsaktivitet for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne og tryk på touchscreenen.

Kortindstillinger: Indstiller displayindstillinger for kortdataskærm billedet for aktiviteten ([Kortindstillinger, side 141](#)).

Kortlag: Indstiller de kortdata, der skal vises på kortet ([Vis og skjul kortdata, side 143](#)).

Metronom: Afspiller toner eller vibrerer i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence. Du kan indstille slag i minuttet (bpm) for den kadence, du vil opretholde, slagfrekvens og lydindstillinger.

Tracking af tilstand: Indstiller springstilstanden for stigning og nedstigning til automatisk eller manuel for offpiste og snowboarding.

Registrering af forhindring: Gemmer forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindrings- og løbeintervaller ([Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer, side 45](#)).

Vægt: Indstiller vægten af den pakke, du bærer.

Poolstørrelse: Indstiller pool længden ved svømning i pool.

Effektgennemsnit: Kontrollerer, om uret medtager nulværdier for cykeffektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.

Strømtilstand: Indstiller standardstrømtilstanden for aktiviteten.

Strømsparetimeout: Indstiller grænsen for timeout for, at uret skal forblive i aktivitetstilstand, mens du venter på, at du starter aktiviteten, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende utilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende utilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batteritid.

Optag efter solnedgang: Indstiller uret til at registrere sporpunkter efter solnedgang under en ekspedition.

Registrer temperatur: Registrerer omgivelsestemperaturen omkring uret eller fra en parret temperatursensor.

Registrer VO2-max: Registrere VO2-max estimat for trailløb og ultraløbsaktiviteter.

Optageinterval: Indstiller frekvensen for registrering af sporpunkter under en ekspedition. Som standard registreres GPS-sporpunkter en gang i timen, og de registreres ikke efter solnedgang. Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batteritiden.

Omdøb: Angiver aktivitetens navn.

Tæll. gentagels.: Optager repetitionstæller under en træning. Indstillingen Kun træning optager kun repetitionstælling under guidet træning.

Gentag: Optager gentagelser for multisportsaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.

Gend. stand.indstillinger: Nulstiller aktivitetsindstillingerne.

Rutestatistik: Optager rutestatistik for indendørs klatreaktiviteter.

Ruteplanlægning: Angiver indstillingerne for beregning af ruter for aktiviteten (*Ruteindstillinger, side 80*).

Løbeeffekt: Registrerer data om løbeeffekt og tilpasser indstillingerne (*Indstillinger for løbeeffekt, side 122*).

Løb: Konfigurerer indstillingerne for mulighederne Automatisk løb, Lap-tast, og Lap-alarm.

Satellitter: Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (*Satellitindstillinger, side 81*).

Segmenter: Viser dine gemte segmenter for aktiviteten (*Segmenter, side 81*). Valgmuligheden Automatisk indsats justerer automatisk målløbetiden for et segment baseret på din præstation i det segment.

Segmentalarmer: Giver dig besked om, hvordan du nærmer dig gemte segmenter (*Segmenter, side 81*).

Egenevaluering: Angiver, hvor ofte du evaluerer din opfattede indsats for aktiviteten (*Evaluering af en aktivitet, side 30*).

SpeedPro: Optager avancerede hastighedsmålinger for windsurfing-aktivitetsløb.

Registrering af svømmetag: Registrerer automatisk din type tag til svømning i pools.

Swimrun auto sportsskift: Skifter automatisk mellem svømmedelen og løbedelen af en swimrun-multisportsaktivitet.

Touch: Aktiverer touchscreenen under en aktivitet eller kun for kortskærmen.

Touch-lås: Gør det muligt at stryge nedad fra toppen af skærmen for at åbne touchscreenen.

Overgange: Aktiverer overgange for multisportsaktiviteter.

Enheder: Indstiller måleenhederne for aktiviteten.

Vibrationsalarmer: Giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejtrækningsøvelse. Aktiverer vibrationer for alarmer under en flyvningsaktivitet.

Træningsvideoer: Afspiller instruktive træningsanimationer for en styrke-, kardio-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animationer er tilgængelige for forudinstallerede træninger og træninger, der er downloadet fra din Garmin Connect konto.

Aktivitetsalarmer

Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed på omgivelserne og navigere til din destination. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Der er tre typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende alarmer.

Hændelsesalarm: En hændelsesalarm advarer dig én gang. Hændelsen er en bestemt værdi. Du kan f.eks. indstille uret til at advare dig, når du forbrænder et bestemt antal kalorier.

Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang uret er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille uret til at advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.

Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang uret registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille uret til at give dig et signal hvert 30. minut.

Alarmnavn	Alarmtype	Beskrivelse
Kadence	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille antallet af kalorier.
Brugerdefineret	Hændelse, tilbagevendende	Du kan vælge en eksisterende besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en alarmtype.
Distance	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille et distanceinterval.
Højde	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for elevation.
Puls	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge zoneændringer. Se Om pulszoner, side 155 og Udregning af pulszone, side 157 .
Tempo	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Tempo	Tilbagevendende	Du kan indstille et mål for svømmehastighed.
Tænd/sluk	Område	Du kan indstille et højt eller et lavt effektniveau.
Alarmpunkter	Hændelse	Du kan indstille en radius fra en gemt position.
Løb/gå	Tilbagevendende	Du kan indstille tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller.
Løbeeffekt	Event, rækkevidde	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for effektzone.
Hastighed	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Antal tag	Område	Du kan indstille høje eller lave antal slag pr. minut.
Tid	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille et tidsinterval.
Banetimer	Tilbagevendende	Du kan indstille et banetidsinterval i sekunder.

Indstilling af en advarsel

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Alarmer**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Tilføj ny** for at føje en ny advarsel til aktiviteten.
 - Vælg et advarselsnavn for at redigere en eksisterende advarsel.
- 7 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.
- 8 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien, eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.
- 9 Tænd om nødvendigt for alarmerne.

For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en meddelelse, hver gang du når alarmværdien. For områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger eller kommer under det angivne område (minimum- og maksimumværdier).

Afspilning af stemmeadvarsler under en aktivitet

Dit ur kan afspille motiverende statusbeskeder, mens du løber eller er i gang med en anden aktivitet. Under en stemmeadvarsel sænker uret eller telefonen lydstyrken på den primære lyd for at afspille beskeden.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Fokustilstande** > **Aktivitet** > **Stemmeadvarsler**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil indstille stemmeadvarsler til at afspille via urets højttaler, skal du vælge **Lydoutput** > **Ur**.
 - Hvis du vil indstille stemmeadvarsler til at afspille via din telefon eller tilsluttede Bluetooth hovedtelefoner, skal du vælge **Lydoutput** > **Tilsluttede enheder**.
 - Hvis du vil høre en advarsel for hver omgang, skal du vælge **Lap-alarm**.
 - Hvis du vil tilpasse alarmer til dine tempo- og hastighedsoplysninger, skal du vælge **Tempo-/fartalarm**.
 - Hvis du vil tilpasse advarsler til dine pulsoplysninger, skal du vælge **Pulsalarm**.
 - Hvis du vil tilpasse advarsler med effektdata, skal du vælge **Effektalarm**.
 - Hvis du vil høre advarsler, når du starter og stopper aktivitetstimeren, herunder Auto Pause funktionen, skal du vælge **Timer begivenheder**.
 - Hvis du vil høre træningsalarmer afspillet som en stemmeadvarsel, skal du vælge **Træningsalarmer**.
 - Hvis du vil høre aktivitetsalarmer afspillet som en stemmeadvarsel, skal du vælge **Aktivitetsalarmer** ([Aktivitetsalarmer, side 78](#)).

Ruteindstillinger

Du kan ændre ruteindstillingerne for at tilpasse måden, hvorpå uret beregner ruter for hver aktivitet.

BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en dykkeraktivitet, tryk på , vælg aktivitetsindstillinger og vælg **Ruteplanlægning**.

Popularitetsbanelægning: Beregner ruter baseret på de mest populære løbe- og køreture fra Garmin Connect.

Baner: Angiver, hvordan du navigerer langs baner ved hjælp af uret. Brug funktionen Følg bane for at navigere nøjagtigt langs en bane, når den vises, uden at skulle genberegne. Brug funktionen Brug kort til at navigere langs en bane ved hjælp af kort med ruter og genberegne ruten, hvis du kommer væk fra banen.

Beregningsmetode: Indstiller beregningsmetoden for at minimere tid, distance eller stigning i ruter.

Undgå: Angiver de vej- eller transporttyper, der skal undgås i ruter.

Type: Indstiller funktionsmåden for den markør, der vises under direkte rutevejledning.

Brug af ClimbPro

ClimbPro funktionen hjælper dig med at administrere dine anstrengelser til de kommende stigninger på en bane. Du kan få vist oplysninger om hældning, distance og højdeforøgelse før eller i realtid, mens du følger en bane. Cykelstigningskategorierne, baseret på længde og hældning, er angivet med farve.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **ClimbPro** > **Status** > **Når du navigerer**.
- 6 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Datafelt** for at tilpasse datafeltet på ClimbPro skærmen.
 - Vælg **Alarm** for at indstille alarmer ved starten af en stigning eller i en bestemt afstand fra stigningen.
 - Vælg **Nedstigninger** for at slå nedkørsler til eller fra for igangværende aktiviteter.
 - Vælg **Klatringsdetektion** for at vælge de typer stigninger, der er registreret under cykelaktiviteter.
- 7 Gennemse stigningerne og ruteoplysningerne (*Brug af den gemte app, side 12*).
- 8 Begynd at følge en gemt bane (*Navigation til en destination, side 143*).

Aktivering af Automatisk klatring

Du kan bruge funktionen til automatisk klatring til at registrere højdeændringer automatisk. Du kan bruge dette under aktiviteter såsom bjergklatring, vandring, løb eller cykling.

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

3 Tryk på .

4 Vælg aktivitetsindstillingerne.

5 Vælg **Automatisk klatring > Status**.

6 Vælg **Altid** eller **Når der ikke navigeres**.

7 Vælg en mulighed:

- Vælg **Løbsskærm** for at identificere, hvilke dataskærm billeder, der vises, mens du løber.
- Vælg **Klatringsskærm** for at identificere, hvilket dataskærm billede der vises, mens du klatrer.
- Vælg **Skift farver** for at vende skærmfarverne om, når du skifter tilstand.
- Vælg **Lodret fart** for at angive stigningshastighed over tid.
- Vælg **Tilstandsskift** for at angive, hvor hurtigt enheden skifter tilstand.

BEMÆRK: Med Aktuelt skærm billede kan du automatisk skifte til det seneste skærm billede, du fik vist, før skiftet til automatisk klatring fandt sted.

Satellitindstillinger

Du kan ændre satellitindstillingerne for at tilpasse de satellitsystemer, der bruges for hver aktivitet. Der findes oplysninger om satellitsystemer på garmin.com/aboutGPS.

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en aktivitet, tryk på , vælg aktivitetsindstillinger og vælg **Satellitter**.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

Fra: Deaktiverer satellitsystemer for aktiviteten.

Anvend standard: Gør det muligt for uret at bruge standardindstillingen for aktivitetsfokus for satellitter (*Tilpasning af aktivitetsfokustilstanden, side 134*).

Kun GPS: Aktiverer GPS-satellitsystemet.

Alle systemer: Aktiverer flere satellitsystemer. Brugen af flere satellitsystemer samtidigt giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere systemer kan dog reducere batteritiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

Alle + Multi-Band: Aktiverer flere satellitsystemer på flere frekvensbånd. Systemer med flere bånd bruger flere frekvensbånd og giver mulighed for mere ensartede sporlogs, forbedret positionering, forbedrede multipath-fejl og færre atmosfæriske fejl ved brug af uret i udfordrende miljøer.

Vælg automatisk: Gør det muligt for uret at bruge SatIQ™ teknologi til dynamisk at vælge det bedste system med multibånd baseret på dine omgivelser. Indstillingen Vælg automatisk giver den bedste positioneringsnøjagtighed, mens batteritiden stadig prioriteres.

UltraTrac: Registrerer sporpunkter og sensordata mindre hyppigt. Hvis funktionen UltraTrac aktiveres, øges batteritiden, men kvaliteten af de registrerede aktiviteter forringes. Du kan bruge funktionen UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batteritid, og hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.

Segmenter

Du kan sende løbe- eller cyklingssegmenter fra din Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt på din enhed, kan du konkurrere i et segment og forsøge at matche eller overgå din personlige rekord eller andre deltagere, som har gennemført segmentet.

BEMÆRK: Når du downloader et kursus fra din Garmin Connect konto, kan du downloade alle tilgængelige segmenter i kurset.

Strava™ segmenter

Du kan downloade Strava segmenter til din tactix enhed. Følg Strava segmenter for at sammenligne din præstation med dine tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det samme segment.

Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til menuen Segmenter på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere oplysninger på www.strava.com.

Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin Connect segmenter og Strava segmenter.

Visning af segmentdetaljer

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Segmenter**.
- 6 Vælg et segment.
- 7 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Konkurrencetider** for at få vist tid og gennemsnitshastighed eller -tempo for den, som fører segmentet.
 - Vælg **Kort** for at se segmentet på kortet.
 - Vælg **Højdeplot** for at se en højdeangivelse for segmentet.

Sådan konkurrerer du i et segment

Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et segment og sammenligne din præstation med tidligere aktiviteter, andres præstationer, forbindelser på din Garmin Connect konto eller andre medlemmer i løbe- eller cykelfællesskaber. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.

BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto, så du kan gennemse segmentplacering.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Løb eller cykl en tur.
Når du går ind i et segment, vises en meddelelse, og du kan konkurrere i segmentet.
- 4 Begynd at konkurrere i segmentet.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.

Kontrollfunkt.

Kontrolmenuen giver dig hurtig adgang til urets funktioner og indstillinger. Du kan tilføje, omorganisere og fjerne funktioner i menuen Styring (*Tilpasning af kontrolmenuen, side 87*).

Hold  nede fra et vilkårligt skærbillede.



Ikon	Navn	Beskrivelse
	ABC	Vælg for at åbne højdemåler, trykhøjdemåler og kompas-appen.
	Flytilstand	Vælg for at aktivere flytilstand for at deaktivere al trådløs kommunikation.
	Alarm	Vælg for at tilføje eller redigere en alarm (<i>Indstilling af en alarm, side 109</i>).
	Højdemåler	Vælg for at åbne højdemålerskærmen.
	Alt. tidszoner	Vælg for at få vist det aktuelle tidspunkt på dagen i alternative tidszoner (<i>Tilføjelse af flere tidszoner, side 112</i>).
	Applied Ballistics	Vælg for at åbne Applied Ballistics appen (<i>Applied Ballistics, side 17</i>).
	Hjælp	Vælg for at sende en anmodning om hjælp (<i>Anmodning om hjælp, side 151</i>).
	Auto dyk	Starter automatisk en dykkeraktivitet baseret på din sidste dykketype, når du begynder din nedstigning. Du kan bruge Snooze valgmuligheden til midlertidigt at deaktivere denne funktion.
	Aviation Wpts	Vælg for at få vist lufthavnsoplysninger, vejr, placering på et kort eller for at starte navigation til din foretrukne lufthavn eller en lufthavn på listen.
	Flyvnings Wx	Vælg for at få vist den aktuelle meteorologiske flyvepladsrapport (METAR) og terminalflyvepladsprognose (TAF) for din foretrukne lufthavn eller en lufthavn på listen.
	Barometer	Vælg for at åbne barometerskærmbilledet.
	Batterisparer	Vælg for at aktivere batterisparefunktionen (<i>Tilpasning af batterisparefunktionen, side 158</i>).
	Baggrundslys eller Lysstyrke	Vælg for at justere skærmens lysstyrke (<i>Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117</i>).
	Send pulldata	Vælg for at aktivere pulsdatatransmission på en parret enhed (<i>Udsendelse af pulldata, side 136</i>).
	Kalender	Vælg for at få vist kommende begivenheder fra din telefonkalender.
	Ure	Vælg for at åbne appen Ure og indstille en alarm, timer, stopuret eller få vist flere tidszoner (<i>Ure, side 109</i>).
	Kompas	Vælg for at åbne skærmen med kompas.
	Direkte til	Vælg for at navigere direkte til din foretrukne lufthavn eller en lufthavn på listen (<i>Navigation til en lufthavn, side 63</i>).
	Display	Slukker skærmen for alarmer, bevægelser og Altid tændt visningstilstand (<i>Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117</i>).
	Må ikke forstyrres	Vælg for at aktivere Forstyr ikke-tilstanden for at dæmpe skærmen og deaktivere alarmer og meddelelser. Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du ser en film.

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Find min telefon	Vælg for at afspille en lydalarm på din parrede telefon, hvis den er inden for Bluetooth rækkevidde. Bluetooth signalstyrken vises på tactix urets skærm, og den øges, når du bevæger dig tættere på telefonen. Vælg for at navigere til din mistede telefon under en GPS-aktivitet (<i>Sådan finder du en mistet telefon under en GPS-aktivitet, side 126</i>).
	Lommelygte	Vælg for at tænde for LED-lommelygten (<i>Brug af LED-lommelygten, side 87</i>).
	Garmin Share	Vælg for at åbne Garmin Share appen (<i>Garmin Share, side 127</i>).
	Historik	Vælg for at få vist din aktivitetshistorik, rekorder og totaler.
	Dødemandsknap	Vælg for hurtigt at fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabrikkens standardindstillinger (<i>Rydning af brugerdata med Dødemandsknappen, side 88</i>).
	Lås enheden	Vælg for at låse knapperne og berøringsskærmen for at forhindre utilsigtede tryk og strøg.
	Messenger	Vælg for at åbne Messenger appen (<i>Brug af Messenger funktionen, side 132</i>).
	Musik	Vælg for at styre musikafspilningen på dit ur eller din telefon.
	Nattesyn	Vælg for justere skærmen, så den er kompatibel med nattesynsbriller, og deaktiver håndledsbaseret pulsmåler.
	Meddelelser	Vælg for at få vist opringninger, sms'er, opdateringer fra sociale netværk og andet ud fra din telefons meddelelsesindstillinger (<i>Aktivering af telefonmeddelelser, side 125</i>).
	Telefon	Vælg for at deaktivere Bluetooth teknologi og forbindelsen til din parrede telefon.
	Telefonassistent	Vælg for at oprette forbindelse til telefonens stemmeassistent (<i>Brug af telefonassistent, side 124</i>).
	Sluk	Vælg for at slukke for skærmen.
	Måling af iltmætning	Vælg for at åbne iltmætningsmålings-appen (<i>Måling af iltmætning, side 137</i>).
	Rødt skifte	Vælg for at skifte skærmen til røde nuancer for at bruge uret i svagt lys. BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for tactix 8 AMOLED modeller.
	Referencepunkt	Vælg for at indstille et referencepunkt for navigation (<i>Indstilling af et referencepunkt, side 149</i>).
	Gem position	Vælg for at gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage til den senere (<i>Brug af den gemte app, side 12</i>).
	Indstillinger	Vælg for at åbne indstillingsmenuen.
	Søvnfunktion	Vælg for at aktivere eller deaktivere Søvnfunktion (<i>Tilpasning af søvnfokusfunktion, side 133</i>).

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Stealth-tilstand	Vælg for at aktivere Stealth-tilstand og deaktivere trådløs kommunikation, deaktivere højttaler og mikrofon og forhindre lagring og deling af din GPS-position.
	Stopur	Vælg for at starte stopuret (Brug af stopur, side 111).
	Blink	Vælg for at tænde for LED-lommelygteblink. Du kan oprette en tilpasset blinktilstand (Redigering af det tilpassede lommelygteblink, side 88).
	SOLO. & SOLN.	Vælg for at få vist tider for solopgang, solnedgang og tusmørke.
	Synkronisering	Vælg for at synkronisere uret med din parrede telefon.
	Tidssynk.	Vælg for at synkronisere uret med tiden på din telefon eller ved hjælp af satellitter.
	Timer	Vælg for at indstille en nedtællingstimer (Brug af nedtællingstimeren, side 110).
	Touch	Vælg for at deaktivere knapper på touchscreen.
	Stemme kommando	Vælg for at åbne appen til stemmekommando og sige en kommando (Brug af stemmekommandoer, side 13).
	Stemmemeddelelser	Vælg for at åbne appen til talenoter og optage en note (Optagelse af en stemmemeddelelse, side 13).
	Lydstyrke	Vælg for at åbne urets kontrolelementer.
	Tegnebog	Vælg for at åbne din Garmin Pay tegnebog og betaler for indkøb med dit ur (Garmin Pay, side 15).
	Udkastning af vand	Vælg for at afspille toner for at udkaste vand fra højttaler- og mikrofonportene.
	Vejr	Vælg for at få vist den aktuelle vejrudsigt og de aktuelle forhold.
	Wi-Fi	Vælg for at deaktivere Wi-Fi® kommunikation.

Tilpasning af kontrolmenuen

Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (*Kontrolfunk.*, side 83).

- 1 Hold  nede for at åbne kontrolmenuen.
- 2 Hold  nede.
- 3 Vælg en mulighed:
 - 'vis du vil føje et kontrolelement til menuen, skal du vælge **Tilføj kontrolelem.** og vælge et kontrolelement, der skal tilføjes.
 - Hvis du vil ændre placeringen af en genvej i kontrolmenuen, skal du vælge **Omarranger kontrolelementer**, vælge et kontrolelement, der skal fjernes, trykke på  eller  for at flytte kontrolelementet til en ny placering. Tryk derefter på  for at vælge den nye placering.
 - Hvis du vil fjerne genvejen fra kontrolmenuen, skal du vælge **Fjern kontrolelementer** og vælge et kontrolelement, der skal fjernes.

Brug af LED-lommelygten

ADVARSEL

Denne enhed kan have en lommelygte, der kan programmeres til at blinke ved forskellige intervaller. Konsulter din læge, hvis du har epilepsi eller er følsom over for skarpt lys eller blinklys.

Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden. Du kan reducere lysstyrken for at forlænge batteriets levetid.

- 1 Hold  nede.
- 2 Vælg .
- 3 Tryk om nødvendigt på  for at tænde lommelygten.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Du kan justere lysstyrken eller farven på lommelygten ved at trykke på  eller .
 - TIP:** Fra enhver skærm kan du hurtigt trykke på  to gange for at tænde lommelygten. I de første tre sekunder kan du trykke på  eller  for at justere lysstyrken eller farven på lommelygten.
 - Hvis du vil programmere lommelygten til at blinke i et valgt mønster, skal du holde  nede, vælge **Blink**, vælge en tilstand og trykke på .
 - Hvis du vil have vist dine nødkontaktoplysninger og programmere lommelygten til at blinke i et nødmønster, skal du holde  nede, vælge **Nødmønster** og trykke på .

FORSIGTIG

Programmering af lommelygten til at blinke i et nødmønster vil ikke kontakte dine nødkontakter eller nødtjenester på dine vegne. Dine nødkontaktoplysninger vises kun, hvis de er konfigureret i Garmin Connect appen.

Redigering af det tilpassede lommelygteblink

- 1 Hold  nede.
- 2 Vælg  > **Brugerdefineret**.
- 3 Tryk på  for at tænde lommelygteblinket (ekstraudstyr).
- 4 Vælg .
- 5 Tryk på  eller  for at rulle til en blinkindstilling.
- 6 Tryk på  for at rulle gennem indstillingsmulighederne.
- 7 Tryk på  for at gemme.

Rydning af brugerdata med Dødemandsknap-funktionen

Dødemandsknap funktionen fjerner hurtigt alle gemte brugerdata og nulstiller alle indstillinger til fabrikkens standardindstillinger.

Vælg en mulighed:

- Hold  og  nede.
- Hold  nede, og vælg **Dødemandsknap**.

TIP: Du kan trykke på en hvilken som helst knap for at annullere funktionen Dødemandsknap under en 10 sekunders nedtælling.

Efter 10 sekunder sletter uret alle brugerindtastede data.

Overblik

Uret leveres med forudindlæste overblik, der giver hurtige oplysninger ([Visning af overblik, side 93](#)). Nogle overblik kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel telefon.

Nogle overblik er ikke synlige som standard. Du kan føje dem til overblikslisten manuelt ([Tilpasning af overblikslisten, side 93](#)).

Navn	Beskrivelse
ABC	Viser kombinerede oplysninger for højdemåler, trykhøjdemåler og kompas.
Lufthavne	Viser lufthavnsoplysninger om dine foretrukne lufthavne, herunder radiofrekvenser, oplysninger om start- og landingsbaner, afstand og pejling samt vejforhold.
Flere tidszoner	Viser det aktuelle klokkeslæt i flere tidszoner (<i>Tilføjelse af flere tidszoner, side 112</i>).
Højdeakklimatisering	I højder over 800 m (2625 fod) vises grafer med højdekorregerede værdier for den gennemsnitlige aflæsning af iltmætning, vejtrækningsfrekvens og hvilepuls i de sidste syv dage.
Højdemåler	Viser den omtrentlige højde baseret på trykændringer.
Luftfartsvej	Viser de aktuelle meteorologiske flyvepladsrapporter (METAR) og terminalflyvepladsprognoser (TAF) for dine foretrukne lufthavne.
Trykhøjdemåler	Viser data for omgivende tryk baseret på højde.
Body Battery™	Når uret bæres hele dagen, vises dit aktuelle Body Battery niveau og en graf over dit niveau for de seneste mange timer (<i>Body Battery, side 94</i>).
Kalender	Viser kommende møder fra din telefonkalender.
Kalorier	Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.
Kompas	Viser et elektronisk kompas.
Nedtællinger	Viser kommende nedtællingsevents.
Cyklingsniveau	Viser din ryttertype, aerob udholdenhed, aerob kapacitet og anaerob kapacitet (<i>Visning af cyklingsniveau, side 106</i>).
Hundesporing	Giver dig oplysninger om din hunds position, når du har parret en kompatibel hundesporingssenhed med dit tactix ur.
Udholdenhedsscore	Viser en score, en graf og en kort meddelelse, der beskriver din samlede udholdenhed baseret på alle registrerede aktiviteter (<i>Udholdenhedsscore, side 105</i>).
Fiskeudsig	Viser forudsigelser for de bedste dage og tidspunkter for fiskeri baseret på din position, månens position, månens op- og nedgangstider. Du kan se vurderingen for dagen og større og mindre fodringstider.
Etager op	Sporer det antal etager, du er gået op og fremskridtet mod dit mål.
Garmin coach	Viser planlagt træninger, når du vælger en Garmin coach adaptiv træningsplan i din Garmin Connect konto. Planen tilpasses dit aktuelle konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og løbsdatoen.
Golf	Viser golfscorer og statistik for din seneste runde.
Health Snapshot	Starter en Health Snapshot session på uret, der registrerer adskillige vigtige sundhedsoplysninger, når du ikke bevæger dig i to minutter. Det giver et øjebliksbillede af den overordnede tilstand for dit hjerte-kar-system. Uret registrerer målinger som f.eks. din gennemsnitlige puls, stressniveau og vejtrækningsfrekvens. Viser oversigter over dine gemte Health Snapshot sessioner.
Puls	Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en graf over din gennemsnitlige hvilepuls (RHR).
Bakkescore	Viser en score, en graf, bidragende målinger og en kort meddelelse, der beskriver din bjergklatring baseret på dine registrerede løbeaktiviteter (<i>Bakkescore, side 106</i>).

Navn	Beskrivelse
Historik	Viser din aktivitetshistorik og en graf over dine registrerede aktiviteter.
HRV status	Viser dit 7-dages gennemsnit for din pulsvariation natten over (<i>Status for pulsvariation, side 97</i>).
Intensitetsminutter	Registrerer den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt i forhold til målet.
inReach® kontrolfunktioner	Giver dig mulighed for at sende beskeder på din parrede inReach enhed (<i>Brug af inReach fjernbetjeningen, side 123</i>).
Jetlagvejledning	Viser dit indre ur under rejse og giver vejledning, der hjælper dig med at akklimatisere dig til din destinations tidszoner (<i>Brug af Jetlagvejledning, side 108</i>).
Sidste aktivitet	Viser en kort oversigt over din seneste registrerede aktivitet.
Sidste tur Sidste løbetur Sidste svømmetur	Viser en kort oversigt over din seneste registrerede aktivitet og historik for den angivne sport.
Messenger	Viser dine Garmin Messenger appsamtaler og giver dig mulighed for at besvare beskeder fra dit ur (<i>Garmin Messenger app, side 132</i>).
Månefase	Viser tidspunkter for måneopgang og månedgang samt månefase, baseret på din GPS-position.
Musik	Giver dig musikafspillerknapper til musik på din telefon eller dit ur.
Lure	Viser den samlede tid brugt på lure og Body Battery niveaugevinster. Du kan starte en lur-timer og indstille en alarm til at vække dig (<i>Tilpasning af søvnfokusfunktion, side 133</i>).
Meddelelser	Giver dig besked om indgående opringninger, sms'er, opdateringer fra sociale netværk og andet ud fra din telefons meddelelsesindstillinger (<i>Aktivering af telefonmeddelelser, side 125</i>).
Ydeevne	Viser præstationsmålinger, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter og konkurrenceresultater (<i>Præstationsmålinger, side 95</i>).
Primært løb	Viser den løbsbegivenhed, du angiver som det primære løb i din Garmin Connect kalender (<i>Løbskalender og primært løb, side 106</i>).
Måling af iltmætning	Muliggør manuel iltmætningsmåling (<i>Få målinger af iltmætning, side 138</i>). Hvis du er for aktiv til, at uret kan bestemme målingen af iltmætning, optages målingerne ikke.
Løbskalender	Viser dine kommende løbsbegivenheder, der er angivet i Garmin Connect kalender (<i>Løbskalender og primært løb, side 106</i>).
RCT kameraets kontrolfunktioner	Lader dig manuelt tage et billede og optage et videoklip (<i>Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner, side 122</i>).
Restitution	Viser tiden for din restitution. Den maksimale tid er fire dage.
Vejrtrækning	Din aktuelle vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr. minut og gennemsnittet over 7 dage. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe af.
Dykning	Viser din overfladeintervaltid, resterende tid før flyvning, iltforgiftningsenheder (OTU), centralnervesystemets (CNS) iltforgiftningsprocent og vævsbelastning efter et dyk (<i>Visning af dykningsoverblikket, side 108</i>).

Navn	Beskrivelse
Søvnscore	Viser den samlede sovetid, en søvnscore og oplysninger om søvnniveau for den foregående nat.
Søvncoach	Giver anbefalinger til dit søvnbehov baseret på søvn- og aktivitetshistorik, HRV status og lure.
Solenergi-intensitet	Viser en graf over styrken af sollysinput for de seneste 6 timer og gennemsnittet for den seneste uge. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle produktmodeller.
Skridt	Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de seneste dage.
Aktier	Viser en liste over aktier, der kan tilpasses (<i>Tilføjelse af en aktie, side 107</i>).
Stress	Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe af. Hvis du er for aktiv til, at uret kan bestemme dit stressniveau, optages stressmålinger ikke.
Solopgang og solnedgang	Viser tidspunkter for solopgang, solnedgang, daggry og tusmørke samt et kort over solens aktuelle position og en graf over dagens sollys.
Temperatur	Viser temperaturdata fra den interne temperatursensor.
Tidevand	Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande (<i>Visning af tidevandsoplysninger, side 26</i>).
Parathed til træning	Viser en score og en kort meddelelse, der hjælper dig med at bestemme, hvor klar du er til træning hver dag (<i>Parathed til træning, side 105</i>).
Træningsstatus	Viser din aktuelle træningsstatus og din træningsbelastning, som viser dig, hvordan din træning påvirker dit konditionsniveau og din præstation (<i>Træningsstatus, side 100</i>).
Vejr	Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt. Du kan også se de aktuelle vejrforhold på kortet ved hjælp af flere kortoverlejringer.

Visning af overblik

Oversigt giver hurtig adgang til helbredsdata, aktivitetsoplysninger, indbyggede sensorer og meget mere. Når du parrer dit ur, kan du få vist data fra din telefon, f.eks. oplysninger om sundhed, vejrudsigter og kalenderbegivenheder.

- 1 Tryk på  på urskiven for at rulle gennem overblikslisten.



TIP: Du kan også stryge for at rulle eller trykke for at vælge indstillinger.

- 2 Tryk på  for at få vist flere oplysninger.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Tryk på  for at få vist detaljer om et overblik.
 - Vælg  for at få vist yderligere indstillinger og funktioner for et overblik.

Tilpasning af overblikslisten

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist overblikslisten.
- 2 Vælg **Rediger**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre placeringen af et overblik på listen, skal du vælge et overblik, trykke på  eller  for at flytte overblikket og trykke på  for at vælge den nye placering.
 - For at fjerne et overblik fra listen skal du vælge et overblik og vælge .
 - Hvis du vil føje et overblik til listen, skal du vælge **Tilføj** og vælge et eller flere overblikke.

TIP: Du kan vælge **Opret mappe** for at oprette en mappe, der indeholder flere overblikke ([Oprettelse af overbliksmapper, side 94](#)).

Oprettelse af overbliksmapper

Du kan tilpasse overblikslisten til at oprette mapper med relaterede overblik.

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist overblikslisten.
- 2 Vælg **Rediger > Tilføj > Opret mappe**.
- 3 Vælg de overblik, der skal medtages i mappen, og vælg **Fuldført**.
BEMÆRK: Hvis overblikkene allerede er på overblikslisten, kan du flytte eller kopiere dem til mappen.
- 4 Vælg eller indtast et navn til mappen.
- 5 Vælg et ikon for mappen.
- 6 Vælg om nødvendigt en indstilling:
 - Hvis du vil redigere mappen, skal du rulle til mappen på overblikslisten og holde  nede.
 - Hvis du vil redigere overblik i mappen, skal du åbne mappen og vælge **Rediger** ([Tilpasning af overblikslisten, side 93](#)).

Body Battery

Dit ur analyserer dine pulsudsving, dit stressniveau, din søvnkvalitet og dine aktivitetsdata for at vurdere dit overordnede Body Battery niveau. Den indikerer den mængde energi, du har i reserve, lidt ligesom benzinmåleren på en bil. Body Battery niveauet er fra 5 til 100, hvor 5 til 25 er en meget lav mængde reserveenergi, 26 til 50 er en lav mængde reserveenergi, 51 til 75 er en mellemstor mængde reserveenergi, og 76 til 100 er en stor mængde reserveenergi.

Du kan synkronisere uret med din Garmin Connect konto for at få vist dit mest opdaterede Body Battery niveau, langsigtede tendenser og yderligere detaljer ([Tips til forbedrede Body Battery data, side 94](#)).

Tips til forbedrede Body Battery data

- For at opnå mere præcise resultater kan du have uret på, mens du sover.
- God søvn oplader din Body Battery.
- Anstrengende aktivitet og højt stressniveau kan få din Body Battery til at blive afladet hurtigere.
- Fødeindtagelse samt stimulanser som koffein har ingen indflydelse på din Body Battery.

Præstationsmålinger

Disse præstationsmålinger er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter og konkurrenceresultater. Målingerne kræver et par aktiviteter med brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en pulsmåler og en effektmåler.

Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat Analytics™. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/performance-data/running.

BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Uret kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om din præstation.

VO2-max: VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne (*Om VO2-max estimeringer, side 96*).

Forventede konkurrencetider: Uret bruger VO2-max estimeringen og din træningshistorik til at give en målløbetid på basis af din nuværende form (*Visning af dine forventede løbetider, side 97*).

HRV status: Uret analyserer dine pulsmålinger på håndleddet, mens du sover, for at bestemme din status for pulsvariation (HRV) baseret på dine personlige, langsigtede HRV gennemsnit (*Status for pulsvariation, side 97*).

Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit gennemsnitlige konditionsniveau (*Præstationskrav, side 97*).

Functional Threshold Power (FTP): Uret bruger dine profildata fra den første opsætning til at estimere din FTP (*Få dit FTP-estimat, side 98*).

Syregrænse: Syregrænse kræver pulsmåler med brystrem. Syregrænsen er det punkt, hvor dine muskler begynder hurtigt at blive trætte. Dit ur måler dit syregrænseniveau ved hjælp af pulldata og tempo (*Laktattærskel, side 98*).

Udholdenhed: Uret bruger dit VO2-max estimat og dine pulldata til at levere udholdenhedsestimater i realtid. Det kan tilføjes som et dataskærm billede, så du kan få vist din potentielle og øjeblikkelige udholdenhed under din aktivitet (*Visning af din udholdenhed i realtid, side 99*).

Effektkurve (cykling): Effektkurven viser den vedvarende effekt over tid. Du kan se din effektkurve for den forrige måned, tre måneder eller tolv måneder (*Visning af din Effektkurve, side 100*).

Om VO2-max estimeringer

VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne. Med andre ord er VO2-max en indikation af atletisk ydeevne og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre. tactix enheden kræver håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler for at kunne vise din VO2-max estimering. Enheden har separate VO2-max estimeringer for løb og cykling. Du skal løbe enten udendørs med GPS eller køre med en kompatibel effektmåler i et moderat intensitetsniveau i flere minutter for at få et nøjagtigt VO2-max estimering.

På enheden vises din VO2-max estimering som et tal, en beskrivelse og et niveau på måleren. På din Garmin Connect konto kan du få vist yderligere detaljer om din VO2-max estimering, herunder hvor den er placeret i forhold til din alder og dit køn.

 Lilla	Fremragende
 Blå	Rigtig god
 Grøn	God
 Orange	Nogenlunde
 Rød	Dårlig

VO2-max data kommer fra Firstbeat Analytics. VO2-max analyse oplyses med tilladelse fra The Cooper Institute®. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se bilaget (*VO2 maks. standardbedømmelser*, side 191) og gå til www.CooperInstitute.org.

Få din VO2-max estimering for løb

Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Hvis du bruger en brystpulsmåler, skal du tage den på og parre den med uret (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 120).

For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil*, side 155) og indstille din maksimale puls (*Indstilling af dine pulszoner*, side 156). Estimatet kan synes upræcist i starten. Uret kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeprestation. Du kan deaktivere VO2-max registrering for ultraløbs- og stiløbsaktiviteter, hvis du ikke ønsker, at disse løbstyper skal påvirke dit VO2-max estimering (*Aktivitetsindstillinger*, side 75).

- 1 Start en løbeaktivitet.
- 2 Løb udendørs med moderat eller høj intensitet, og opnå mindst 70 % af din maksimale puls.
- 3 Vælg **Gem** efter mindst ti minutter.
- 4 Tryk på  eller  for at rulle igennem præstationsmålingerne.

Sådan finder du dit VO2-max. estimat for cykling

Denne funktion kræver en effektmåler og en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Effektmåleren skal parres med dit ur (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 120). Hvis du bruger en brystpulsmåler, skal du tage den på og parre den med uret.

For at få det mest præcise estimat, skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (*Indstilling af din brugerprofil*, side 155) og indstille din maksimale puls (*Indstilling af dine pulszoner*, side 156). Estimatet kan synes upræcist i starten. Uret kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din cykelpræstation.

- 1 Start cykelaktiviteten.
- 2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter.
- 3 Efter din tur skal du vælge **Gem**.
- 4 Tryk på  eller  for at rulle igennem præstationsmålingerne.

Visning af dine forventede løbetider

For at få det mest præcise resultat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen ([Indstilling af din brugerprofil, side 155](#)) og indstille din maksimale puls ([Indstilling af dine pulszoner, side 156](#)).

Dit ur bruger VO2-max. estimering og din træningshistorik til at give en målløbetid ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#)). Uret analyserer flere ugers træningsdata for at finjustere de anslåede løbetidsestimater.

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist præstationsoverblikket.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  eller  for at få vist den forventede konkurrencetid.
- 4 Tryk på  for at få vist forudsigelser for andre afstande.

BEMÆRK: Forudsigelserne kan virke upræcise i starten. Uret kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbepræstation.

Status for pulsvariation

Uret analyserer dine pulsmålinger på håndleddet, mens du sover, for at bestemme din pulsvariation (HRV). Træning, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og sunde vaner påvirker alle sammen din pulsvariation. HRV værdier kan variere meget afhængigt af køn, alder og formniveau. En balanceret HRV status kan indikere positive tegn på sundhed, f.eks. god balance mellem træning og restitution, bedre hjerte-kar-form og større modstandsdygtighed over for stress. En ubalanceret eller dårlig status kan være tegn på træthed, større behov for restitution eller øget stress. For at opnå det bedste resultat skal du have uret på, mens du sover. Uret kræver tre ugers ensartede søvndata for at kunne vise din status for pulsvariation.

Farvezone	Status	Beskrivelse
 Grøn	Balanceret	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger inden for dit basislinjeområde.
 Orange	Ubalanceret	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger over eller under dit basislinjeområde.
 Rød	Lav	Din gennemsnitlige 7-dages HRV ligger et godt stykke under dit basislinjeområde.
Ingen farve	Dårlig Ingen status	Dine HRV værdier ligger et godt stykke under det normale område for din alder. Ingen status betyder, at der ikke er tilstrækkelig med data til at generere et gennemsnit over syv dage.

Du kan synkronisere uret med din Garmin Connect konto for at få vist din aktuelle status for pulsvariation, tendenser og undervisningsfeedback.

Præstationskrav

Mens du udfører din aktivitet, f.eks. løb eller cykling, analyserer funktionen Præstationskrav dit tempo, din hjerterytme og dine pulsværdier for at lave en realtidsvurdering af din evne til at præstere sammenlignet med dit gennemsnitlige fitnessniveau. Det er ca. din procentvise afvigelse i realtid fra din grundlæggende VO2-max estimering.

Præstationskravsværdier spænder fra -20 til +20. Efter de første 6 til 20 minutter af aktiviteten viser enheden din score for præstationskravet. For eksempel betyder en score på +5, at du er udhvilet, frisk og kan klare en god løbe- eller køretur. Du kan tilføje præstationskrav som et datafelt i ét af dine træningsskærmbilleder og holde øje med din form under aktiviteten. Præstationskravet kan også være en indikator for træthedsniveau, især efter en lang løbe- eller køretur.

BEMÆRK: Enheden kræver nogle enkelte løbe- eller køreture med en pulsmåler for at få en præcis VO2-max estimering og få mere at vide om din løbe- eller køreform ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#))).

Sådan vises dit præstationskrav

Denne funktion kræver en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler.

- 1 Føj **Præstationskrav** til et dataskærbillede (*Tilpasning af skærbilleder, side 73*).
- 2 Løb eller cykl en tur.
Efter 6 til 20 minutter vises dit præstationskrav.
- 3 Rul til dataskærbilledet for at få vist dit præstationskrav under hele løbe- eller køreturen.

Få dit FTP-estimat

Før du kan se dit FTP-estimat (Functional Threshold Power), skal du parre en effektmåler med dit ur (*Parring af dine trådløse sensorer, side 120*), og du skal have dit VO2-max-estimat (*Sådan finder du dit VO2-max. estimat for cykling, side 96*).

Uret bruger dine profildata fra den første opsætning og dit VO2-max-estimat til at estimere dit FTP. Uret vil automatisk registrere dit FTP under vedvarende, høj intensitet med en effektmåler. Du opnår de bedste resultater ved at køre med en pulsmåler.

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist præstationsoverblikket.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  eller  for at få vist dit FTP-estimat.

FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W, og en position vises på farvemåleren.

 Lilla	Fremragende
 Blå	Rigtig god
 Grøn	God
 Orange	Nogenlunde
 Rød	Utrænet

Se appendiks (*FTP bedømmelser, side 192*) for yderligere oplysninger.

Laktattærskel


Laktattærsklen er den træningsintensitet, hvormed laktatet (mælkesyren) begynder at ophobes i blodbanerne. Under løb estimeres dette intensitetsniveau i forhold til tempo, puls eller effekt. Når en løber overstiger tærsklen, begynder trætheden at øges med rivende hast. For erfarne løbere optræder tærsklen ved ca. 90 % af deres maksimale puls og en løbehastighed på mellem 10 km og en halvmaraton. For den gennemsnitlige løber optræder laktattærsklen ofte et godt stykke under 90 % af den maksimale puls. At kende din laktattærskel kan hjælpe dig med at bestemme, hvor hårdt du skal træne, eller hvornår du skal presse dig selv under et løb.

Hvis du allerede kender pulsværdien for din laktattærskel, kan du angive den i dine brugerprofilindstillinger (*Indstilling af dine pulszoner, side 156*). Du kan aktivere funktionen **Automatisk registrering** til automatisk at registrere din syregrænse under en aktivitet.

Visning af din udholdenhed i realtid

Dit ur kan give estimeringer af udholdenhed baseret på dine pulsdata og dit VO2-max-estimat i realtid ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#)).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**.
- 3 Vælg et løb eller en cykelaktivitet.
- 4 Tryk på .
- 5 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 6 Vælg **Skærbilleder > Tilføj ny > Udholdenhed**.
- 7 Tryk på  eller  for at ændre placeringen af dataskærbilledet (valgfrit).
- 8 Tryk på  for at redigere det primære datafelt for udholdenhed (valgfrit).
- 9 Start din aktivitet ([Start af aktivitet, side 29](#)).
- 10 Tryk på  eller  for at rulle til dataskærbilledet.

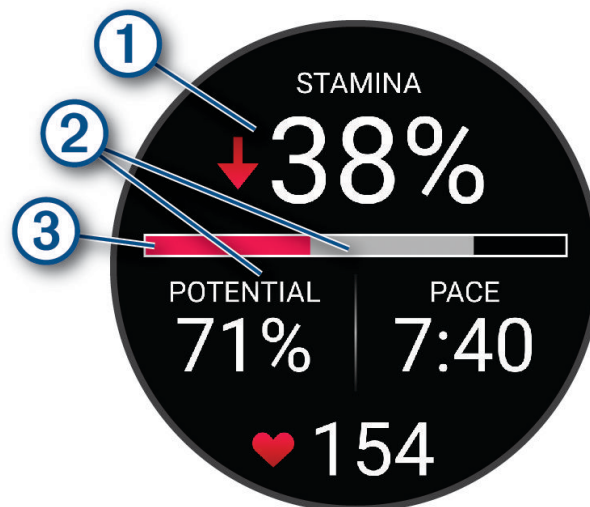

①	Primært datafelt for udholdenhed. Viser din aktuelle udholdenhedsprocent, resterende distance eller resterende tid.
②	Potentiel udholdenhed.
③	Nuværende udholdenhed.
	 Rød: Udholdenhed er brugt op.
	 Orange: Udholdenhed er jævn.
	 Grøn: Udholdenhed genoplader.

Visning af din Effektkurve

Før du kan få vist din effektkurve, skal du optage en tur, der er mindst en time lang, ved hjælp af en effektmåler i de seneste 90 dage ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)).

Du kan oprette træninger i din Garmin Connect konto. Effektkurven viser den vedvarende effekt over tid. Du kan se din effektkurve for den forrige måned, tre måneder eller tolv måneder.

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Resultatstatistik > Effektkurve**.

Træningsstatus

Disse målinger er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og forstå dine træningsaktiviteter. Målingerne kræver, at du skal fuldføre aktiviteter i to uger med brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en pulsmåler og en effektmåler. Målingerne kan virke unøjagtige i starten, når uret stadig lærer om din præstation.

Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat Analytics. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/performance-data/running.

Træningsstatus: Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker din kondition og dine præstationer. Din træningsstatus er baseret på ændringer i din VO2-max, akutte belastning og HRV status over en længere periode.

VO2-max: VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#)). Uret viser maks. værdier for varme og højde rettet mod VO2-max, når du nærmer dig områder med høj varme eller højder ([Varme- og højdepræstationsakklimatisering, side 104](#)).

HRV: HRV er din status for pulsvariation over de seneste syv dage ([Status for pulsvariation, side 97](#)).

Akut belastning: Akut belastning er en vægtet sum af dine seneste træningsbelastningsscorer, herunder træningsvarighed og intensitet. ([Akut belastning, side 101](#)).

Fokus på træningsbelastning: Uret analyserer og fordeler din træningsbelastning i forskellige kategorier baseret på intensiteten og strukturen for hver registreret aktivitet. Fokus på træningsbelastning omfatter den samlede akkumulerede belastning pr. kategori og fokus på træningen. Uret viser din belastningsfordeling i løbet af de sidste 4 uger ([Træningsbelastningsfokus, side 102](#)).

Restitutionstid: Restitutionstid viser, hvor lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning ([Restitutionstid, side 103](#)).

Træningsstatusniveauer

Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er baseret på ændringer i din VO2-max, akutte belastning og HRV status over en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat forbedre dit konditionsniveau.

Ingen status: Uret har brug for, at du registrerer flere aktiviteter i en periode på to uger med VO2-max resultater fra løb eller cykling for at kunne bestemme din træningsstatus.

Afvikling af træningseffekt: Du har en pause i din træningsrutine, eller du træner meget mindre end normalt i en uge eller mere. Afvikling af træningseffekt betyder, at du ikke kan opretholde dit formniveau. Du kan prøve at forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.

Restitution: Din lettere træningsbelastning tillader din krop at restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.

Vedligeholdelse: Din aktuelle træningsbelastning er tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger mere eller øge din træningsmængde.

Produktiv: Din aktuelle træningsbelastning flytter dit konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at vedligeholde dit konditionsniveau.

Top: Du er i den perfekte kondition til et løb. Din nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan opretholdes i et kort tidsrum.

Formforbedrende: Din træningsbelastning er meget høj og gør mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i din plan.

Uproduktiv: Din træningsbelastning er på et godt niveau, men din kondition aftager. Prøv at fokusere på hvile, ernæring og stresshåndtering.

Belastet: Der er ubalance mellem din restitution- og træningsbelastning. Det er et normalt resultat efter en hård træning eller større begivenhed. Din krop kæmper muligvis for at restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede sundhed.

Tips til at hente din træningsstatus

Træningsstatusfunktionen afhænger af opdaterede vurderinger af dit formniveau, herunder mindst én VO2-max måling om ugen (*Om VO2-max estimeringer, side 96*). Indendørs løbeaktiviteter genererer ikke en VO2-max estimering for at bevare nøjagtigheden af trenden i dit formniveau. Du kan deaktivere VO2-max registrering for ultraløbs- og stiløbsaktiviteter, hvis du ikke ønsker, at disse løbstyper skal påvirke dit VO2-max estimering (*Aktivitetsindstillinger, side 75*).

For at få mest muligt ud af træningsstatusfunktionen kan du prøve disse tips.

- Løb eller cykl udendørs mindst én gang om ugen med en effektmåler, og få din puls op på mere end 70 % af din maksimale puls i mindst 10 minutter.
Når du har brugt uret en uge eller to, bør din træningsstatus være tilgængelig.
- Registrer alle dine fitnessaktiviteter på din primære træningsenhed, så uret kan indsamle oplysninger om din præstation (*Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger, side 130*).
- Bær uret hele tiden, mens du sover, for at fortsætte med at generere en opdateret HRV status. Hvis du har en gyldig HRV status, kan det hjælpe med at opretholde en gyldig træningsstatus, når du ikke har så mange aktiviteter med VO2-max målinger.

Akut belastning

Akut belastning er en vægtet sum af dit ekstra iltbehov efter træning (EPOC) i de seneste mange dage. Måleren angiver, om din aktuelle belastning er lav, optimal, høj eller meget høj. Det optimale område er baseret på dit individuelle formniveau og din træningshistorik. Området justeres, når din træningstid og -intensitet øges eller mindskes.

Træningsbelastningsfokus

For at maksimere præstations- og konditionsforbedringer skal træningen fordeles i tre kategorier: Lav aerob, høj aerob og anaerob. Træningsbelastningsfokus viser dig, hvor meget af din træning der i øjeblikket befinder sig i hver kategori, og giver målsætninger for træningen. Træningsbelastningsfokus kræver mindst 7 dages træning for at afgøre, om din træningsbelastning er lav, optimal eller høj. Efter 4 ugers træningshistorik vil dit træningsbelastningsestimat have fået mere detaljerede måloplysninger, der kan hjælpe dig med at afbalancere dine træningsaktiviteter.

Under målsætningen: Din træningsbelastning er lavere end optimal i alle intensitetskategorier. Prøv at øge varigheden eller hyppigheden af din træning.

Manglende lav aerob belastning: Prøv at tilføje flere lave aerobe aktiviteter for at give restitution og balance i dine aktiviteter med højere intensitet.

Manglende høj aerob belastning: Prøv at tilføje flere høje aerobe aktiviteter for at hjælpe med at forbedre din laktattærskel og VO2-max. over tid.

Manglende anaerob belastning: Prøv at tilføje et par mere intense anaerobe aktiviteter for at forbedre din hastighed og anaerobe kapacitet over tid.

Balanceret: Din træningsbelastning er afbalanceret og giver generel træningsnyttelvirkning, efterhånden som du fortsætter træningen.

Lavt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste lav aerob aktivitet. Det giver et solidt fundament og forbereder dig på at tilføje mere intens træning.

Højt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste høj aerob aktivitet. Disse aktiviteter hjælper med at forbedre laktattærsklen, VO2-max. og udholdenhed.

Anaerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste intens aktivitet. Dette fører til hurtige konditionsforbedringer, men bør afbalanceres med lave aerobe aktiviteter.

Over målsætningen: Din træningsbelastning er højere end optimal, og du bør overveje at mindske varigheden og hyppigheden af din træning.

Belastningsforhold

Belastningsforhold er forholdet mellem din akutte (kortsigtede) træningsbelastning og din kroniske (langsigtede) træningsbelastning. Det er nyttigt til at spore ændringer i din træningsbelastning.

Status	Værdi	Beskrivelse
Ingen status	Ingen	Belastningsforhold vil være synligt efter 2 ugers træning.
Lav	Lavere end 0,8	Din kortsigtede træningsbelastning er lavere end din langsigtede træningsbelastning.
Optimal 	0,8 til 1,4	De kort- og langsigtede træningsbelastninger er afbalancerede. Det optimale område er baseret på dit individuelle formniveau og din træningshistorik.
Høj	1,5 til 1,9	Din kortsigtede træningsbelastning er højere end din langsigtede træningsbelastning.
Meget høj	2,0 eller højere	Din kortsigtede træningsbelastning er betydeligt højere end din langsigtede træningsbelastning.

Om Training Effect

Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din aerobe og anaerobe kondition. Training Effect stiger under aktiviteten. Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges værdien af Training Effect. Training Effect bestemmes af din brugerprofils oplysninger og din træningshistorik samt puls, varighed og aktivitetens intensitet. Der er syv forskellige etiketter for Training Effect, som beskriver den primære fordel ved din aktivitet. Hver etiket er farvekodet og svarer til dit træningsbelastningsfokus (*Træningsbelastningsfokus, side 102*). Hver feedbacksætning, f.eks. "Stor påvirkning af VO2-max", har en tilsvarende beskrivelse i dine Garmin Connect aktivitetsdetaljer.

Aerob Training Effect bruger din puls til at måle, hvordan den akkumulerede intensitet af træningen påvirker din aerobe kondition, og angiver, om træningen vedligeholder din nuværende kondition eller forbedrer den. Dit overskydende iltforbrug efter træning (EPOC), der akkumuleres under træning, knyttes til en række værdier, der redegør for dit konditionsniveau og dine træningsvaner. Stabil træning ved moderat anstrengelse eller træning med længere intervaller (>180 sekunder) har en positiv indvirkning på dit aerobe stofskifte og resulterer i en forbedret aerob Training Effect.

Anaerob Training Effect bruger puls og hastighed (eller effekt) til at bestemme, hvordan en træning påvirker din evne til at præstere med meget høj intensitet. Du modtager en værdi baseret på det anaerobe bidrag til EPOC og aktivitetstypen. Gentagne intervaller med høj intensitet fra 10 til 120 sekunder har en yderst gavnlig indvirkning på din anaerobe kapacitet og giver en forbedret anaerob træningseffekt.

Du kan tilføje Aerob Træningseffekt og Anaerob Træningseffekt som datafelter i ét af dine træningsskærmbilleder og holde øje med dine tal under aktiviteten.

Træningseffekt	Aerob nyttevirkning	Anaerob nyttevirkning
Fra 0,0 til 0,9	Ingen fordel.	Ingen fordel.
Fra 1,0 til 1,9	Mindre fordel.	Mindre fordel.
Fra 2,0 til 2,9	Vedligeholder din aerobe kondition.	Vedligeholder din anaerobe kondition.
Fra 3,0 til 3,9	Påvirker din aerobe kondition.	Påvirker din anaerobe kondition.
Fra 4,0 til 4,9	Påvirker i høj grad din aerobe kondition.	Påvirker i høj grad din anaerobe kondition.
5,0	Overdreven og potentielt skadelig uden tilstrækkelig restitutionstid.	Overdreven og potentielt skadelig uden tilstrækkelig restitutionstid.

Træningseffektteknologien leveres og understøttes af Firstbeat Analytics. Der er flere oplysninger på firstbeat.com.

Restitutionstid

Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste hårde træning.

BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks. estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om din præstation.

Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type hård træning. Enheden opdaterer din restitutionstid i løbet af dagen baseret på ændringer i søvn, stressniveau, afslapning og fysisk aktivitet.

Restitutionspuls

Hvis du træner med en håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler, kan du kontrollere din restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter, at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus 90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et tegn på et sundt hjerte.

TIP: For at få de mest præcise resultater skal du holde op med at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din restitutionspuls.

BEMÆRK: Din restitutionspuls beregnes ikke for aktiviteter med lav effekt, såsom yoga.

Varme- og højdepræstationsakklimatisering

Miljømæssige faktorer som f.eks. høj temperatur og højde påvirker din træning og præstation. Træning i store højder kan f.eks. have en positiv indvirkning på din form, men højder kan også forårsage et midlertidigt dyk i VO2-max. Dit tactix ur udsender akklimatiseringsmeddelelser og rettelser til dit VO2-max. estimat og din træningsstatus, når temperaturen er over 22 °C (72 °F), og når højden er over 800 m (2625 fod). Du kan holde styr på din varme- og højdeakklimatisering i træningsstatusens overblik.

BEMÆRK: Varmeakklimatiseringsfunktionen er kun tilgængelig for GPS-aktiviteter og kræver vejrdato fra din tilsluttede telefon.

Sæt din træningsstatus på pause, og genoptag den

Hvis du er skadet eller syg, kan du sætte din træningsstatus på pause. Du kan fortsætte med at registrere fitnessaktiviteter, men din træningsstatus, fokus på træningsbelastning, feedback om restitution og anbefalinger til træning deaktiveres midlertidigt.

Du kan genoptage din træningsstatus, når du er klar til at starte træningen igen. For at opnå de bedste resultater skal du udføre mindst én VO2-max måling hver uge ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#)).

1 Når du vil sætte din træningsstatus på pause, skal du vælge en indstilling:

- På træningsstatusoverblikket skal du holde  nede og vælge **Muligh. > Sæt træningsstat. på pause.**
- I Garmin Connect indstillingerne skal du vælge **Resultatstatistik > Træningsstatus > ⋮ > Sæt træningsstatus på pause.**

2 Synkroniser uret med din Garmin Connect konto.

3 Når du vil genoptage din træningsstatus, skal du vælge en indstilling:

- I træningsstatusoverblikket skal du holde  nede og vælge **Muligh. > Fortsæt træningsstatus.**
- Fra indstillingen Garmin Connect skal du vælge **Resultatstatistik > Træningsstatus > ⋮ > Fortsæt træningsstatus.**

4 Synkroniser uret med din Garmin Connect konto.

Parathed til træning

Din parathed til træning er en score og en kort meddelelse, der hjælper dig med at bestemme, hvor klar du er til træning hver dag. Scoren beregnes og opdateres løbende i løbet af dagen ved hjælp af følgende faktorer:

- Søvnscore (sidste nat)
- Restitutionstid
- HRV status
- Akut belastning
- Søvnhistorik (de sidste 3 nætter)
- Stresshistorik (de sidste 3 dage)

Farvezone	Score	Beskrivelse
 Lilla	95 til 100	Top Bedst muligt
 Blå	75 til 94	Høj Klar til udfordringer
 Grøn	50 til 74	Moderat Klar
 Orange	25 til 49	Lav Tid til at sætte farten ned
 Rød	1 til 24	Dårlig Lad kroppen restituere

Hvis du vil se dine trends for parathed til træning over tid, skal du gå til din Garmin Connect konto.

Udholdenhedsscore

Din udholdenhedsscore hjælper dig med at forstå din samlede udholdenhed baseret på alle registrerede aktiviteter med pulsddata. Du kan se anbefalinger til at forbedre din udholdenhedsscore, og de bedste sportsgrene bidrager til din score over tid.

Farvezone	Beskrivelse
 Pink	Elite
 Lilla	Fremragende
 Blå	Ekspert
 Grøn	Godt trænet
 Gul	Trænet
 Orange	Mellem
 Rød	Fritid

Se appendiks for flere oplysninger ([Udholdenhedsscorebedømmelser](#), side 193).

Bakkescore

Din bakkescore hjælper dig med at forstå din nuværende kapacitet til løb op ad bakke baseret på din træningshistorik og VO2-max estimering fra de sidste to måneder. Dit ur registrerer segmenter op ad bakke med 2 % stigningsgrad eller mere under en udendørs løbe-, gå- eller vandreaktivitet. Du kan se din udholdenhed på bakker, styrke på bakker samt ændringer i din bakkescore over tid.

Farvezone	Score	Beskrivelse
 Pink	95 til 100	Elite
 Lilla	85 til 94	Ekspert
 Blå	70 til 84	Dygtig
 Grøn	50 til 69	Trænet
 Orange	25 til 49	Udfordrer
 Rød	1 til 24	Fritid

Visning af cyklingsniveau

Før du kan se dit cyklingsniveau, skal du have en syv-dages træningshistorik, VO2-max data registreret i din brugerprofil (*Om VO2-max estimeringer, side 96*), og effektkurvedata fra en parret effektmåler (*Visning af din Effektkurve, side 100*).

Cyklingsniveauet er en måling af din præstation på tværs af tre kategorier: Aerob udholdenhed, aerob kapacitet og anaerob kapacitet. Cyklingsniveauet omfatter din aktuelle kørertype, eksempelvis klatrer. Oplysninger, du indtaster i din brugerprofil, eksempelvis kropsvægt, hjælper også med at bestemme din ryttertype (*Indstilling af din brugerprofil, side 155*).

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist cyklingsniveauet.

BEMÆRK: Du skal muligvis føje overblikket til din overblikliste (*Tilpasning af overbliklisten, side 93*).

- 2 Tryk på  for at se din aktuelle ryttertype.

- 3 Tryk på  for at få vist en detaljeret analyse over dit cyklingsniveau (valgfrit).

Løbskalender og primært løb

Når du føjer en løbsbegivenhed til din Garmin Connect kalender, kan du få vist begivenheden på uret ved at tilføje det primære løbsoverblik (*Overblik, side 89*). Begivenhedsdatoen skal være inden for de næste 365 dage. Uret viser en nedtælling til begivenheden, din måltid eller forventede sluttid (kun løbsbegivenheder) samt vejroplysninger.

BEMÆRK: Historiske vejroplysninger for positionen og datoen er tilgængelige med det samme. Data for lokale vejrudsigter vises ca. 14 dage før begivenheden.

Hvis du tilføjer mere end én løbsbegivenhed, bliver du bedt om at vælge en primær begivenhed.

Afhængigt af de tilgængelige banedata for din begivenhed kan du få vist højdedata, banekortet og tilføje en PacePro plan (*PacePro™ Træning, side 45*).

Træning forud for en løbsbegivenhed

Uret kan foreslå daglige træninger for at hjælpe dig med at træne forud for en løbe- eller cyklebegivenhed, hvis du har en VO2-max estimering ([Om VO2-max estimeringer, side 96](#)).

- 1 Gå til din Garmin Connect kalender på din telefon eller computer.
- 2 Vælg dagen for begivenheden, og tilføj løbsbegivenheden.
Du kan søge efter en begivenhed i dit område, eller du kan oprette din egen begivenhed.
- 3 Tilføj oplysninger om begivenheden, og tilføj banen, hvis den er tilgængelig.
- 4 Synkroniser uret med din Garmin Connect konto.
- 5 På uret skal du rulle til det primære begivenhedsoverblik for at se en nedtælling til din primære løbsbegivenhed.

- 6 Tryk på  på urskiven, og vælg en løbe- eller cykleaktivitet.

BEMÆRK: Hvis du har gennemført mindst ét udendørs løb med pulsdato eller én tur med puls- og effektdato, vises daglige anbefalede træninger på uret.

Tilføjelse af en aktie

Før du kan tilpasse listen over aktier, skal du føje aktieoverblikket til overblikslisten ([Tilpasning af overblikslisten, side 93](#)).

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist aktieoverblikket.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **Rediger > Tilføj**.
- 4 Angiv firmanavnet eller aktiesymbolet for den aktie, du vil tilføje, og vælg .
- Uret viser søgeresultater.
- 5 Vælg den aktie, du vil tilføje.
- 6 Vælg aktien for at se flere oplysninger.

TIP: Hvis du vil have vist aktien på overblikslisten, kan du trykke på  og vælge Indstil som favorit.

Tilføjelse af vejrplaceringer

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist vejroverblikket.
- 2 Tryk på .
- 3 Ved første overblik skal du trykke på .
- 4 Vælg **Tilføj position**, og søg efter en position.
- 5 Hvis nødvendigt, skal du gentage trin 3 og 4 for at tilføje yderligere positioner.
- 6 Tryk på , og vælg en placering for at få vist vejret for den pågældende placering.

Brug af Jetlagvejledning

Før du kan bruge Jetlagvejledning hurtigt, skal du planlægge en rejse i Garmin Connect appen ([Planlægning af en rejse i Garmin Connect appen, side 108](#)).

Du kan bruge Jetlagvejledning hurtigt, mens du rejser, til at se, hvordan dit indre ur er i forhold til den lokale tid, og til at få vejledning om, hvordan du kan reducere effekten af jetlag.

- 1 Tryk på  på urskiven for at se **Jetlagvejledning** overblikket.
- 2 Tryk på  for at se, hvordan dit indre ur er i forhold til den lokale tid og dit jetlag.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Tryk på  for at få vist en oplysningsmeddelelse om dit aktuelle jetlagniveau.
 - Hvis du vil se en tidslinje over anbefalede handlinger, der kan hjælpe med at reducere symptomerne på jetlag, skal du trykke på .

Planlægning af en rejse i Garmin Connect appen

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Jetlagvejledning > Tilføj rejseoplysninger**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Visning af dykningsoverblikket

Du kan bruge dykningsoverblikket til at overvåge din krops restitution efter et dyk. Efter et dyk kan det være nødvendigt at vente flere timer, før det er sikkert at sætte sig ombord på et fly.

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist dykningsoverblikket.
- 2 Tryk på  for at få vist din overfladeintervaltid (SI), resterende tid før flyvning og klokkeslættet for, hvornår perioden for tid før flyvning stopper.
- 3 Tryk på  for at få vist oplysninger om din vævsbelastning, dine nuværende iltforgiftningsenheder (OTU) og din centralnervesystemprocent (CNS).

BEMÆRK: OTU akkumuleret under et dyk udløber efter 24 timer.

OTU		Grøn: 0 til 249 OTU.
		Gul: 250 til 299 OTU.
		Rød: 300 eller større OTU.
CNS		Grøn: 0 til 79 % CNS ilttoksicitet.
		Gul: 80 til 99 % CNS ilttoksicitet.
		Rød: 100 % eller højere CNS ilttoksicitet.

- 4 Tryk på  for at få vist dykloggen for dine nyligt optagede dyk.

Ure

Indstilling af en alarm

Du kan indstille flere alarmer.

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

2 Vælg **Ure** > **Alarmer**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil indstille og gemme en alarm første gang, skal du indtaste alarmtidspunktet.
- Vælg **Tilføj alarm**, og indtast alarmtidspunktet for at indstille og gemme flere alarmer.

Redigering af en alarm

1 Vælg en mulighed:

- Hold  nede på urskiven.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

2 Vælg **Ure** > **Alarmer**.

3 Vælg en alarm.

4 Vælg en mulighed:

- Vælg **Status** for at slå alarmen til eller fra.
- Vælg **Tid** for at ændre alarmtidspunktet.
- Vælg **Gentag** for at indstille alarmen til at blive gentaget regelmæssigt, og vælg, hvornår alarmen skal gentages.
- Vælg **Lyd og vibration** for at vælge typen af alarmmeddelelse.
- Vælg **Baggrundslys** for at slå baggrundslys til eller fra sammen med alarmen.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for tactix 8 AMOLED modeller.
- Vælg **Etiket** for at ændre alarmbeskrivelsen.
- Vælg **Slet** for at slette alarmen.

Brug af nedtællingstimeren

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hold  på urskiven nede.
 - Tryk på  på urskiven.
 - Hold  nede.
- 2 Vælg **Ure > Timere**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil indstille en nedtællingstimer for første gang, skal du indtaste tiden ved hjælp af touchscreenen eller  og .
 - Vælg **Hurtig timer**, og indtast tiden for at indstille en nedtællingstimer uden at gemme den.
 - Vælg **Rediger > Tilføj timer**, og indtast tiden for at indstille og gemme en ny nedtællingstimer.
 - Hvis du vil indstille en gemt nedtællingstimer, skal du vælge den gemte timer.
- 4 Tryk på  for at starte timeren.
- 5 Vælg om nødvendigt en indstilling:
 - Hvis du vil stoppe timeren, skal du vælge .
 - Hvis du vil genstarte timeren, skal du vælge .
 - Hvis du vil gemme timeren, skal du vælge  > **Gem timer**.
 - Hvis du vil genstarte timeren automatisk, når den udløber, skal du vælge  > **Auto genstart**.
 - Hvis du vil tilpasse timermeddelelsen, skal du vælge  > **Lyd og vibration**.

Sletning af en nedtællingstimer

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hold  nede på urskiven.
 - Tryk på  på urskiven.
 - Hold  nede.
- 2 Vælg **Ure > Timere > Rediger**.
- 3 Vælg en timer.
- 4 Vælg **Slet**.

Brug af stopur

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

2 Vælg **Ure > Stopur**.

3 Tryk på  for at starte timeren.

4 Tryk på  for at genstarte omgangstimeren ①.



Den samlede stopurstrid ② fortsætter med at tælle.

5 Tryk på  for at stoppe begge timere.

6 Vælg en mulighed:

- Tryk på  for at nulstille begge timere.
- Hvis du vil gemme stopurstriden som en aktivitet, skal du trykke på  og vælge **Gem aktivitet**.
- Tryk på , og vælg **Fuldført** for at nulstille timerne og forlade stopuret.
- Du kan gennemse omgangstimerne ved at trykke på  og vælge **Gennemse**.
BEMÆRK: Indstillingen **Gennemse** vises kun, hvis der er flere omgange.
- Tryk på , og vælg **Gå til urskive** for at vende tilbage til urskiven uden at nulstille timerne.
- Tryk på , og vælg **Lap-tast** for at aktivere eller deaktivere registrering af omgange.

Tilføjelse af flere tidszoner

Du kan få vist det aktuelle klokkeslæt i flere tidszoner.

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

TIP: Du kan se dine alternative tidszoner i overblikslisten ([Tilpasning af overblikslisten](#), side 93).

2 Vælg **Ure > Alt. tidszoner > Tilføj**.

3 Tryk på  eller  for at fremhæve et område, og tryk på  for at vælge det.

4 Vælg en tidszone.

Redigering af alternativ tidszone

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

TIP: Du kan se dine alternative tidszoner i overblikslisten ([Tilpasning af overblikslisten](#), side 93).

2 Vælg **Ure > Alt. tidszoner**.

3 Vælg en tidszone.

4 Tryk på .

5 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil indstille tidszonen, der bliver vist i overblikslisten, skal du vælge **Indstil som favorit**.
- Hvis du vil indtaste et brugerdefineret navn for tidszonen, skal du vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil indtaste en brugerdefineret forkortelse for tidszonen, skal du vælge **Forkort**.
- Hvis du vil ændre tidszonen, skal du vælge **Skift zone**.
- Hvis du vil slette tidszonen, skal du vælge **Slet**.

Tilføjelse af et nedtællingsevent

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

TIP: Du kan se dine nedtællingsevents i overblikslisten ([Tilpasning af overblikslisten](#), side 93).

2 Vælg **Ure > Nedtællinger > Tilføj**.

3 Indtast et navn.

4 Vælg et år, en måned og en dag.

5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Hele dagen**.
- Vælg **Specifik tid**, og indtast et klokkeslæt.

6 Vælg et ikon.

Redigering af et nedtællingsevent

1 Vælg en mulighed:

- Hold  på urskiven nede.
- Tryk på  på urskiven.
- Hold  nede.

TIP: Du kan se dine nedtællingsevents i overblikslisten ([Tilpasning af overblikslisten](#), side 93).

2 Vælg **Ure** > **Nedtællinger**.

3 Vælg et nedtællingsevent.

4 Tryk på , og vælg **Indstil som favorit** for at få vist nedtællingseventet i overblikslisten (valgfrit).

5 Tryk på , og vælg **Rediger nedtælling**.

6 Vælg en indstilling, der skal redigeres:

- Hvis du vil omdøbe eventet, skal du vælge **Navn**.
- Hvis du vil ændre datoen, skal du vælge **Dato**.
- Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du vælge **Tid**.
- Hvis du vil ændre eventtypen, skal du vælge **Type**.
- Hvis du vil tilføje et forkortet navn til eventet, skal du vælge **Forkortelse**.
- Hvis du vil tilføje en eventplacering, skal du vælge **Placering**.
- Hvis du vil tilføje påmindelser om eventet, skal du vælge **Påmindelser**.
- Hvis du vil gentage eventet hvert år, skal du vælge **Gentag årligt**.
- Hvis du vil fjerne eventet, skal du vælge **Slet nedtælling**.

Historik

Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller fart, omgangsdata og evt. sensoroplysninger.

BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.

Brug af historik

Historikken indeholder gemte aktivitetsdata, rekorder og totaler.

Uret har en historikoversigt, der giver hurtig adgang til dine aktivitetsdata ([Overblik](#), side 89).

1 På urskiven skal du holde nede på .

2 Vælg **Historik**.

Der vises et søjlediagram over de seneste aktiviteter.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil ændre tidsperioden for søjlediagrammet, skal du trykke på  og vælge **Grafindstillinger**.
- Hvis du vil have vist dine personlige rekorder efter sport, skal du trykke på  og vælge **Rekorder** ([Personlige rekorder](#), side 114).
- Hvis du vil se dine ugentlige eller månedlige totaler, skal du trykke på  og vælge **Totaler** ([Visning af samlede data](#), side 115).
- Hvis du vil se din aktivitetshistorik, skal du trykke på  og vælge en aktivitet.

Multisport-historik

Enheden gemmer den samlede multisportoversigt for aktiviteten, herunder samlet distance, tid, kalorier og data for valgfrit tilbehør. Enheden adskiller også aktivitetsdata for hvert sportssegment og skift, så du kan sammenligne tilsvarende træningsaktiviteter og spore, hvor hurtigt du bevæger dig gennem skiftene. Historik for skift omfatter distance, tid, gennemsnitshastighed og kalorier.

Personlige rekorder

Når du har afsluttet en aktivitet, viser uret eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat under den pågældende aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer, højeste styrkeaktivitetsvægt for større bevægelser og længste løb, tur eller svømning.

BEMÆRK: For cykling omfatter personlige rekorder også største stigning og bedste effekt (effektmåler påkrævet).

Visning af dine personlige rekorder

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Historik**.
- 3 Tryk på , og vælg **Rekorder**.
- 4 Vælg en sport.
- 5 Vælg en rekord.
- 6 Vælg **Vis rekord**.

Gendannelse af en personlig rekord

Du kan stille alle personlige rekorder tilbage til tidligere registrerede rekorder.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Historik**.
- 3 Tryk på , og vælg **Rekorder**.
- 4 Vælg en sport.
- 5 Vælg den rekord, der skal gendannes.
- 6 Vælg **Forrige** > ✓.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

Sletning af personlige rekorder

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Historik**.
- 3 Tryk på , og vælg **Rekorder**.
- 4 Vælg en sport.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil slette en rekord, skal du vælge en rekord og vælge **Slet rekord** > ✓.
 - Hvis du vil slette alle rekorder for sporten, skal du vælge **Slet alle rekorder** > ✓.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

Visning af samlede data

Du kan se de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt på uret.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Historik**.
- 3 Tryk på , og vælg **Totaler**.
- 4 Vælg en aktivitet.
- 5 Vælg en indstilling for se ugentlige og månedlige totaler.

Indstillinger for meddelelser og alarmer

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger** > **Notifikationer og alarmer**.

Smart notifikationer: Tilpasser de smart-notifikationer, der vises på uret ([Aktivering af telefonmeddelelser, side 125](#)).

Sundhed & Wellness: Tilpasser de sundheds- og wellness-advarsler, der vises på dit ur ([Sundheds- og wellness-advarsler, side 115](#)).

Morgenrapport: Viser morgenrapporten og tilpasser dataene i rapporten ([Tilpasning af din morgenrapport, side 116](#)).

Systemalarmer: Indstiller klokkeslæt ([Indstilling af et tidsalarmer, side 116](#)), trykhøjdemåler ([Indstilling af en stormadvarsel, side 117](#)) eller advarsler om telefonforbindelse ([Aktivering af advarsler om telefonforbindelse, side 117](#)).

Meddelelsescenter: Aktiverer meddelelsescenteret til visning af nye meddelelser ([Visning af meddelelser, side 125](#)).

Sundheds- og wellness-advarsler

Hold  nede på urskiven, og vælg **Urindstillinger** > **Notifikationer og alarmer** > **Sundhed & Wellness**.

Daglig oversigt: En dBody Battery daglig oversigt vises et par timer før starten af din soveperiode. Den daglige oversigt giver indsigt i hvordan din daglige stress og aktivitetshistorik har påvirket dit Body Battery niveau ([Body Battery, side 94](#)).

Stressalarmer: Giver dig besked, når stressperioder har drænet dit Body Battery niveau.

Hvilealarmer: Giver dig besked, når du har en rolig periode, og dens indvirkning på dit Body Battery niveau.

Alarm ved unormal puls: Advarer dig, når din puls er over eller under en målværdi ([Indstilling af alarm ved unormal puls, side 116](#)).

Jetlagvejledning: Giver gode råd om symptomer på jetlag på en tur, f.eks. søvn og træningsanbefalinger ([Brug af Jetlagvejledning, side 108](#)).

Aktivitetsalarm: Minder dig om at bevæge dig ([Brug af aktivitetsalarm, side 139](#)).

Alarm ved mål: Underretter dig, når du når dit daglige skridtmål, daglige mål for antal etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.

Indstilling af alarm ved unormal puls

⚠ FORSIGTIG

Denne funktion giver dig kun besked, når din puls kommer over eller under et bestemt antal slag i minuttet, som brugeren har valgt, efter mindst ti minutter med inaktivitet. Denne funktion giver dig ikke besked, når din puls falder under den valgte tærskel under den valgte soveperiode, der er konfigureret i Garmin Connect appen. Denne funktion giver dig ikke besked om nogen potentiel hjertesygdom og er ikke beregnet til at behandle eller diagnosticere nogen medicinsk lidelse eller sygdom. Ret dig altid efter din læges anvisninger angående eventuelle hjerterelaterede problemer.

Du kan indstille tærskelværdien for pulsen.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Notifikationer og alarmer > Sundhed & Wellness > Alarm ved unormal puls**.
- 3 Vælg **Høj alarm** eller **Lav alarm**.
- 4 Indstil tærskelværdien for pulsen.

Hver gang din puls kommer over eller under tærskelværdien, vises en meddelelse, og uret vibrerer.

Morgenrapport

Uret viser en morgenrapport baseret på dit normale vækketidspunkt. Tryk på  for at få vist rapporten, som omfatter vejr, søvn, status for døgnets pulsvariation og meget mere ([Tilpasning af din morgenrapport, side 116](#)).

Tilpasning af din morgenrapport

BEMÆRK: Du kan tilpasse disse indstillinger på dit ur eller i din Garmin Connect konto.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Notifikationer og alarmer > Morgenrapport**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vis rapport** for at aktivere eller deaktivere morgenrapporten.
 - Vælg **Rediger rapport** for at tilpasse rækkefølgen og typen af data, der vises i din morgenrapport.

Indstilling af et tidsalarmer

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Notifikationer og alarmer > Systemalarmer > Tid**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - For at sætte en alarm for solnedgang til afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solnedgang, skal du vælge **Til solnedgang > Status > Til**, vælg **Tid**, og indtast tiden.
 - For at sætte en alarm for solopgang til afspilning et bestemt antal minutter eller timer før solopgang, skal du vælge **Til solopgang > Status > Til**, vælg **Tid**, og indtast tiden.
 - For at sætte en alarm til hver time skal du vælge **Hver time > Til**.

Indstilling af en stormadvarsel

⚠ ADVARSEL

Denne advarsel er en informativ funktion og er ikke beregnet til at være den primære kilde til sporing af ændringer i vejret. Det er dit ansvar at gennemse vejrmeldinger og -forhold, at være opmærksom på dine omgivelser og at anvende sikker dømmekraft, især i perioder med slemt vejr. Overholdes denne advarsel ikke kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Notifikationer og alarmer** > **Systemalarmer** > **Barometer** > **Stormadvarsel**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Status** for at slå alarmen til eller fra.
 - Vælg **Kalibrer kompas** for at opdatere hastigheden for ændring af trykket for trykhøjdemåleren, der udløser en stormadvarsel.

Aktivering af advarsler om telefonforbindelse

Du kan indstille uret til at advare dig, når din parrede telefon forbindes og afbrydes ved hjælp af Bluetooth teknologi.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Notifikationer og alarmer** > **Systemalarmer** > **Telefon**.

Indstillinger for lyd og vibration

Fra urskiven skal du holde  nede og vælge **Urindstillinger** > **Lyd og vibration**.

Lydstyrke: Slår lyden fra eller justerer højttalerens lydstyrke.

Alarmtoner: Afspiller en tone for advarsler.

Knap til toner: Afspiller en tone, når du trykker på en knap.

Vibration: Indstiller urvibrationer til alarmer og knaptryk.

Indstillinger for skærm og lysstyrke

Hold  nede, og vælg **Urindstillinger** > **Skærm og lysstyrke**.

Lysstyrke eller Baggrundslys: Indstiller skærmens lysstyrkeniveau.

Altid tændt: Indstiller urskiven til at forblive synlig og skrue ned for lysstyrken og baggrunden. Denne indstilling påvirker batteriets og skærmens levetid ([Om AMOLED skærmen, side 165](#)).

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på tactix 8 AMOLED modeller.

Tekststørrelse: Justerer størrelsen på teksten på skærmen.

Rødt skifte: Skifter skærmen til røde, grønne eller orange nuancer, så du kan bruge uret i svagt lys, og hjælpe med at bevare dit nattesyn.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på tactix 8 AMOLED modeller.

Bevægelse: Tænder for skærmen, når du hæver og drejer armen for at se på håndleddet.

Taster og touch: Tænder for skærmen for knaptryk og skærmtryk.

Timeout: Indstiller længden af tiden, inden skærmen slukker.

Touch: Aktiverer touchscreen. Du kan vælge Kun kort for kun at aktivere touchscreen på kortskræmen.

Touch-lås: Låser touchscreen, når skærmen slukkes. Når denne indstilling er aktiveret, kan du stryge nedad for at låse touchscreen op.

Tilslutningsmuligheder

Tilslutningsfunktioner er tilgængelige for dit ur, når du parrer med din kompatible telefon (*Sådan parrer du din telefon, side 123*). Yderligere funktioner er tilgængelige, når du slutter uret til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 127*).

Sensorer og tilbehør

tactix uret har flere interne sensorer, og du kan parre flere trådløse sensorer til dine aktiviteter.

Trådløse sensorer

Uret kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi (*Parring af dine trådløse sensorer, side 120*). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af skærm billeder, side 73*). Hvis uret blev leveret med en sensor, er de allerede parret.

For oplysninger om specifik Garmin sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.

Sensor Type	Beskrivelse
Applied Ballistics	Du kan bruge Applied Ballistics enheder, f.eks. afstandsmålere eller vindsensorer, og få vist yderligere oplysninger om ballistik på dit ur.
Køllesensorer	Du kan bruge Approach golfkøllesensorer til automatisk at registrere dine golfslag, herunder position, distance og kølletype.
DogTrack	Giver dig mulighed for at modtage data fra en kompatibel håndholdt enhed til sporing af hunde.
eBike	Du kan bruge dit ur sammen med din eBike og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og rækkevidde.
Udvidet display	Du kan bruge tilstanden Udvidet display til at vise dataskærm billeder fra dit tactix ur på en kompatibel Edge® cykelcomputer under en cykeltur eller et triatlon.
Ekstern pulsmåler	Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM 200, HRM-Fit™ eller HRM-Pro pulsmålerserien for at få vist pulsdata under dine aktiviteter. Nogle pulsmålere kan også gemme data eller give avancerede løbedata (Løbedynamik, side 121) (Løbeeffekt, side 122).
Fodsensor	Du kan bruge en fodsensor til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS signal er svagt.
Hovedtelefoner	Du kan bruge Bluetooth hovedtelefoner til at lytte til musik, der er indlæst på dit tactix ur (Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 154).
inReach	inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af dit tactix ur (Brug af inReach fjernbetjeningen, side 123).
Lygter	Du kan bruge Varia™ smarte cykellygter til at forbedre situationsbevidstheden.
Effekt	Du kan bruge Rally™ eller Vector™ pedalerne til effektmåler til at få vist dine effektdata på dit ur. Du kan justere dine effektzoner, så de passer til dine mål og evner (Indstilling af dine effektzoner, side 157), eller du kan bruge områdealarmer til at få besked, når du når en bestemt effektzone (Indstilling af en advarsel, side 79).
Radar	Du kan bruge en Varia bagudvendt cykelradar til at forbedre situationsbevidstheden og sende advarsler om køretøjer, der nærmer sig. Med en Varia cykelradar med baglygte kan du også tage billeder og optage video under en køretur (Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner, side 122).
Afstandsmåler	Du kan bruge en kompatibel laserafstandsmåler til at se din afstand til flaget, mens du spiller golf.
RD-sensor	Du kan bruge en Running Dynamics Pod til at optage data om løbedynamik og se dem på uret (Løbedynamik, side 121).
Skift	Du kan bruge elektroniske skiftere til at få vist oplysninger om gearskift under en tur. tactix uret viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i justeringstilstand.
Shimano Di2	Du kan bruge Shimano® Di2™ elektroniske skiftere til at få vist oplysninger om gearskift under en tur. tactix uret viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i justeringstilstand.
Smart-trainer	Du kan bruge uret sammen med en indendørs smart-trainer til cykler til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning (Brug af en hometrainer, side 50).
Fart/kadence	Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds, side 194).

Sensor Type	Beskrivelse
Tempe	Du kan fastgøre tempe temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger.
Elmotor	Du kan bruge enheden som fjernbetjening til din Garmin elmotor (<i>Parring af dit ur og elmotor, side 27</i>).
Vectronix	Du kan bruge Vectronix® afstandsmålere og få vist yderligere oplysninger om ballistik på uret.

Parring af dine trådløse sensorer

Første gang, du slutter en trådløs sensor til uret ved hjælp af ANT+ eller Bluetooth teknologi, skal du parre uret og sensoren. Når de er blevet parret, opretter uret automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde. For at se yderligere oplysninger om tilslutningstyper skal du gå til garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Tag pulsmåleren på, monter sensoren, eller tryk på knappen for at vække sensoren.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til din trådløse sensor for at få oplysninger om parring.

- 2 Placer uret inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.

BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre trådløse sensorer under parringen.

- 3 På urskiven skal du holde nede på .

- 4 Vælg **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Sensorer og tilbehør** > **Tilføj ny**.

- 5 Vælg en mulighed:

- Vælg **Søg i alle**.
- Vælg sensortypen.

Efter sensoren er parret med uret, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i sløjfen af dataskærme eller i et brugerdefineret datafelt. Du kan tilpasse de valgfri datafelter (*Tilpasning af skærbilleder, side 73*).

Pulstilbehør løbetempo og distance

Tilbehøret til HRM-Fit og HRM-Pro serien beregner dit løbetempo og din distance baseret på din brugerprofil og den bevægelse, der måles af sensoren for hvert skridt. Pulsmåleren giver løbehastighed og distance, når GPS ikke er tilgængelig, f.eks. ved løb på løbebånd. Du kan få vist dit løbetempo og din distance på dit compatible tactix ur, når det er tilsluttet ved hjælp af ANT+ teknologi. Du kan også få vist den på compatible tredjepartstræningsapps der er forbundet via Bluetooth teknologi.

Nøjagtigheden af tempo og distance forbedres med kalibrering.

Automatisk kalibrering: Standardindstillingen for uret er **Autokalibrering**. Pulstilbehøret kalibreres, hver gang du løber udenfor med det tilsluttet dit compatible tactix ur.

BEMÆRK: Automatisk kalibrering fungerer ikke for aktivitetsprofilerne indendørs, trail eller ultraløb (*Tip til registrering af løbetempo og distance, side 121*).

Manuel kalibrering: Du kan vælge **Kalibrer og gem** efter en løbetur på løbebåndet med dit tilsluttede pulstilbehør (*Kalibrering af distance på løbebånd, side 44*).

Tip til registrering af løbetempo og distance

- Opdater tactix urets software ([Produktopdateringer, side 170](#)).
- Gennemfør flere udendørs løbeture med GPS og dit tilsluttede tilbehør fra HRM-Fit eller HRM-Pro serien. Det er vigtigt, at dine udendørs tempointervaller matcher dine tempointervaller på løbebåndet.
- Hvis din løbetur omfatter sand eller dyb sne, skal du gå til sensorindstillingerne og slå **Autokalibrering** fra.
- Hvis du tidligere har tilsluttet en kompatibel fodsensor ved hjælp af ANT+ teknologi, skal du indstille status for fodsensoren til **Fra** eller fjerne den fra listen over tilsluttede sensorer.
- Gennemfør en løbetur på løbebåndet med manuel kalibrering ([Kalibrering af distance på løbebånd, side 44](#)).
- Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke virker nøjagtige, skal du gå til sensorindstillingerne og vælge **HRM tempo og distance > Nulstil kalibreringsdata**.

BEMÆRK: Du kan prøve at deaktivere **Autokalibrering** og derefter kalibrere igen manuelt ([Kalibrering af distance på løbebånd, side 44](#)).

Løbedynamik

Løbedynamik er feedback i realtid om din løbeform. tactix uret har et accelerometer til beregning af fem målinger af løbeform. For alle seks løbeformsdata skal du parre dit tactix ur med tilbehør i HRM-Fit, HRM-Pro serien eller andet tilbehør med løbedynamik, der måler torsoens bevægelse. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/performance-data/running.

Metrisk	Sensor Type	Beskrivelse
Kadence	Ur eller kompatibelt tilbehør	Kadence er antallet af skridt pr. minut. Den viser det samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).
Vertikale udsving	Ur eller kompatibelt tilbehør	Vertikale udsving er dine hop, mens du løber. Den viser den lodrette bevægelse af din overkrop, målt i centimeter.
Tid i kontakt med jorden	Ur eller kompatibelt tilbehør	Tid i kontakt med jorden er den tid i hvert skridt, du bruger på jorden, mens du løber. Den måles i millisekunder. BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance er ikke tilgængelig ved gang.
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden	Kun kompatibelt tilbehør	Balance for den tid, du er i kontakt med jorden, viser venstre/højre-balancen i den tid, du er i kontakt med jorden, mens du løber. Den vises i procent. For eksempel 53,2 med en pil, der peger til venstre eller højre.
Skridtlængde	Ur eller kompatibelt tilbehør	Skridtlængde er længden på dine skridt fra et fodnedslag til det næste. Den måles i meter.
Vertikalt forhold	Ur eller kompatibelt tilbehør	Det vertikale forhold er forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden. Den vises i procent. Et lavere tal indikerer typisk en bedre løbeform.

Tip til manglende data for løbedynamik

Dette emne indeholder tip til brug af et kompatibelt tilbehør med løbedynamik. Hvis tilbehøret ikke er forbundet til uret, skifter uret automatisk til håndledsbaseret løbedynamik.

- Kontrollér, at du har et tilbehør med løbedynamik, såsom HRM-Fit eller tilbehør i HRM-Pro serien.
- Par tilbehøret til løbedynamik med uret igen i overensstemmelse med instruktionerne.
- Hvis du bruger et tilbehør i HRM-Fit eller HRM-Pro serien, skal du parre det med uret ved hjælp af ANT+ teknologi i stedet for Bluetooth teknologi.
- Hvis dataene for løbedynamik kun viser nuller, skal du kontrollere, at tilbehøret vender den rigtige side opad.

BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun, mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.

HUSK: Tid med jordkontakt pr. skridt beregnes ikke med håndledsbaseret løbedynamik.

Løbeeffekt

Garmin løbeeffekt beregnes ved hjælp af oplysninger om målt løbedynamik, brugermasse, miljødata og andre sensordata. Effektmålingen estimerer den effekt, en løber yder på vejoverfladen, og den vises i watt. Hvis du bruger løbeeffekt som en måler af indsats, kan det passe nogle løbere bedre end at bruge enten tempo eller puls. Løbeeffekt kan være mere reaktionsdygtig end puls til at indikere indsatsniveauet, og den kan tage højde for løb op ad bakke, ned ad bakke og vind, hvilket en tempomåling ikke gør. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/performance-data/running.

Løbeeffekt kan måles ved hjælp af et kompatibelt tilbehør til løbedynamik eller urets sensorer. Du kan tilpasse datafelterne for løbeeffekt for at få vist din effekt og foretage justeringer af din træning ([Datafelter, side 175](#)). Du kan konfigurere effektalarmer for at få besked, når du når en indstillet effektzone ([Aktivitetsalarmer, side 78](#)).

Effektzoner til løb svarer til effektzoner til cykling. Zoneværdierne er standardværdier baseret på køn, vægt og gennemsnitlig formåen og svarer muligvis ikke til din personlige formåen. Du kan manuelt justere dine zoner på uret eller ved at bruge din Garmin Connect konto ([Indstilling af dine effektzoner, side 157](#)).

Indstillinger for løbeeffekt

Tryk på  på urskiven, vælg **Aktiviteter**, vælg en løbeaktivitet, tryk på , vælg aktivitetsindstillinger og vælg **Løbeeffekt**.

Status: Aktiverer eller deaktiverer registrering af Garmin løbeeffekt. Du kan bruge denne indstilling, hvis du foretrækker at bruge data om løbeeffekt fra tredjepart.

Kilde: Giver dig mulighed for at vælge, hvilken enhed der skal bruges til at registrere løbeeffekt. Smart-tilstand registrerer og bruger automatisk det aktive dynamiske tilbehør, når det er tilgængeligt. Uret bruger håndledsbaserede data om løbeeffekt, når der ikke er tilsluttet tilbehør.

Tag højde for vind: Aktiverer eller deaktiverer brug af vinddata ved beregning af din løbeeffekt. Vinddata er en kombination af hastigheden, kursen og barometerdataen fra dit ur og de tilgængelige vinddata fra din telefon.

Brug af Varia kameraets kontrolfunktioner

BEMÆRK

Nogle retskredse kan forbyde eller regulere optagelsen af video, lyd eller fotografering eller kræve, at alle parter har kendskab til optagelsen og giver samtykke. Det er dit ansvar at kende til og overholde alle love, bestemmelser og andre begrænsninger i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.

Før du kan bruge Varia kameraets kontrolfunktioner, skal du parre tilbehøret med dit ur ([Parring af dine trådløse sensorer, side 120](#)).

- 1 Føj **RCT kamera** overblikket til dit ur ([Overblik, side 89](#)).
- 2 Fra **RCT kamera** overblikket skal du vælge en indstilling:
 - Vælg  for at få vist kameraindstillingerne.
 - Vælg  for at tage et billede.
 - Vælg  for at gemme et klip.

inReach fjernbetjening

inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af dit tactix ur. Gå til buy.garmin.com for at få yderligere oplysninger om kompatible enheder.

Brug af inReach fjernbetjeningen

Før du kan bruge inReach fjernbetjeningsfunktionen, skal du føje inReach oversigten til oversigtslisten ([Tilpasning af overblikslisten, side 93](#)).

- 1 Tænd for inReach satellitsenderen.
- 2 På tactix uret, skal du trykke på  fra urskiven for at få vist inReach overblikket.
- 3 Tryk på  for at søge efter din inReach satellitkommunikationsenhed.
- 4 Tryk på  for at parre din inReach satellitkommunikator.
- 5 Tryk på , og vælg en indstilling:
 - For at sende en SOS-meddelelse skal du vælge **Start SOS**.
BEMÆRK: Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.
 - Du kan sende en sms-besked ved at vælge **Beskeder** > **Ny besked**, vælge kontaktpersonerne til sms-beskeden og indtaste teksten eller vælge en hurtig tekstbesked.
 - Du kan sende en forudindstillet meddelelse ved at vælge **Send forudindst.** og vælge en meddelelse.
 - Hvis du vil have vist timeren og den tilbagelagte afstand under en aktivitet, skal du vælge **Sporing**.

Telefontilslutningsfunktioner

Der er telefontilslutningsfunktioner tilgængelige for dit tactix ur, når du parrer det via Garmin Connect appen ([Sådan parrer du din telefon, side 123](#)).

- Appfunktioner fra Garmin Connect appen, Connect IQ appen og meget mere ([Telefonapps og computerprogrammer, side 128](#))
- Oversigter ([Overblik, side 89](#))
- Funktioner i kontrolmenuen ([Kontrolfunk., side 83](#))
- Sikkerheds- og sporingsfunktioner ([Sikkerheds- og sporingsfunktioner, side 150](#))
- Telefoninteraktioner, f.eks. meddelelser ([Aktivering af telefonmeddelelser, side 125](#))

Sådan parrer du din telefon

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner på uret, skal det parres direkte via Garmin Connect appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Under den indledende opsætning på dit ur skal du vælge , når du bliver bedt om at parre med din telefon.
 - Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, skal du holde  nede på urskiven og vælge **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Par telefon**.
 - Hvis du vil parre en ny telefon, skal du fra urskiven holde  nede og vælge **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon** > **Par telefon**.
- 2 Scan QR-koden med din telefon og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre parrings- og opsætningsprocessen.

Opkald fra uret

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis uret er tilsluttet en kompatibel telefon, der bruger Bluetooth teknologi.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Telefon**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ringe til et telefonnummer vha. det numeriske tastatur, skal du vælge  indtaste telefonnummeret og vælge .
 - Hvis du vil ringe til et telefonnummer fra dine kontakter, skal du vælge , vælge et kontaktnavn og vælge et telefonnummer (*Tilføjelse af kontakter, side 150*).
 - Stryg opad for at få vist de seneste opkald, der er foretaget eller modtaget på uret.

BEMÆRK: Uret synkroniseres ikke med listen over seneste opkald på din telefon.

TIP: Du kan vælge  for at lægge på, før opkaldet tilsluttes.

Brug af telefonassistent

Hvis du vil bruge telefonassistenten, skal dit ur være tilsluttet en kompatibel telefon, der bruger Bluetooth teknologi (*Sådan parrer du din telefon, side 123*). Gå til garmin.com/voicefunctionality for at få oplysninger om compatible telefoner.

Du kan kommunikere med telefonassistenten på din telefon ved hjælp af den integrerede højttaler og mikrofon i dit ur. Gå til garmin.com/voicefunctionality/tips for at få tips til at konfigurere din telefonassistent.

- 1 Vælg en mulighed:
 - 1 Tryk på  på urskiven.
 - Hold  nede.
 - 2 Vælg **Telefonassistent**.

Når det er tilsluttet telefonens stemmeassistent vises .
 - 3 Sig en kommando, f.eks. *Call Mom* eller *Send a text message*.
- BEMÆRK:** Kommunikation fra telefonassistenten kan kun høres.

Aktivering af telefonmeddelelser

Du kan tilpasse, hvordan meddelelser fra din parrede telefon lyder og vises på uret under normal brug.

BEMÆRK: Du kan konfigurere meddelelser under dvaletilstand eller aktiviteter i indstillinger for Fokustilstande (*Fokustilstande*, side 133).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon** > **Meddelelser**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil aktivere telefonmeddelelser, skal du vælge **Status** > **Til**.
 - Hvis du vil aktivere meddelelser for telefonopkald, skal du vælge **Opkald** og vælge indstillinger for status, tone og vibration.
 - Hvis du vil aktivere meddelelser for sms'er, skal du vælge **Sms** og vælge indstillinger for status, tone og vibration.
 - Hvis du vil aktivere meddelelser for telefonapps, skal du vælge **Apps** og vælge indstillinger for status, tone og vibration.
 - Hvis du vil skjule oplysninger om meddelelser, indtil du udfører en handling, skal du vælge **Personlige oplysninger** og vælge en indstilling.
 - Hvis du vil ændre, hvor længe uret viser meddelelser, skal du vælge **Timeout**.
 - Hvis du vil føje en signatur til dine sms-svar fra uret, skal du vælge **Signatur**.**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig for compatible Android™ telefoner.

Visning af meddelelser

Du kan få vist dine telefonmeddelelser på uret fra flere forskellige menuer.

- 1 Vælg en mulighed:
 - 1 Tryk på  på urskiven for at få vist overblikket over meddelelser.
 - Tryk på  på urskiven for at få vist overblikket over meddelelser.
 - Tryk på  på urskiven, og vælg **Meddelelser** for at få vist appen meddelelser.
 - Hold  nede, og vælg **Meddelelser** for at få vist styring af meddelelser.
- 2 Vælg en notifikation.
- 3 Tryk på  for at få flere muligheder.

Modtagelse af et indgående telefonopkald

Når du modtager et telefonopkald på din tilsluttede telefon, viser tactix uret navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer op.

- Hvis du vil acceptere opkaldet, skal du vælge .
- Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge .
- Hvis du vil afvise et opkald og straks sende en tekstbesked som svar, skal du vælge **Svar** og vælge en meddelelse på listen.

BEMÆRK: Hvis du vil sende en tekstbesked, skal du være tilsluttet en kompatibel Android telefon ved hjælp af Bluetooth af teknologi.

Besvarelse af en tekstbesked

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for kompatible Android telefoner.

Når du modtager en tekstbesked på uret, kan du sende et hurtigt svar ved at vælge på en liste over beskeder. Du kan tilpasse meddelelser i Garmin Connect appen.

BEMÆRK: Denne funktion sender tekstbeskeder vha. telefonen. Der gælder muligvis almindelige grænser og gebyrer for tekstbeskeder fra dit mobilselskab og dit telefonabonnement. Kontakt dit mobilselskab for at få flere oplysninger om gebyrer eller begrænsninger for tekstbeskeder.

- 1 Tryk på  på urskiven for at få vist overblikket over meddelelser.
- 2 Vælg en tekstbesked.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Svar**.
- 5 Vælg en meddelelse på listen.
Telefonen sender den valgte besked som en sms.

Administration af meddelelser

Du kan bruge din kompatible telefon til at administrere notifikationer, der vises på dit tactix ur.

Vælg en mulighed:

- Hvis du benytter en iPhone®, skal du gå til iOS® notifikationsindstillinger og vælge notifikationerne for at vise på din telefon og se.

BEMÆRK: Alle meddelelser, som du aktiverer på din iPhone, vises også på dit ur.

- Hvis du bruger en Android telefon, skal du fra Garmin Connect appen vælge **••• > Indstillinger > Meddelelser > App-meddelelser**, og vælge de notifikationer, du vil se på uret.

Deaktivering af telefonens Bluetooth forbindelse

Du kan deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen fra kontrolmenuen.

BEMÆRK: Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen ([Tilpasning af kontrolmenuen, side 87](#)).

- 1 Hold  nede for at se kontrolmenuen.
- 2 Vælg  for at deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen på dit tactix ur.
Se i brugervejledningen til din telefon for at deaktivere Bluetooth teknologi på din telefon.

Slå advarsler for Find min telefon til og fra

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Tilslutningsmuligheder > Telefon > Advarsel for Find min telefon**.

Sådan finder du en mistet telefon under en GPS-aktivitet

Dit tactix ur gemmer automatisk en GPS-position, når din parrede telefon afbrydes under en GPS-aktivitet. Du kan bruge denne funktion til at finde en telefon, der mistes under en aktivitet.

- 1 Start en GPS-aktivitet.
- 2 Når du bliver bedt om at navigere til den sidste kendte position af din enhed, skal du vælge .
- 3 Naviger til positionen på kortet ([Lagring af eller navigation til et sted på kortet, side 140](#)).
- 4 Tryk på  for at få vist et kompas, der peger i retningen af positionen (valgfrit).
- 5 Når uret er inden for Bluetooth rækkevidde af telefonen, vises Bluetooth signalstyrken på skærmen.
Signalstyrken forøges, som du kommer tættere på din telefon.

Wi-Fi tilslutningsfunktioner

Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten.

Lydindhold: Giver dig mulighed for at synkronisere lydindhold fra tredjepartsudbydere.

Baneopdateringer: Giver dig mulighed for at downloade og installere opdateringer til golfbaner.

Downloadede kort: Giver dig mulighed for at downloade og installere kort.

Softwareopdateringer: Du kan downloade og installere den nyeste software.

Træningsture og træningsplaner: Du kan søge efter og vælge træninger og træningsplaner på din Garmin Connect konto. Næste gang dit ur har en Wi-Fi forbindelse, sendes filerne til enheden.

Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Du skal slutte uret til Garmin Connect appen på din telefon eller til Garmin Express™ programmet på din computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Wi-Fi** > **Mine netværk** > **Søg efter netværk**.
Uret viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.
- 3 Vælg et netværk.
- 4 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket.

Uret opretter forbindelse til netværket, og netværket føjes til listen over gemte netværk. Uret genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når det er inden for rækkevidde.

Garmin Share

BEMÆRK

Det er dit ansvar at udvise diskretion, når du deler oplysninger med andre. Sørg altid for, at du er opmærksom på og tryk ved de personer, som du deler oplysninger med.

Garmin Share funktionen giver dig mulighed for at bruge Bluetooth teknologi til trådløst at dele dine data med andre kompatible Garmin enheder. Med Garmin Share aktiverede og kompatible Garmin enheder inden for rækkevidde af hinanden kan du vælge gemte steder, baner og træninger, der skal overføres til en anden enhed via en direkte, sikker enhed-til-enhed-forbindelse, uden behov for en telefon eller Wi-Fi forbindelse.

Deling af data med Garmin Share

Før du kan bruge denne funktion, skal du have Bluetooth teknologi aktiveret på begge kompatible enheder, og de skal være inden for 3 m af hinanden. Når du bliver bedt om det, skal du også give dit samtykke til at dele dine data med andre Garmin enheder ved hjælp af Garmin Share.

Dit tactix ur kan sende og modtage data, når det er tilsluttet en anden kompatibel Garmin enhed ([Modtagelse af data med Garmin Share, side 128](#)). Du kan også overføre dine data mellem forskellige enheder. Du kan f.eks. dele en favoritbane fra din Edge cykelcomputer til dit kompatible Garmin ur.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Garmin Share > Del**.
- 3 Vælg en kategori, og vælg ét element.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Del**.
 - Vælg **Tilføj flere > Del** for at vælge mere end ét element, der skal deles.
- 5 Vent, mens enheden finder kompatible enheder.
- 6 Vælg en enhed.
- 7 Bekræft, at den sekscifrede PIN-kode stemmer overens på begge enheder, og vælg .
- 8 Vent, mens enheden overfører data.
- 9 Vælg **Del igen** for at dele de samme elementer med en anden bruger (valgfrit).
- 10 Vælg **Fuldført**.

Modtagelse af data med Garmin Share

Før du kan bruge denne funktion, skal du have Bluetooth teknologi aktiveret på begge kompatible enheder, og de skal være inden for 3 m af hinanden. Når du bliver bedt om det, skal du også give dit samtykke til at dele dine data med andre Garmin enheder ved hjælp af Garmin Share.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Garmin Share**.
- 3 Vent, mens enheden finder kompatible enheder inden for rækkevidde.
- 4 Vælg .
- 5 Bekræft, at den sekscifrede PIN-kode stemmer overens på begge enheder, og vælg .
- 6 Vent, mens enheden overfører data.
- 7 Vælg **Fuldført**.

Indstillinger for Garmin Share

Hold  nede, og vælg **Tilslutningsmuligheder > Garmin Share**.

Status: Gør det muligt for uret at sende og modtage elementer via Garmin Share.

Glem enheder: Fjerner alle de enheder, som uret tidligere har delt elementer med.

Telefonapps og computerprogrammer

Du kan slutte uret til flere Garmin telefonapps og computerprogrammer via den samme Garmin konto.


Garmin Connect

Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv. Hvis du vil oprette en gratis konto, kan du downloade appen fra app store på din telefon (garmin.com/connectapp), eller gå til connect.garmin.com.

Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med uret, kan du uploade aktiviteten til din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.

Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kadence, løbedynamik, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.

BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks. pulsmåler.

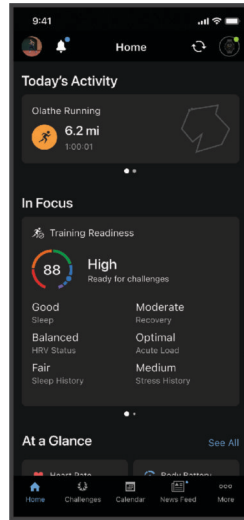

Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.

Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål.

Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter eller dele links til dine aktiviteter.

Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine ur- og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.

Brug af Garmin Connect appen

Når du har parret dit ur med din telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 123](#)), kan du bruge Garmin Connect appen til at uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto.

1 Kontroller, at Garmin Connect appen kører på din telefon.

2 Anbring dit ur inden for 10 m (30 fod) fra din telefon.

Dit ur synkroniserer automatisk dine data med Garmin Connect appen og din Garmin Connect konto.

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect appen

Før du kan opdatere urets software ved hjælp af Garmin Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal parre uret med en kompatibel telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 123](#)).

Synkroniser uret med Garmin Connect appen (([Brug af Garmin Connect appen, side 129](#))).

Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect appen automatisk opdateringen til dit ur.

Samlet træningsstatus

Når du bruger mere end én Garmin enhed med din Garmin Connect konto, kan du vælge, hvilken enhed der er den primære datakilde til hverdagsbrug og til træningsformål.

Fra Garmin Connect appen skal du vælge **••• > Indstillinger**.

Primær træningsenhed: Indstiller datakilden med prioritet til træningsmålinger som f.eks. din træningsstatus og belastningsfokus.

Primær wearable: Indstiller den prioriterede datakilde for daglige målinger af helse som f.eks. skridt og søvn. Dette bør være det ur, du oftest bærer.

TIP: For at få de mest nøjagtige resultater anbefaler Garmin, at du synkroniserer ofte med din Garmin Connect konto.

Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger

Du kan synkronisere aktiviteter og præstationsmålinger fra andre Garmin enheder til dit tactix ur ved at bruge din Garmin Connect konto. Dette gør dit ur i stand til mere præcist at angive din træning og form. Du kan f.eks. registrere en cykeltur med en Edge cykelcomputer og få vist dine aktivitetsdetaljer og restitutionstid på dit tactix ur.

Synkroniser dit tactix ur og andre Garmin enheder med din Garmin Connect konto.

TIP: Du kan indstille en primær træningsenhed og en primær wearable i Garmin Connect appen ([Samlet træningsstatus, side 130](#)).

De seneste aktiviteter og præstationsmålinger fra dine andre Garmin enheder vises på dit tactix ur.

Sådan bruger du Garmin Connect på computeren

Garmin Express applikationen forbinder dit ur til din Garmin Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto og til at sende data såsom træning eller træningsplaner fra Garmin Connect webstedet til dit ur. Du kan også tilføje musik til dit ur ([Download af personligt lydindhold, side 153](#)). Du kan også installere softwareopdateringer og administrere dine Connect IQ apps.

- 1 Slut uret til din computer med USB kablet.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Download og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg **Tilføj enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin Express.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
- 3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.

BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din enhed med Wi-Fi tilslutning, kan Garmin Connect automatisk downloade tilgængelige softwareopdateringer til din enhed, når den opretter forbindelse ved hjælp af Wi-Fi.

Manuel synkronisering af data med Garmin Connect

BEMÆRK: Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen ([Tilpasning af kontrolmenuen, side 87](#)).

- 1 Hold  nede for at få vist kontrolmenuen.
- 2 Vælg **Synkronisering**.

Connect IQ funktioner

Du kan tilføje Connect IQ apps, overblik, musikudbydere, urskiver og meget mere til dit ur ved hjælp af Connect IQ butikken på dit ur eller din telefon (garmin.com/connectiqapp).

BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige hensyn er Connect IQ funktioner ikke tilgængelige under dykning. Dette sikrer, at alle dykkerfunktioner fungerer efter hensigten.

Urskiver: Tilpas urets udseende.

Apps til enhed: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. overblik og nye typer fitness- og outdoor-aktiviteter.

Datafelter: Download nye datafelter, der viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måder. Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner og sider.

Musik: Føj musikudbydere til dit ur.

Sådan downloades Connect IQ funktioner

Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du parre dit tactix ur med din telefon (*Sådan parrer du din telefon, side 123*).

- 1 Fra app store på din telefon kan du installere og åbne Connect IQ appen.
- 2 Vælg dit ur, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren

- 1 Tilslut uret til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Garmin Dive™ app

Garmin Dive appen giver dig mulighed for at uploade dine dyklogfiler fra din compatible Garmin enhed.

Du kan tilføje mere detaljerede oplysninger om dine dyk, herunder miljømæssige forhold, fotos, noter og dykkermakkere. Du kan bruge kortet til at søge efter nye dykkersteder og få vist oplysninger om position og fotos, der deles af andre brugere.

Garmin Dive appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Dive appen fra app store på din telefon (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Garmin Explore webstedet og appen giver dig mulighed for at oprette baner, waypoints og samlinger, planlægge ture og bruge cloud-lagring. De tilbyder avanceret planlægning både online og offline, så du får mulighed for at dele og synkronisere data med din compatible Garmin enhed. Du kan bruge appen til at downloade kort, som du kan bruge, når du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en mobilenhed.

Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på din telefon (garmin.com/exploreapp), eller du kan gå til explore.garmin.com.

Garmin Messenger app

⚠ ADVARSEL

inReach funktionerne i Garmin Messenger appen, herunder SOS, sporing og inReach™ vejr er ikke tilgængelige uden en tilsluttet inReach satellitkommunikator og et aktivt satellitabonnement. Test altid appen udendørs, før du bruger den på en tur.

⚠ FORSIGTIG

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

BEMÆRK

Appen fungerer både via internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon) og Iridium® satellitnetværket. Hvis du bruger mobildata, skal din parrede telefon være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Hvis du befinder dig i et område uden netværksdækning, skal du have et aktivt satellitabonnement, før din inReach satellitkommunikator kan bruge Iridium satellitnetværket.

Du kan bruge appen til at sende beskeder til andre Garmin Messenger appbrugere, herunder venner og familie uden Garmin enheder. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit satellitabonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både Iridium satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon (garmin.com/messengerapp).

Brug af Messenger funktionen

⚠ FORSIGTIG

De ikke-satellitbaserede meddelelsesfunktioner i Garmin Messenger appen må ikke betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester.

BEMÆRK

Hvis du vil bruge Messenger funktionen, tactix skal dit ur være forbundet til Garmin Messenger appen på din compatible telefon ved hjælp af Bluetooth teknologi.

Messenger funktionen på uret giver dig mulighed for at se, komponere og besvare beskeder fra Garmin Messenger telefonappen.

- 1 Tryk på  på urskiven for at vist **Messenger** overblikket.

TIP: Messenger funktionen er tilgængelig som et overblik, app eller kontrolmenu på dit ur.

- 2 Tryk på  for at åbne overblikket.
- 3 Hvis det er første gang, du bruger **Messenger** funktionen, skal du scanne QR-koden med din telefon og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre parrings- og opsætningsprocessen.
- 4 På dit ur skal du vælge en mulighed:
 - Hvis du vil oprette en ny meddelelse, skal du vælge **Ny besked**, vælge en modtager og enten vælge en foruddefineret meddelelse eller oprette din egen.
 - Hvis du vil se en samtale, skal du trykke på  eller  og vælge en samtale.
 - Hvis du vil besvare en meddelelse, skal du vælge en samtale, vælge **Svar** og enten vælge en foruddefineret meddelelse eller oprette din egen.

Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din tactix enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 43.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Med et Garmin Golf medlemskab kan du få vist konturdata for green på din telefon og tactix enhed.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din telefon (garmin.com/golfapp).

Opdatering af luftfartsdatabasen

Før du kan opdatere luftfartsdatabasen, skal du oprette en Garmin konto og tilføje uret. Du kan få vist dit enheds-ID på enhedens oplysningsskærm ([Visning af enhedsoplysninger](#), side 165).

Luftfartsdatabasen gælder i 28 dage ad gangen og omfatter lufthavnspositioner, navigationsassistance og krydsningsdata i hele verden.

- 1 Gå til flyGarmin.com.
- 2 Log på din Garmin konto.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Tilslut uret til en computer med det medfølgende USB kabel.
 - Tilslut uret til et Wi-Fi trådløst netværk.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere luftfartsdatabasen.

Når uret er tilsluttet et Wi-Fi trådløst netværk, downloades databaseopdateringer automatisk fra den ene dag til den anden.

Fokustilstande

Fokustilstande justerer urets indstillinger og adfærd til forskellige situationer, f.eks. søvn og aktiviteter. Når du ændrer indstillingerne med en fokustilstand aktiveret, opdateres indstillingerne kun for den pågældende fokustilstand.

Tilpasning af søvnfokusfunktion

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Fokustilstande** > **Søvn**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Planlæg**, vælg en dag, og indtast din normale sovetid.
 - Vælg **Urskive** for at bruge søvnurskiven.
 - Vælg **Notifikationer og alarmer** for at konfigurere telefonmeddelelser, sundheds- og wellness-advarsler og systemadvarsler ([Indstillinger for meddelelser og alarmer](#), side 115).
 - Vælg **Lyd og vibration** for at konfigurere alarmtoner og vibration ([Indstillinger for lyd og vibration](#), side 117).
 - Vælg **Skærm og lysstyrke** for at konfigurere skærmindstillingerne ([Indstillinger for skærm og lysstyrke](#), side 117).

Tilpasning af aktivitetsfokustilstanden

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Fokustilstande** > **Aktivitet**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Satellitter** for at indstille de satellitsystemer, der skal bruges til alle aktiviteter.
TIP: Du kan tilpasse indstillingerne for **Satellitter** for hver individuel aktivitet (*Aktivitetsindstillinger, side 75*).
 - Vælg **Stemmeadvarsler** for at aktivere stemmeadvarsler under aktiviteter (*Afspilning af stemmeadvarsler under en aktivitet, side 79*).
 - Vælg **Notifikationer og alarmer** for at konfigurere telefonmeddelelser, sundheds- og wellness-advarsler og systemadvarsler (*Indstillinger for meddelelser og alarmer, side 115*).
 - Vælg **Skærm og lysstyrke** for at konfigurere skærmindstillingerne (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117*).
 - Vælg **Lyd og vibration** for at konfigurere alarmtoner og vibrationsindstillinger (*Indstillinger for lyd og vibration, side 117*).

Sundheds- og wellness-indstillinger

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger** > **Sundhed & Wellness**.

Pulsmål. håndled: Tilpasser håndledspulsmålerens indstillinger (*Indstillinger for håndledsbaseret pulsmål, side 136*).

Måling af iltmætning: Indstiller tilstanden for måling af iltmætning (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 138*).

Move IQ: Aktiverer Move IQ® events. Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre, registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit newsfeed. Få flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet med tidtagning på enheden.

Pulsmål. håndled

Dit ur har en håndledsbaseret pulsmål, og du kan få vist dine pulldata på pulsoversigten (*Visning af overblik, side 93*).

Uret er også kompatibelt med brystpulsmålere. Hvis både håndledsbaserede og brystbaserede pulldata er tilgængelige, når du starter en aktivitet, anvender uret brystpulldataene.


Sådan bæres uret

⚠ FORSIGTIG

Nogle brugere kan opleve hudirritation efter længere tids brug af uret, især hvis brugeren har følsom hud eller allergi. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne uret og give huden tid til at hele. For at undgå hudirritation skal du sørge for, at uret er rent og tørt, og at uret ikke overspændes på håndleddet. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/fitandcare.

- Bær uret over håndledsknogle.

BEMÆRK: Uret bør sidde tæt til men komfortabelt. For at opnå mere præcise pulsmålinger bør uret ikke bevæge sig, når du løber eller træner. For aflæsninger på iltmætningsmåleren skal du forblive ubevægelig.

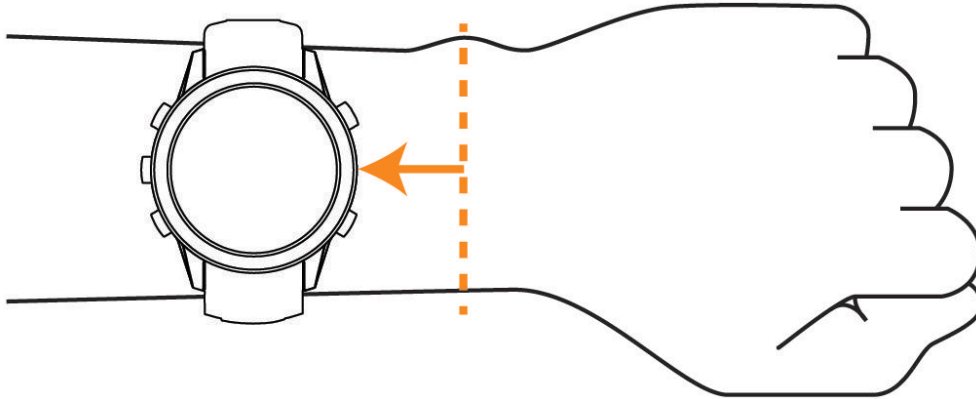

BEMÆRK: Under dykning bør uret være i konstant kontakt med huden, og det bør ikke komme i kontakt med andre håndledsbårne enheder.

BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af uret.

- Se [Tip til uregelmæssige pulsdata](#), side 135 for flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåling.
- Se [Tip til uregelmæssige data for iltmætning](#), side 138 for flere oplysninger om iltmætningssensoren.
- Du kan finde flere oplysninger vedrørende nøjagtighed på garmin.com/ataccuracy.
- Du kan finde flere oplysninger om brug og vedligeholdelse af uret på garmin.com/fitandcare.

Tip til uregelmæssige pulsdata

Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip.

- Vask og tør din arm, før du tager uret på.
- Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under uret.
- Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af uret.
- Bær uret over håndledsknogle. Uret bør sidde tæt men behageligt.
- Vent, indtil ❤ lyser konstant, før du starter din aktivitet.
- Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet.

BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendørs.

- Skyl uret med rent vand efter hver træning.

Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger > Sundhed & Wellness > Pulsmål. håndled**.

Status: Aktiverer pulsmåler på håndleddet. Standardværdien er Auto, som automatisk bruger pulsmåleren på håndleddet, medmindre du parrer en ekstern pulsmåler.

BEMÆRK: Hvis pulsmåleren på håndleddet deaktiveres, bliver den håndledsbaserede sensor til måling af iltmætning også deaktiveret. Du kan udføre en manuel måling fra oversigten over måling af iltmætning.

Kildeskift: Vælger den bedste kilde til pulldata, når du bærer dit ur og en ekstern pulsmåler. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Send pulldata: Sender dine pulldata til en parret enhed ([Udsendelse af pulldata, side 136](#)).

Udsendelse af pulldata

Du kan udsende pulldata fra uret og se dem på parrede enheder. Når du sender pulldata, reduceres batteritiden.

TIP: Du kan tilpasse aktivitetsindstillingerne til automatisk at udsende dine pulldata, når du starter en aktivitet ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)). Du kan f.eks. sende pulldata til en Edge enhed, mens du cykler.

BEMÆRK: Overførsel af pulldata er ikke tilgængeligt for dykkeraktiviteter.

1 Vælg en mulighed:

- Hold  nede, og vælg **Urindstillinger > Sundhed & Wellness > Pulsmål. håndled > Send pulldata**.
- Hold  ned for at åbne kontrolmenuen, og vælg .

BEMÆRK: Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen ([Tilpasning af kontrolmenuen, side 87](#)).

2 Tryk på .

Uret begynder at udsende dine pulldata.

3 Par uret med din kompatible enhed.

BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.

4 Tryk på  for at stoppe med at sende dine pulldata.


Måling af iltmætning

Uret har en håndledsbaseret iltmætningsmåler til måling af blodets perifere iltmætning (SpO2). I takt med, at højden over havet øges, kan iltindholdet i blodet falde. Hvis du kender din iltmætning, kan du vurdere, hvordan din krop tilpasser sig store højder. Under en flyvning foretager uret automatisk iltmætningsmålinger oftere, så du kan overvåge din SpO2-procentdel.

Du kan starte en iltmætningsmåling manuelt ved at se på iltmætningsoversigten (*Få målinger af iltmætning, side 138*). Du kan også aktivere heldagsmålinger (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 138*). Når du får vist overblikket for måling af iltmætning, mens du står stille, analyserer uret iltmætningen og højden. Højdeprofilen hjælper med til at angive, hvordan dine iltmætningsværdier ændrer sig i forhold til højden.

På uret vises iltmætningsværdien som en iltmætningsprocentdel og en farve på grafen. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere detaljer om dine iltmætningsværdier, herunder tendenser for flere dage.

Du finder flere oplysninger om iltmætningsmålingernes nøjagtighed ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

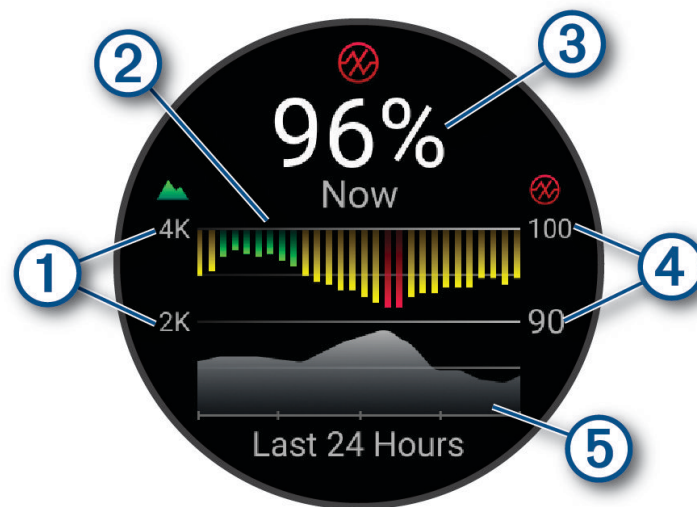

①	Højdeskalaen.
②	En graf over dine gennemsnitlige iltmætningsmålinger for de seneste 24 timer.
③	Din seneste iltmætningsmåling.
④	Skalaen for iltmætningsprocent.
⑤	En graf over dine højdemålinger for de seneste 24 timer.

Få målinger af iltmætning

Du kan starte en iltmætningsmåling manuelt ved at se iltmætningsoversigten. Oversigten viser dit blods seneste iltmætningsprocent, en graf over dine gennemsnitlige timeværdier for de seneste 24 timer og en graf over din højde for de seneste 24 timer.

BEMÆRK: Første gang du får vist oversigten over iltmætningsmålingen, skal uret opfange satellitsignaler for at bestemme din højde over havet. Du bør gå udenfor og vente, mens uret finder satellitterne.

- 1 Mens du sidder eller er inaktiv, skal du trykke på  fra urskiven for at se overblikket for måling af iltmætning.
- 2 Tryk på  for at få vist oversigtsoplysninger og starte en iltmætningsmåling.
- 3 Stå stille i op til 30 sekunder.

BEMÆRK: Hvis du er for aktiv til, at uret kan lave en iltmætningsmåling, vises der en meddelelse i stedet for en procentangivelse. Du kan tjekke igen efter nogle minutters inaktivitet. For at opnå det bedste resultat skal du holde den arm, uret sidder på, på højde med hjertet, mens uret aflæser dit blods iltmætning.

- 4 Tryk på  for at få vist en graf over dine iltmætningsmålinger for de seneste syv dage.

Indstilling af tilstand for måling af iltmætning

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Sundhed & Wellness > Måling af iltmætning**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil aktivere målinger, mens du er inaktiv om dagen, skal du vælge **Hele dagen**.
BEMÆRK: Aktivering af tilstanden **Hele dagen** reducerer batterilevetiden.
 - Hvis du vil aktivere kontinuerlige målinger, mens du sover, skal du vælge **Under søvn**.
BEMÆRK: Unormale søvnstillinger kan forårsage usædvanligt lave SpO2-aflæsninger for søvn.
 - Hvis du vil slukke for automatiske målinger, skal du vælge **På forespørgsel**.

Tip til uregelmæssige data for iltmætning

Hvis data for iltmætning er uregelmæssige eller ikke vises, kan du prøve følgende tip.

- Forhold dig i ro, mens uret aflæser dit blods iltmætning.
- Bær uret over håndledsknogle. Uret bør sidde tæt til men komfortabelt.
- Hold den arm, uret sidder på, på højde med hjertet, mens uret aflæser dit blods iltmætning.
- Brug en silikone- eller nylonrem.
- Vask og tør din arm, før du tager uret på.
- Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under uret.
- Undgå at ridse den optiske sensor på bagsiden af uret.
- Skyl uret med rent vand efter hver træning.

Automatisk mål

Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål.

Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto.

Brug af aktivitetsalarm

Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises *Bevæg dig!* og aktivitetsindikatoren. Der vises flere segmenter, hver gang der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden bipper eller vibrerer, hvis hørbare toner slås til ([Systemindstillinger, side 160](#)).

Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen.

Minutter med høj intensitet

For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller 75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.

Uret overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid, du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet (pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Uret lægger antallet af minutter med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet fordobles, når tallene sammenlægges.

Optjening af intensitetsminutter

tactix uret beregner intensitetsminutter ved at sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls. Hvis puls er slået fra, beregner uret minutter med moderat intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.

- Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige beregning af intensitetsminutter.
- Hav uret på hele dagen og natten for at opnå den mest nøjagtige hvilepuls.

Søvnregistrering

Når du sover, registrerer uret automatisk din søvn og overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan indstille dine normale søvntimer i Garmin Connect appen eller i urindstillingerne ([Tilpasning af søvnfokusfunktion, side 133](#)). Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnstadier, bevægelser under søvn og søvnresultater. Din søvntræner giver anbefalinger til søvnbehov baseret på din søvn- og aktivitetshistorik, HRV status og lure ([Overblik, side 89](#)). Lure føjes til din søvnstatistik og kan også påvirke din restitution. Du kan se detaljeret søvnstatistik på din Garmin Connect konto.

BEMÆRK: Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstanden til at slå meddelelser og advarsler, bortset fra alarmer, fra ([Kontrolfunk., side 83](#)).

Sådan bruger du automatisk søvnregistrering

- 1 Hav uret på, mens du sover.
- 2 Upload dine søvnregistreringsdata til din Garmin Connect konto ([Brug af Garmin Connect appen, side 129](#)).
Du kan se din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
Du kan få vist oplysninger om søvn, herunder lure, på dit tactix ur ([Overblik, side 89](#)).

Kort

Uret kan vise adskillige typer Garmin kortdata, herunder topografiske konturer og interessepunkter i nærheden, kort over skisportssteder og golfbaner. Du kan bruge Kortstyrer til at downloade flere kort eller administrere kortlagring.

For at købe ekstra kortdata og få vist kompatibilitetsoplysninger skal du gå til garmin.com/maps.

▲ angiver din position på kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med en linje på kortet.

Visning af kortet

1 Vælg en indstilling for at åbne kortet:

- Tryk på , og vælg **Kort** for at få vist kortet uden at starte en aktivitet.
- Gå udenfor, start en GPS-aktivitet (*Start af aktivitet, side 29*), og tryk på  eller  for at rulle til kortskærmbilledet.

2 Vent om nødvendigt, mens uret finder satellitter.

Vælg en indstilling for at panorere og zoome på kortet:

- 3
- Hvis du vil bruge berøringsskærmen, skal du trykke på kortet, trykke og trække for at placere trådkorsene og trykke på  eller  for at zoome ind eller ud.
 - Hvis du vil bruge knapperne, skal du holde  nede, vælge **Panorerer/zoom** og trykke på  eller  for at zoome ind eller ud.

BEMÆRK: Du kan trykke på  for at skifte mellem at panorere op og ned, panorere mod venstre og højre eller zoome.

- 4 Hold  nede for at vælge det punkt, der er angivet af trådkorset.

Lagring af eller navigation til et sted på kortet

Du kan vælge ethvert sted på kortet. Du kan gemme dette sted eller starte navigation til det.

Vælg en funktion på kortet:

- 1
- Hvis du vil bruge berøringsskærmen, skal du trykke på kortet, trykke og trække for at placere trådkorsene og trykke på  eller  for at zoome ind eller ud.
 - Hvis du vil bruge knapperne, skal du holde  nede, vælge **Panorerer/zoom** og trykke på  eller  for at zoome ind eller ud.

BEMÆRK: Du kan trykke på  for at skifte mellem at panorere op og ned, panorere mod venstre og højre eller zoome.

2 Panorér og zoom kortet for at centrere stedet i trådkorset.

3 Hold  nede for at vælge det punkt, der er angivet af trådkorset.

4 Vælg eventuelt et nærliggende interessepunkt.

5 Vælg en mulighed:

- For at starte navigation til stedet skal du vælge **Start**.
- For at gemme stedet skal du vælge **Gem position**.
- For at få vist oplysninger om stedet skal du vælge **Gennemse**.

Kortindstillinger

Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på dataskærm-billederne.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse kortindstillingerne for bestemte aktiviteter i stedet for at bruge systemindstillingerne ([Aktivitetsindstillinger, side 75](#)).

Fra urskiven skal du holde  nede og vælge **Urindstillinger > Kort og navigation**.

Kortstyrer: Viser de downloadede kortversioner og giver dig mulighed for at downloade ekstra kort ([Administration af kort, side 141](#)).

Mørk tilstand: Indstiller kortfarverne til enten en hvid eller sort baggrund for synlighed om dagen eller om natten. Indstillingen Auto tilpasser automatisk kortets farver efter tidspunktet på dagen.

Marinekorttilstand: Aktiverer søkortet, når marinedata vises. Funktionen viser forskellige kortfunktioner med forskellige farver, så marinedata bliver lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemethoden fra papirkort.

Høj kontrast: Indstiller kortet til at vise data med højere kontrast for bedre synlighed i udfordrende omgivelser.

Orientering: Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op viser nord øverst på skærm-billedet. Funktionen Spor op viser din aktuelle kørselsretning øverst på skærm-billedet.

Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej.

Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når der vises flere detaljer, kan korttegningen være langsommere.

Symbolsæt: Angiver kortsymbolerne i marinetilstand. Indstillingen NOAA viser NOAA's (National Oceanic and Atmospheric Administration) kortsymboler. Indstillingen International viser IALA's (International Association of Lighthouse Authorities) kortsymboler.

Administration af kort

1 På urskiven skal du holde nede på .

2 Vælg **Urindstillinger > Kort og navigation > Kortstyrer**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil downloade premium kort og aktivere dit abonnement på Outdoor Maps+ på denne enhed, skal du vælge **Outdoor Maps+** ([Download kort med Outdoor Maps+, side 142](#)).
- For at downloade TopoActive kort skal du vælge **TopoActive kort** ([Download af TopoActive kort, side 142](#)).

Download kort med Outdoor Maps+

Før du kan downloade kort til din enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 127*).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Kort og navigation** > **Kortstyrer** > **Outdoor Maps+**.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på , og vælge **Tjek abonnement** for at aktivere dit Outdoor Maps+ abonnement for dette ur.
BEMÆRK: Gå til garmin.com/outdoormaps for oplysninger om køb af et abonnement.
- 4 Vælg **Tilføj kort**, og vælg en position.
Der vises en forhåndsvisning af kortregionen.
- 5 Udfør en eller flere handlinger fra kortet:
 - Træk i kortet for at se forskellige områder.
 - Knib eller spred to fingre på touchscreenen for at zoome ind og ud på kortet.
 - Vælg  og  for at zoome ind og ud på kortet.
- 6 Tryk på , og vælg .
- 7 Vælg .
- 8 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Navn** for at redigere kortnavnet.
 - Vælg **Lag** for at ændre kortlagene, der kan downloades.
TIP: Du kan vælge  for at få vist detaljer om kortlagene.
 - Vælg **Valgt område** for at ændre kortregionen.
- 9 Vælg  for at downloade kortet.
BEMÆRK: For at forhindre batteriafladning sætter uret download af kortet i kø til senere, og download starter, når du slutter uret til en ekstern strømkilde.

Download af TopoActive kort

Før du kan downloade kort til din enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 127*).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Kort og navigation** > **Kortstyrer** > **TopoActive kort** > **Tilføj kort**.
- 3 Vælg et kort.
- 4 Tryk på , og vælg **Download**.
BEMÆRK: For at forhindre batteriafladning sætter uret download af kortet i kø til senere, og download starter, når du slutter uret til en ekstern strømkilde.

Sletter kort

Du kan fjerne kort for at øge enhedens tilgængelige hukommelse.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Kort og navigation** > **Kortstyrer**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **TopoActive kort**, vælg et kort, tryk på , og vælg **Fjern**.
 - Vælg **Outdoor Maps+**, vælg et kort, tryk på , og vælg **Slet**.

Vis og skjul kortdata

Du kan vælge de kortdata, der skal vises på kortet, og gemme kortdatatemaer til flere aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Kortlag**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil tilpasse kortdataene for en aktivitetstype, skal du vælge **Aktivitetstema** og vælge en aktivitet. De ændringer, du foretager i kortdataindstillingerne, gemmes med det valgte aktivitetstema.
 - Hvis du vil vælge det installerede kortprodukt, der skal vises, skal du vælge **Korttype** og vælge et kortprodukt.
 - Hvis du vil aktivere bestemte kortfunktioner, f.eks. aktivitetslinjer eller gemte positioner, skal du vælge kortfunktionen og derefter vælge **Status > Til**.
TIP: Du kan vælge **Gælder for alle aktiviteter** for at anvende indstillingen på alle aktivitetstemaer.
 - Vælg **Få flere kort** ([Administration af kort, side 141](#)) for at få de downloadede kortversioner eller downloade flere kort.

Navigation

Navigation til en destination

Du kan bruge enheden til at navigere til en destination eller følge en planlagt rute.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Navigation**.
- 5 Vælg en kategori.
- 6 Besvar skærmbeskederne for at vælge en destination.
- 7 Vælg **Gå til**.
- 8 Vælg den aktivitet, du vil bruge, mens du følger kursen.
Der vises navigationsoplysninger.
- 9 Tryk på  for at starte navigationen.

Navigation til et nærliggende interessepunkt


Hvis de kortdata, der er installeret på dit ur, omfatter interessepunkter, kan du navigere til dem.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Navigation > Udforsk i nærheden**.
Der vises en liste med interessepunkter i nærheden af der, hvor du er.
Vælg en mulighed:
- 5
 - Vælg en kategori, og følg om nødvendigt anvisningerne på skærmen.
 - Tryk på  for at åbne tastaturet, og indtast et positionsnavn.
- 6 Vælg et interessepunkt fra søgeresultaterne.
- 7 Vælg **Gå til**.
- 8 Vælg den aktivitet, du vil bruge, mens du følger kursen.
Der vises navigationsoplysninger.
- 9 Tryk på  for at starte navigationen.

Navigering til dit startpunkt i løbet af en aktivitet

Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktuelle aktivitet i en lige linje eller langs den rute, du har tilbagelagt. Denne funktion er kun tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.

- 1 Tryk på  under en aktivitet.
- 2 Vælg **Tilbage til Start**, og vælg en indstilling:
 - Du kan navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **TracBack**.
 - Hvis du ikke har et understøttet kort, eller du bruger direkte rutevejledning, skal du vælge **Rute** for at navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet i en lige linje.
 - Hvis du ikke bruger direkte rutevejledning, skal du vælge **Rute** for at navigere tilbage til startpunktet for din aktivitet ved hjælp af rutevejledning sving for sving.

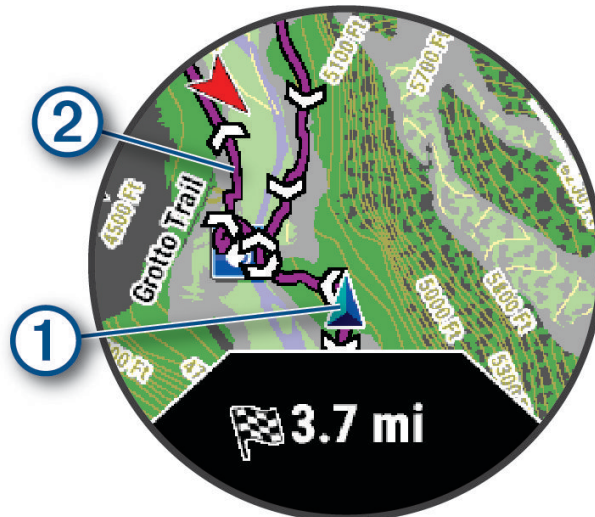

Din nuværende position ① og sporet, du skal følge ②, vises på kortet.

Markering og start af navigation til en Mand over bord-position

Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og automatisk starte navigation tilbage til den.

TIP: Du kan tilpasse holdefunktionen for tasterne for at få adgang til MOB-funktionen ([Tilpasning af knapgenveje, side 160](#)).

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Navigation > Seneste MOB**.
Der vises navigationsoplysninger.

Afbrydelse af navigation

- 1 Mens du navigerer under en aktivitet, skal du holde  nede.
- 2 Vælg destinationen.
Destinationsoplysninger vises.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Stop navigation**.
Navigation til din destination stopper, men din aktivitet forbliver aktiv.

Gemme positioner

Sådan gemmes din position

Du kan gemme din aktuelle position, så du kan navigere tilbage til den senere fra Gemt appen ([Brug af den gemte app, side 12](#)).

BEMÆRK: Du kan tilføje indstillinger til kontrolmenuen ([Tilpasning af kontrolmenuen, side 87](#)).

- 1 Hold  nede.
- 2 Vælg .
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Lagring af en dobbelt gitterposition

Du kan gemme din aktuelle position ved hjælp af dobbelte gitterkoordinater, så du kan navigere tilbage til den samme position senere.

- 1 Hold  og  nede.
- 2 Vent, mens uret finder satellitsignaler.
- 3 Tryk på  for at gemme placeringen.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på  for at redigere placeringsoplysningerne.

Deling af en position fra et kort ved hjælp af Garmin Connect appen

BEMÆRK

Det er dit ansvar at udvise diskretion, når du deler positionsoplysninger med andre. Sørg altid for, at du er opmærksom på og tryk ved de personer, som du deler dine positionsoplysninger med.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din kursuskompatible Garmin enhed er tilsluttet en iPhone enhed ved hjælp af Bluetooth teknologi.

Du kan dele placeringsoplysninger og data fra Apple® Maps til din kompatible Garmin enhed.

1 Vælg en position fra Apple Maps.

2 Vælg  > .

3 Vælg Garmin enheden fra Garmin Connect appen, hvis det er nødvendigt.

Der vises en meddelelse i Garmin Connect appen, der angiver, at positionen i nu er tilgængelig på din enhed ([Start af en GPS aktivitet fra en delt position, side 146](#)).

Start af en GPS aktivitet fra en delt position

Du kan bruge Garmin Connect appen til at dele en position fra Apple Maps til dit ur og navigere til den pågældende position ([Deling af en position fra et kort ved hjælp af Garmin Connect appen, side 146](#)).

1 Når du modtager positionsmeddelelsen på dit ur, skal du vælge .

Uret viser positionsoplysninger.

TIP: Positionen gemmes i appen Gemt ([Brug af den gemte app, side 12](#)).

2 Vælg **Gå til**, og vælg en aktivitet.

3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte til din destination.

Navigering til en delt position i løbet af en aktivitet

Denne funktion er designet til aktiviteter, som anvender GPS. Hvis GPS er slået fra for din aktivitet, kan du se positionen senere.

TIP: Positionen gemmes i appen Gemt ([Brug af den gemte app, side 12](#)).

Du kan modtage delte positioner på dit ur under en GPS aktivitet og navigere til disse positioner ([Deling af en position fra et kort ved hjælp af Garmin Connect appen, side 146](#)).

1 Hvis der vises en meddelelse om en delt position under en GPS aktivitet, skal du vælge  for at navigere til den delte position.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte til din destination.

Baner

ADVARSEL

Denne funktion giver brugerne mulighed for at downloade ruter, der er oprettet af andre brugere. Garmin fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de ruter, der oprettes af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til ruter, der er oprettet af tredjepart, sker på eget ansvar.

Du kan sende en rute fra din Garmin Connect konto til enheden. Når ruten er gemt på din enhed, kan du navigere den på din enhed.

Du kan følge en gemt rute, blot fordi det er en god rute. Du kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.

Du kan også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på 30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.

Sådan opretter og følger du en rute på din enhed

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Navigation > Opret en bane**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Tur-retur bane** for at oprette en tur-retur-rute baseret på en angivet distance og navigationsretning.
 - Vælg **Aktiviteter** for at oprette en rute baseret på en tidligere gemt aktivitet.
 - Vælg **Sigt og gå** for at oprette en kurs på en lige linje mod et objekt, du kan se i det fjerne.
 - Vælg **Koordinater** for at oprette en rute til en position baseret på geografiske koordinater.
 - Vælg **Brug kort** for at oprette en rute ved at vælge rutepunkter på kortet.
- 6 Vælg den aktivitet, du vil bruge, mens du følger ruten.
- 7 Hvis det er nødvendigt, skal du følge vejledningen på skærmen for at angive positionsoplysninger.
- 8 Tryk på  for at starte navigationen.

Oprettelse af Tur-retur rute

Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet distance og navigationsretning.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Navigation > Opret en bane > Tur-retur bane**.
- 5 Vælg den aktivitet, du vil bruge, mens du følger kursen.
- 6 Indtast den samlede distance for ruten.
- 7 Vælg en retning.

Enheden opretter op til tre ruter. Du kan trykke på  for at få vist banerne.
- 8 Tryk på  for at vælge en bane.
- 9 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Start** for at starte navigationen.
 - Vælg **Kort** for at se banen på kortet og panorere eller zoome på kortet.
 - Vælg **Sving-for-sving** for at få vist en liste over sving på ruten.
 - Du kan få vist en stigningsprofil for banen ved at vælge **Højde**.
 - For at gemme ruten skal du vælge **Gem**.
 - Vælg **Se stigninger** for at få vist en liste over stigninger på banen.

Navigation med Sight 'N Go

Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Kort**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Navigation > Opret en bane > Sigt og gå**.
- 5 Vælg den aktivitet, du vil bruge, mens du følger banen.
- 6 Peg urets øverste del mod en genstand, og tryk på .
Der vises navigationsoplysninger.
- 7 Tryk på  for at starte navigationen.

Oprettelse af en bane på Garmin Connect

Før du kan oprette en bane i Garmin Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), side 129).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge **•••**.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Baner > Opret bane**.
- 3 Vælg en banetype.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Vælg **Udført**.

BEMÆRK: Du kan sende denne bane til din enhed ([Sådan sender du en bane til din enhed](#), side 148).

Sådan sender du en bane til din enhed

Du kan sende en bane, som du har oprettet ved hjælp af Garmin Connect appen til din enhed ([Oprettelse af en bane på Garmin Connect](#), side 148).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge **•••**.
- 2 Vælg **Træning & Planlægning > Baner**.
- 3 Vælg en bane.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg din kompatible enhed.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Indstilling af et referencepunkt

Du kan indstille et referencepunkt til at angive kursen og afstanden til en position eller retning.

1 Vælg en mulighed:

- Hold  nede.

TIP: Du kan angive et referencepunkt, mens du optager en aktivitet.

- Fra urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Referencepunkt**.

3 Vent, mens uret finder satellitsignaler.

4 Tryk på  og vælg **Tilføj punkt**.

5 Vælg en position eller retning, der skal bruges som referencepunkt til navigation.

Kompaspilen og afstanden til din destination vises.

6 Peg den øverste del af uret mod din kurs.

Når du afviger fra kursen, viser kompasset retningen fra kursen og graden af afvigelse.

7 Tryk om nødvendigt på  og vælg **Skift punkt** for at indstille et andet referencepunkt.

Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at føje Projicer wpt.-appen til listen over aktiviteter og apps.

1 På urskiven skal du trykke på .

2 Vælg **Projicer wpt.**

3 Tryk på  eller  for at angive retningen.

4 Tryk på .

5 Tryk på  for at vælge en måleenhed.

6 Tryk på  for at angive distancen.

7 Tryk på  for at gemme.

Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.

Sikkerheds- og sporingsfunktioner

⚠ FORSIGTIG

Sikkerheds- og sporingsfunktionerne er supplerende funktioner, som ikke må betragtes som den primære metode til at få assistance fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

BEMÆRK

Hvis du vil bruge sikkerheds- og sporingsfunktionerne, skal tactix uret have forbindelse til Garmin Connect appen ved hjælp af Bluetooth teknologi. Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Du kan indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.

Du kan få flere oplysninger om sikkerheds- og sporingsfunktioner ved at gå til garmin.com/safety.

Assistance: Gør det muligt for dig at sende en besked med dit navn, LiveTrack link og GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.

Registrering af hændelse: Når tactix uret registrerer en hændelse under visse udendørsaktiviteter, sender uret en automatisk besked, et LiveTrack link og en GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter.

LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live-data på en webside.

Live Event Sharing: Giver dig mulighed for at sende beskeder til venner og familie under en begivenhed, så de får opdateringer i realtid.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis uret er tilsluttet en kompatibel Android telefon.

GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på dine forbindelser ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen og i realtid.

Tilføjelse af nødkontakter

Nødkontakttelefonnumre bruges til sikkerheds- og sporingsfunktioner. Ét telefonnummer fra dine nødkontakter eller et telefonnummer til nødtjenester, f.eks. 911, kan bruges som dit nødopkaldsnummer.

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Sikkerhed & sporing** > **Sikkerhedsfunktioner** > **Nødkontakter** > **Tilføj nødkontakter**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Dine nødkontakter modtager en meddelelse, når du tilføjer dem som en nødkontakt, og kan acceptere eller afvise din anmodning. Hvis en kontakt afviser, skal du vælge en anden nødkontakt.

Tilføjelse af kontakter

Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen. Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen. Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter ([Tilføjelse af nødkontakter, side 150](#)).

- 1 I Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Kontakt**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din tactix enhed ([Brug af Garmin Connect appen, side 129](#)).

Sådan slår du registrering af hændelse til og fra

⚠ FORSIGTIG

Registrering af hændelser er kun en supplerende funktion, der er tilgængelig for visse outdoor-aktiviteter. Registrering af hændelse må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

BEMÆRK

Før du kan aktivere registrering af hændelser på dit ur, skal du indstille nødkontakter i Garmin Connect appen (*Tilføjelse af nødkontakter*, side 150). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Sikkerhed & sporing > Registrering af hændelse**.
- 3 Vælg en GPS-aktivitet.

BEMÆRK: Registrering af hændelser er kun tilgængelig for visse udendørs aktiviteter.

Hvis en hændelse registreres af dit tactix ur, og din telefon er tilsluttet, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position (hvis tilgængelig) til dine nødkontakter. Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede telefon angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når der er gået 15 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere den automatiske nødopkaldsbesked.

Anmodning om hjælp

⚠ FORSIGTIG

Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

BEMÆRK

Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter i Garmin Connect appen (*Tilføjelse af nødkontakter*, side 150). Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage e-mails eller tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

- 1 Hold  nede.
- 2 Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe knappen for at aktivere hjælpefunktionen. Nedtællingsskærmen vises.

TIP: Du kan vælge **Annuller**, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil annullere meddelelsen.

Start en GroupTrack session

BEMÆRK

Din parrede telefon skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data.

Før du kan starte en GroupTrack session, skal du parre uret med en kompatibel telefon ([Sådan parrer du din telefon, side 123](#)).

Disse instruktioner gælder for start af en GroupTrack session med et tactix ur. Hvis dine forbindelser har andre kompatible enheder, kan du se dem på kortet. De andre enheder kan muligvis ikke vise GroupTrack cykelryttere på kortet.

- 1 På tactix uret, skal du holde  nede og vælge **Urindstillinger > Sikkerhed & sporing > LiveTrack > GroupTrack**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Synlig for** for at aktivere GroupTrack sessioner for alle dine Garmin Connect forbindelser eller kun inviterede forbindelser.
 - Vælg **Vis på kort** for at aktivere visning af forbindelser på kortskærmen
 - Vælg **Aktivitetstyper** for at vælge, hvilke aktivitetstyper der skal vises på kortskærmen under en GroupTrack session.
- 3 På uret skal du starte en udendørsaktivitet.
- 4 Rul til skærbilledet for at se dine forbindelser.

Tip til GroupTrack sessioner

Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på andre forbindelser i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen. Alle medlemmer af gruppen skal være dine forbindelser i din Garmin Connect konto.

- Start din aktivitet udenfor med GPS.
- Par din tactix enhed med din telefon ved hjælp af Bluetooth teknologi.
- I Garmin Connect appen skal du vælge **••• > Forbindelser** for at opdatere listen over tilknytninger til din GroupTrack session.
- Sørg for, at alle dine forbindelser parres til deres telefoner, og start en LiveTrack session i Garmin Connect appen.
- Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde (40 km eller 25 mi).
- Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se dine forbindelser ([Tilføjelse af skærbilledet Kortdata, side 74](#)).

Musik

BEMÆRK: Der er tre forskellige indstillinger for musikafspilning på dit tactix ur.

- Musik fra tredjepartsudbyder
- Personligt lydindhold
- Musik, der er gemt på telefonen

Du kan downloade lydindhold på et tactix ur fra din computer eller fra en tredjepartsudbyder, så du kan lytte, når din telefon ikke er i nærheden. Du kan lytte til lydindhold gemt på uret ved at forbinde Bluetooth hovedtelefoner. Du kan også lytte til lydindhold direkte via højttaleren i dit ur.

Tilslutning til en tredjepartsudbyder

Før du kan downloade musik eller andre lydfiler til dit kompatible ur fra en understøttet tredjepartsudbyder, skal du oprette forbindelse til udbyderen via Garmin Connect appen.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ●●●.
- 2 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg dit ur.
- 3 Vælg **Musik > Musikudbydere**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil oprette forbindelse til en installeret udbyder, skal du følge vejledningen på skærmen.
 - Opret forbindelse til en ny udbyder ved at vælge **Hent musik-apps**, finde en udbyder og følge vejledningen på skærmen.

Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder

Før du kan downloade lydindhold fra en tredjepartsudbyder, skal du oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 127](#)).

- 1 Hold  nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne musikstyringen.
- 2 Hold  nede.
- 3 Vælg **Musikudbydere**.
- 4 Vælg en tilsluttet udbyder.
- 5 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal downloades til uret.
- 6 Vælg om nødvendigt , indtil du bliver bedt om at synkronisere med tjenesten.

BEMÆRK: Download af lydindhold kan dræne batteriet. Du vil muligvis skulle slutte uret til en ekstern strømkilde, hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Download af personligt lydindhold

Før du kan sende din personlige musik til dit ur, skal du installere appen Garmin Express på din computer (garmin.com/express).

Du kan indlæse dine personlige lydfiler, såsom .mp3 og .m4a filer til et tactix ur fra din computer. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/musicfiles.

- 1 Slut uret til din computer med det medfølgende USB kabel.
- 2 På computeren skal du åbne Garmin Express appen, vælge dit ur og vælge **Musik**.

TIP: På Windows® computere kan du vælge  og søge efter mappen med dine lydfiler. På Apple computere vil Garmin Express programmet bruge dit iTunes® bibliotek.
- 3 I **Min musik** eller **iTunes Library** skal du vælge en lydfilskategori såsom sange eller afspilningslister.
- 4 Vælg afkrydsningsfelterne for lydfilerne, og vælg **Send til enhed**.
- 5 I tactix listen kan du, om nødvendigt, vælge afkrydsningsfelterne og vælge **Fjern fra enhed** for at fjerne lydfiler.

Afspilning af musik

- 1 Hold  nede fra en hvilken som helst skærm for at åbne musikstyringen.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte dine Bluetooth hovedtelefoner ([Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 154](#)).
- 3 Hold  nede.
- 4 Vælg **Musikudbydere**, og vælg en indstilling:
 - For at lytte til musik downloadet til dit ur fra computeren skal du vælge **Min musik** ([Download af personligt lydindhold, side 153](#)).
 - Du kan styre musikafspilningen på din telefon ved at vælge **Betjen telefon**.
 - Hvis du vil lytte til musik fra en tredjepartsudbyder, skal du vælge navnet på udbyderen og vælge en afspilningsliste.
- 5 Vælg .

Kontrollementer til musikafspilning

BEMÆRK: Knapperne til musikafspilning kan se anderledes ud, afhængigt af den valgte musikkilde.

	Vælg for at se flere kontrollementerne til musikafspilning.
	Vælg for at gennemse lydfile og afspilningslisterne på den valgte kilde.
	Vælg for at justere lydstyrken.
	Vælg for at afspille og sætte den aktuelle lydfile på pause.
	Vælg for at springe til den næste lydfile i afspilningslisten. Hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle lydfile.
	Vælg for at genstarte den aktuelle lydfile. Vælg to gange for at springe til den forrige lydfile i afspilningslisten. Hold nede for at spole tilbage igennem den aktuelle lydfile.
	Vælg for at ændre gentagelsestilstand.
	Vælg for at ændre blandingstilstand.

Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner

- 1 Anbring hovedtelefonerne inden for 2 m (6,6 fod) fra på dit ur.
- 2 Aktiver parringstilstand på hovedtelefonerne.
- 3 På urskiven skal du holde nede på .
- 4 Vælg **Urindstillinger** > **Musik** > **Hovedtelefoner** > **Tilføj ny**.
- 5 Vælg dine hovedtelefoner for at fuldføre parringen.

Sådan ændres audiotilstand

Du kan ændre musikafspilningstilstanden fra stereo til mono.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Musik** > **Lyd**.
- 3 Vælg en funktion.

Brugerprofil

Du kan opdatere din brugerprofil på uret eller i Garmin Connect appen.

Indstilling af din brugerprofil

Du kan opdatere køn, fødselsdato, højde, vægt, håndled samt indstillinger for pulszone, effektzone og kritisk svømmehastighed (CSS). Uret anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Brugerprofil**.
- 3 Vælg en funktion.

Indstillinger for køn

Når du først konfigurerer uret, skal du vælge et køn. De fleste fitness- og træningsalgoritmer er binære. Garmin anbefaler, at du vælger det køn, du har fået tildelt ved fødslen, for at opnå de mest nøjagtige resultater. Efter den første opsætning kan du tilpasse profilindstillingerne på din Garmin Connect konto.

Profil og privatliv: Giver dig mulighed for at tilpasse dataene på din offentlige profil.

Brugerindstillinger: Indstiller dit køn. Hvis du vælger Ikke angivet, vil de algoritmer, der kræver et binært input, bruge det køn, du angav, da du første gang konfigurerede uret.

Se din fitnessalder

Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er sammenlignet med en person af samme køn. Dit ur bruger oplysninger som f.eks. din alder, BMI (body mass index), hvilepulsdata og historik over energisk aktivitet for at give en fitnessalder. Hvis du har en Index™ skala, bruger dit ur målingen af kropsfedtprocenten i stedet for BMI til at bestemme din fitnessalder. Ændringer af motion og livsstil kan påvirke din fitnessalder.

BEMÆRK: For at få den mest nøjagtige fitnessalder skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen ([Indstilling af din brugerprofil, side 155](#)).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Brugerprofil** > **Fitnessalder**.

Om pulszone

Mange atleter bruger pulszone til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszone er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszone baseret på procentdele af den maksimale puls.

Træningsmål

Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre formen ved at forstå og anvende disse principper.

- Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
- Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.

Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen ([Udregning af pulszone, side 157](#)) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine træningsmål.

Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder.

Indstilling af dine pulszoner

Uret bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indstille separate pulszoner for sportsprofiler som f.eks. løb, cykling og svømning. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan manuelt justere dine zoner på uret eller bruge din Garmin Connect konto.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Brugerprofil** > **Puls og effektzoner** > **Puls**.
- 3 Vælg **Maksimal puls**, og indtast din maksimale puls.
Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din maksimale puls under en aktivitet ([Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 157](#)).
- 4 Vælg **Laktat-tærskel**, og indtast din laktat-tærskelpuls.
Du kan udføre en guidet test for at vurdere din syregrænse ([Laktattærskel, side 98](#)). Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din laktattærskel under en aktivitet ([Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 157](#)).
- 5 Vælg **Hvilepuls** > **Indstil brugerdefineret**, og indtast din hvilepuls.
Du kan bruge den gennemsnitlige hvilepuls, der er målt på dit ur, eller du kan indstille en brugerdefineret hvilepuls.
- 6 Vælg **Zoner** > **Baseret på**.
- 7 Vælg en mulighed:
 - Vælg **BPM** for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
 - Vælg **%maksimal puls** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls.
 - Vælg **%HRR** for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).
 - Vælg **%Laktat-tærskel** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din syregrænsepuls.
- 8 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
- 9 Vælg **Puls for sport**, og vælg en sportsprofil for at tilføje separate pulszoner (valgfrit).
- 10 Gentag trinnene for at tilføje yderligere sportspulszoner (valgfrit).

Sådan lader du uret indstille dine pulszoner

Standardindstillingerne gør uret i stand til at registrere din maksimale puls og indstille dine pulszoner som en procentdel af din maksimale puls.

- Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte ([Indstilling af din brugerprofil, side 155](#)).
- Løb ofte med den håndledsbaserede pulsmåler eller pulsmåleren med brystrem.
- Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin Connect konto.
- Få vist dine pulskurver og tid i zoner med din Garmin Connect konto.

Udregning af pulszone

Zone	% af maksimal puls	Opfattet anstrengelse	Fordele
1	50-60 %	Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag	Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress
2	60-70 %	Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke	Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3	70-80 %	Moderat tempo; mere besværligt at snakke	Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning
4	80-90 %	Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt	Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed
5	90-100 %	Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt	Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke

Indstilling af dine effektzoner

Effektzonerne bruger standardværdier baseret på køn, vægt og gennemsnitlig evne og stemmer muligvis ikke overens med dine personlige evner. Hvis du kender værdien for din funktionelle tærskleffekt (FTP) eller tærskleffekt (TP), kan du indtaste den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk. Du kan manuelt justere dine zoner på uret eller bruge din Garmin Connect konto.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Brugerprofil** > **Puls og effektzoner** > **Effekt**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg **Baseret på**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Watt** for at få vist og redigere zonerne i watt.
 - Vælg **% af FTP** eller **% af TP** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din funktionelle tærskleffekt.
- 6 Vælg **FTP** eller **Tærskleffekt**, og indtast din værdi.
Du kan bruge funktionen Automatisk registrering til automatisk at registrere din tærskleffekt under en aktivitet ([Automatisk registrering af præstationsmålinger, side 157](#)).
- 7 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
- 8 Vælg om nødvendigt **Minimum**, og angiv den minimale effektværdi.

Automatisk registrering af præstationsmålinger

Funktionen Automatisk registrering er som standard aktiveret. Uret kan automatisk registrere din maksimale puls og syregrænse under en aktivitet. Når det er parret med en kompatibel effektmåler, kan uret automatisk registrere din FTP (funktionel tærskleffekt) under en aktivitet.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Brugerprofil** > **Puls og effektzoner** > **Automatisk registrering**.
- 3 Vælg en funktion.

Indstilling af strømstyring

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger > Strømstyring**.

Batterisparer: Tilpasser systemindstillinger for at forlænge batteritid i urtilstand ([Tilpasning af batterisparefunktionen, side 158](#)).

Strømtilstande for aktivitet: Tilpasser systemindstillingerne for at forlænge batteritiden under en aktivitet ([Tilpasning af strømtilstande, side 159](#)).

Batteriprocent: Viser resterende batterilevetid som en procentdel.

Batteriestimer: Viser resterende batterilevetid som et anslået antal dage eller timer.

Lavt batteriniveau: Giver dig besked, når batteriniveauet er lavt.

Tilpasning af batterisparefunktionen

Batterisparefunktionen giver dig mulighed for hurtigt at justere systemindstillingerne for at forlænge batterilevetiden i urtilstand.

Du kan slå batterisparefunktionen til i kontrolmenuen ([Kontrolfunk., side 83](#)).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > Strømstyring > Batterisparer**.
- 3 Vælg **Status** for at aktivere batterisparefunktionen.
- 4 Vælg **Rediger**, og vælg en indstilling:
 - Vælg **Urskive** for at aktivere en strømbesparende urskive, der opdateres én gang i minuttet.
 - Vælg **Musik** for at deaktivere afspilning af musik fra uret.
 - Vælg **Telefon** for at afbryde forbindelsen til din parrede telefon.
 - Vælg **Wi-Fi** for at afbryde forbindelsen til et Wi-Fi netværk.
 - Vælg **Pulsmål. håndled** for at slukke for håndledsbaseret pulsmåler.
 - Vælg **Måling af iltmætning** for at slukke for iltmætningsmålerens sensor.
 - Vælg **Display** for at slukke for skærmen, når den ikke er i brug.
 - Vælg **Lysstyrke** for at reducere skærmens lysstyrke.

Uret viser, hvor mange timers batterilevetid, der er vundet ved hver indstillingsændring.
- 5 Vælg **Lavt batteriniveau** for at modtage en advarsel, når batteriniveauet er lavt.

Tilpasning af strømtilstanden for en aktivitet

Du kan tilpasse strømtilstandsindstillingerne for individuelle aktiviteter.

- 1 På urskiven skal du trykke på .
- 2 Vælg **Aktiviteter**, og vælg en aktivitet.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg aktivitetsindstillingerne.
- 5 Vælg **Strømtilstand**.
- 6 Vælg en funktion.
Uret viser, hvor mange timers batteritid, der er tilbage med den valgte strømtilstand.
- 7 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil ændre standardstrømtilstanden for aktiviteten, skal du vælge **Standardtilstand**.
 - Hvis du vil ændre, hvornår advarslen om lavt batteriniveau vises for aktiviteten, skal du vælge **Lavt batteriniveau**.
 - Hvis du vil ændre, hvornår strømtilstanden automatisk skifter, når batteriniveauet er lavt, skal du vælge **Automatisk aktivering af tid**.
 - Hvis du vil ændre strømtilstanden, når advarslen om lavt batteriniveau vises, skal du vælge **Autoaktivering af tilstand**.

Tilpasning af strømtilstande

Din enhed leveres med flere forudindlæste strømtilstande, så du hurtigt kan justere systemindstillinger, aktivitetsindstillinger og GPS-indstillinger for at forlænge batteriets levetid under en aktivitet. Du kan tilpasse eksisterende strømtilstande og oprette nye brugerdefinerede strømtilstande.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Strømstyring** > **Strømtilstande for aktivitet**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg en strømtilstand, som du vil tilpasse.
 - Vælg **Tilføj ny** for at oprette en brugerdefineret strømtilstand.
- 4 Indtast, hvis nødvendigt, et navn efter eget valg.
- 5 Vælg en indstilling for at tilpasse specifikke strømtilstandsindstillinger.
Du kan f.eks. ændre GPS-indstillingen eller afbryde forbindelsen til din parrede telefon.
Uret viser, hvor mange timers batterilevetid, der er vundet ved hver indstillingsændring.
- 6 Vælg, hvis nødvendigt, **Fuldført** for at gemme og anvende den tilpassede strømtilstand.

Systemindstillinger

Hold  nede på urskiven, og vælg **Urindstillinger** > **System**.

Genveje: Tildeler genveje til knapper (*Tilpasning af knappgenveje, side 160*).

Adgangskode: Indstiller en firecifret adgangskode til at beskytte dine personlige oplysninger, når uret ikke er på håndledet (*Indstilling af adgangskode på uret, side 160*).

Må ikke forstyrres: Aktiverer Forstyr ikke-tilstanden for at dæmpe skærmen og deaktivere alarmer og meddelelser.

Kompas: Kalibrerer det indbyggede kompas og tilpasser indstillingerne (*Kompas, side 161*).

Højdemåler og trykhøjdemåler: Kalibrerer den indbyggede trykhøjdemåler og tilpasser indstillingerne (*Højdemåler og trykhøjdemåler, side 162*).

Dybdesensor: Tilpasser indstillingerne for dybdesensor (*Dybdesensor, side 162*).

Tid: Angiver tidsindstillingerne (*Tidsindstillinger, side 163*).

Sprog: Indstiller det sprog, der vises på uret.

Stemme: Indstiller dialekten for urets stemme, stemmetypen og din dialekt ved stemmestyring.

Avanceret: Åbner de avancerede systemindstillinger til indstilling af måleenheder, dataregistreringstilstand og USB-tilstand (*Avancerede systemindstillinger, side 163*).

Gendan og nulstil: Konfigurerer sikkerhedskopiering af overvågningsdata og nulstiller brugerdata og indstillinger (*Gendan og nulstil indstillinger, side 164*).

Softwareopd.: Installerer downloadede softwareopdateringer, aktiverer automatiske opdateringer og giver dig mulighed for manuelt at søge efter opdateringer (*Produktopdateringer, side 170*).

Om: Viser oplysninger om enhed, software, licens og lovgivning (*Visning af enhedsoplysninger, side 165*).

Tilpasning af knappgenveje

Du kan tilpasse holdefunktionen for enkelte knapper og knapkombinationer.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Genveje**.
- 3 Vælg en knap eller knapkombination, der skal tilpasses.
- 4 Vælg en funktion.

Indstilling af adgangskode på uret

BEMÆRK

Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, låses uret midlertidigt. Efter fem forkerte forsøg låses uret, indtil du nulstiller din adgangskode i Garmin Connect appen. Hvis du ikke har parret uret med din telefon, sletter uret dine data og nulstilles til fabriksindstillingerne.

Du kan indstille en adgangskode på uret for at beskytte dine personlige oplysninger, når uret ikke er på håndledet. Hvis du bruger Garmin Pay funktionen, bruger uret den samme firecifrede adgangskode, der bruges til at åbne din wallet (*Garmin Pay, side 15*).

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Adgangskode** > **Indstil adgangskode**.
- 3 Indtast en firecifret adgangskode.

Næste gang du tager uret af håndledet, skal du indtaste adgangskoden, før du kan få vist nogen oplysninger.

Ændring af adgangskoden til uret

Du skal kende din aktuelle adgangskode til uret for at ændre den. Hvis du glemmer din adgangskode eller foretager for mange forkerte adgangskodeforsøg, skal du nulstille den i Garmin Connect appen.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Adgangskode** > **Skift adgangskode**.
- 3 Indtast din nuværende firecifrede adgangskode.
- 4 Indtast en ny firecifret adgangskode.

Næste gang du tager uret af håndleddet, skal du indtaste adgangskoden, før du kan få vist nogen oplysninger.

Kompas

Uret har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering. Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en destination. Du kan ændre kompasindstillingerne manuelt ([Kompasindstillinger](#), side 161).

Indstilling af kompaskurs

- 1 På kompasoversigten skal du trykke på .
 - 2 Vælg **Lås kurs**.
 - 3 Peg den øverste del af uret mod din kurs, og tryk på .
- Når du afviger fra kursen, viser kompasset retningen fra kursen og graden af afvigelse.

Kompasindstillinger

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger** > **System** > **Kompas**.

Kalibrer: Kalibrerer kompassensoren manuelt ([Manuel kalibrering af kompas](#), side 161).

Display: Indstiller kompassets retningsvisning til bogstaver, grader eller milliradianer.

Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference ([Indstilling af nordreference](#), side 162).

Tilstand: Indstiller kompasset til kun at anvende elektroniske sensordata (Til), en kombination af GPS og elektroniske sensordata under bevægelse (Auto) eller kun GPS-data (Fra).

Manuel kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Dit ur er kalibreret fra fabrikken, og det er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Kompas** > **Kalibrer**.
- 3 Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en meddelelse vises.

Indstilling af nordreference

Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Kompas** > **Nordreference**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Sand** for at indstille geografisk nord som kursreference.
 - Du kan indstille magnetisk nord som retning uden deklination ved at vælge **Magnetisk**.
 - Vælg **Gitter** for at indstille nord-gitter (000°) som kursreference.
 - Du kan angive værdien for magnetisk variation manuelt ved at vælge **Bruger** > **Magnetisk variation**, indtaste den magnetiske variation og vælge **Fuldført**.

Højdemåler og trykhøjdemåler

Uret har en integreret højdemåler og en trykhøjdemåler. Uret indsamler kontinuerligt data om højde og tryk, selv i strømbesparende tilstand. Højdemåleren viser din omtrentlige højde baseret på trykændringer. Trykhøjdemåleren viser data for omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor højdemåleren senest blev kalibreret ([Indstillinger for højdemåler og trykhøjdemåler, side 162](#)).

Indstillinger for højdemåler og trykhøjdemåler

På urskiven skal du holde  nede, vælge **Urindstillinger** > **System** og derefter vælge **Højdemåler** eller **Barometer**.

Kalibrer: Kalibrerer højdemåler- og trykhøjdemålersensoren manuelt.

Automatisk kalibrering: Selvkalibrerer sensoren, hver gang du bruger satellitsystemer.

Sensortilstand: Indstiller tilstanden for sensoren. Indstillingen Auto benytter både højdemåleren og barometeret i overensstemmelse med din bevægelse. Du kan bruge indstillingen Kun højdemåler, når din aktivitet omfatter højdeændringer, eller indstillingen Kun trykhøjdemåler, når din aktivitet ikke involverer højdeændringer.

Højde: Indstiller måleenhederne for højde.

Tryk: Indstiller måleenheden for tryk.

Barometer plot: Indstiller længden af den tid, der skal vises på grafen for trykhøjdemåleroverblikket.

Kalibrering af trykhøjdemåler

Uret er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og det anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet som standard. Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den korrekte højde.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System**.
- 3 Vælg **Højdemåler** eller **Barometer**.
- 4 Vælg **Kalibrer**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Indtast manuelt**, hvis du vil indtaste den aktuelle højde manuelt.
 - Vælg **Brug DEM**, hvis du vil kalibrere automatisk fra den digitale højdemodel.
 - Vælg **Brug GPS**, hvis du vil kalibrere automatisk fra din GPS-position.

Dybdesensor

Uret har en dybdesensor til dykning. Når du starter et dyk, registrerer dybdesensoren trykstigningen, og uret starter en dykkeraktivitet.

Indstillinger for dybdesensor

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger > System > Dybdesensor**.

Auto dyk: Starter automatisk en dykkeraktivitet baseret på din sidste dykketype, når du begynder din nedstigning.

Snooze: Sætter Auto dyk midlertidigt på pause.

Tidsindstillinger

Hold  nede på urskiven, og vælg **Urindstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Indstiller uret til at vise klokkeslættet i 12-timers, 24-timers eller militært format.

Datoformat: Indstiller skærmrækkefølgen for dagen, måneden og året for datoer.

Indstil tid: Indstiller urets tidszone. Indstillingen Auto angiver automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.

Tid: Indstiller klokkeslæt, hvis indstillingen Indstil tid er indstillet til Manuel.

Tidssynk.: Synkroniserer klokkeslættet, når du skifter tidszoner, og opdaterer klokkeslættet til sommertid ([Synkronisering af tiden](#), side 163).

Synkronisering af tiden

Hver gang du tænder uret og modtager satellitsignaler eller åbner Garmin Connect appen på din parrede telefon, registrerer uret automatisk din tidszone og det aktuelle klokkeslæt. Du kan også synkronisere klokkeslættet manuelt, når du skifter tidszoner, og for at skifte til sommertid.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > System > Tid > Tidssynk..**
- 3 Vent, mens uret forbinder til din parrede telefon eller finder satellitter ([Modtagelse af satellitsignaler](#), side 173).

TIP: Du kan trykke på  for at skifte kilde.

Avancerede systemindstillinger

Fra urskiven skal du holde  nede og vælge **Urindstillinger > System > Avanceret**.

Format: Indstiller de generelle præferencer, såsom måleenhederne, det tempo og den hastighed, der vises under aktiviteter, starten på ugen og geografisk positionsformat og datumindstillinger ([Ændring af måleenhed](#), side 163).

Dataregistrering: Angiver, hvordan uret registrerer aktivitetsdata. Indstillingen for frekvensoptagelse Smart (standard) giver mulighed for længerevarende optagelser af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver mere detaljerede aktivitetsregistreringer, men registrerer muligvis ikke hele aktiviteter, der varer i længere perioder.

USB-tilstand: Indstiller uret til at bruge MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart, højde og meget mere.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > System > Avanceret > Format > Enheder**.
- 3 Vælg en måletype.
- 4 Vælg måleenhed.

Gendan og nulstil indstillinger

Du kan sikkerhedskopiere indstillingerne fra et eksisterende Garmin ur og gendanne disse indstillinger på et andet, kompatibelt Garmin ur ved hjælp af Garmin Connect appen ([Gendannelse af dine indstillinger og data fra Garmin Connect, side 164](#)). Indstillingerne omfatter sportsprofiler, glances, brugerindstillinger, træninger og meget mere.

Hold  på urskiven nede, og vælg **Urindstillinger > System > Gendan og nulstil**.

Aut sikkerhedsk: Sikkerhedskopierer regelmæssigt dine indstillinger til din Garmin Connect konto.

Sikkerhedskopier nu: Sikkerhedskopierer dine indstillinger manuelt til din Garmin Connect konto.

Sikkerhedskopier indhold: Viser den type data, der gemmes.

Nulstil: Nulstiller de valgte indstillinger til fabriksstandardværdierne ([Nulstilling af alle standardindstillinger, side 164](#)).

Gendannelse af dine indstillinger og data fra Garmin Connect

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge **•••**.
- 2 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg dit ur.
- 3 Vælg **System > Gendan og nulstil > Sikkerhedskopiering af enhed**.
- 4 Vælg en sikkerhedskopi på listen.
- 5 Vælg **Gendan fra sikkerhedskopi > Gendan**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.
- 7 Vent på, at uret synkroniseres med appen.
- 8 Tryk på , og vælg  på uret.
Uret genstarter og gendanner dine indstillinger og data.
- 9 Følg instruktionerne på skærmen.

Nulstilling af alle standardindstillinger

Før du nulstiller alle standardindstillinger, skal du synkronisere uret med Garmin Connect appen for at overføre dine aktivitetsdata.

Du kan nulstille alle urets indstillinger til fabrikkens standardværdier.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger > System > Gendan og nulstil > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle urets indstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Nulstil standardindst..**
 - Hvis du vil slette alle aktiviteter fra historikken, skal du vælge **Slet alle aktiviteter**.
 - Vælg **Nulstil totaler** for at nulstille alle totaler for distance og tid.
 - For at slette dine data om vævsbelastning ved dykning, skal du vælge **Nulstil dykkercomputer**.
BEMÆRK: Du skal kun nulstille din vævsbelastning, hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden igen i fremtiden. Dette kan være nyttigt for dykkerbutikker, der udlejer udstyr.
 - Hvis du vil nulstille alle urets indstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.
BEMÆRK: Hvis du har konfigureret en Garmin Pay tegnebog, sletter dette også tegnebogen fra dit ur. Hvis der er musikfiler lagret på dit ur, sletter denne funktion den lagrede musik.

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Om**.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **System** fra indstillingsmenuen.
- 3 Vælg **Om**.

Enhedsoplysninger

Om AMOLED skærmen

BEMÆRK: AMOLED skærmen er kun tilgængeligt på tactix 8 AMOLED modeller.

Som standard er urindstillingerne optimeret til batteritid og ydeevne ([Tip til at maksimere batterilevetiden, side 171](#)).

Billedfastholdelse eller pixel "burn-in" er normal adfærd for AMOLED enheder. Du kan forlænge skærmens levetid ved at undgå at vise statiske billeder ved høje lysstyrkeniveauer i længere tid. For at minimere risikoen for fastbrænding slukker tactix skærmen efter den valgte timeout ([Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117](#)) Du kan dreje håndledet mod kroppen, trykke på berøringsskærmen eller trykke på en knap for at vække uret.

Opladning af uret

⚠ ADVARSEL


Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen (*Vedligeholdelse af enheden, side 169*).

Dit ur leveres med et proprietært opladningskabel. For tilvalgt tilbehør og reservedele skal du gå til buy.garmin.com eller kontakte din Garmin forhandler.

- 1 Sæt kablet (▲ enden) i opladningsporten på dit ur.

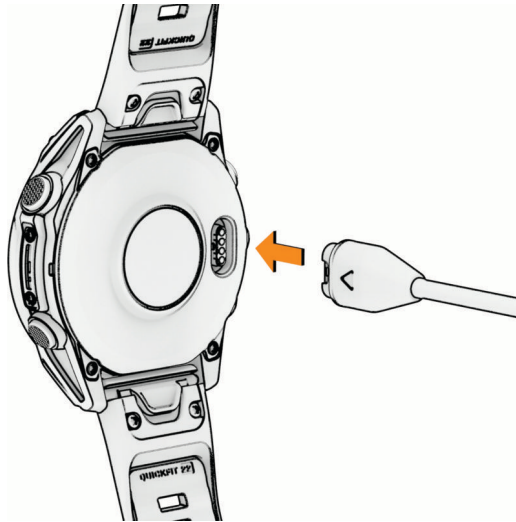

- 2 Sæt den anden ende af kablet i en USB-C® computerport eller en AC-adapter (Min. udgangseffekt på 15 W).
Uret viser det aktuelle batteriopladningsniveau.
- 3 Frakobl uret, når batteriopladningsniveauet når 100 %.

Opladning vha. solenergi

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

Urets opladning vha. solenergi giver dig mulighed for at oplade uret, mens du bruger det.

Tips til solopladning

Følg disse tips for at maksimere urets batterilevetid.

- Når du har uret på, skal du undgå at dække skiven med dit ærme.
- Regelmæssig udendørs brug under solrige forhold kan forlænge batteriets levetid.

BEMÆRK: Uret beskytter sig selv mod overophedning og stopper automatisk med at oplade, hvis den indvendige temperatur overskrider grænsen for solopladningstemperatur (*Specifikationer, side 167*).

BEMÆRK: Uret oplades ikke ved hjælp af solenergi, når det er sluttet til en ekstern strømkilde, eller når batteriet er fuldt opladet.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Vandtæthedsklasse	10 ATM ¹ 4 ATM Dyk (EN 13319) ²
Dekompressionsmodel	Bühlmann ZHL-16C
Temperaturområde for drift og opbevaring	Fra -20 °C til 45 °C (fra -4 til 113 °F)
Driftstemperaturområde under vand	Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Temperaturområde for USB-opladning	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Temperaturområde for solenergi-opladning	Fra -20° til 80°C (-4° til 176°F)
EU Trådløse frekvenser og sendeeffekt	tactix 8 AMOLED - 47 mm: 2,4 GHz ved 13,60 dBm maksimalt; tactix 8 AMOLED - 51 mm: 2,4 GHz ved 13,70 dBm maksimalt; tactix 8 Solar - 51 mm: 2,4 GHz ved 10,25 dBm maksimalt 13,56 MHz ved -30 dBm maks.
EU SAR værdier	tactix 8 AMOLED - 47 mm: 0,22 W/kg torso, 0,10 W/kg ekstremitet, 0,11 W/kg hoved; tactix 8 AMOLED - 51 mm: 0,31 W/kg torso, 0,14 W/kg ekstremitet, tactix 8 Solar - 51 mm: 0,27 W/kg torso, 0,16 W/kg ekstremitet, 0,22 W/kg hoved
Dybdesensor	Nøjagtig fra 0 m til 40 m (0 ft. til 131 ft.) i overensstemmelse med EN 13319 Opløsning (m): 0,1 m indtil 45 m. Opløsning (ft.): 1 ft.
Inspektionsinterval	Efterse delene for skader før hvert brug. Udskift dele efter behov. ³

¹ Enheden kan modstå tryk svarende til en dybde på 100 m. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

² Designet til at overholde CSN EN 13319.

³ Bortset fra normal slitage påvirkes ydeevnen ikke af ældning.

Batterioplysninger

Den faktiske batteritid afhænger af de funktioner, der er aktiveret på uret, såsom håndledsbaseret pulsmåler, smartphone-meddelelser, GPS, interne sensorer og tilsluttede sensorer.

tactix 8 AMOLED serien

Tilstand	tactix 8 AMOLED - 47 mm batteritid	tactix 8 AMOLED - 51 mm batteritid
Smartwatch-tilstand	Op til 16 dage med Bevægelse Op til 7 dage med Altid tændt	Op til 29 dage med Bevægelse Op til 13 dage med Altid tændt
Batterispare-urtilstand	Op til 23 dage med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt	Op til 41 dage med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt
Kun GPS-tilstand	Op til 47 timer med Bevægelse Op til 37 timer med Altid tændt	Op til 84 timer med Bevægelse Op til 65 timer med Altid tændt
Alle satellitsystemtilstande	Op til 38 timer med Bevægelse Op til 30 timer med Altid tændt	Op til 68 timer med Bevægelse Op til 54 timer med Altid tændt
Alle satellitsystemer plus multi-båndtilstand	Op til 35 timer med Bevægelse ⁴ Op til 28 timer med Altid tændt ⁴	Op til 62 timer med Bevægelse ⁴ Op til 49 timer med Altid tændt ⁴
Alle satellitsystemer med musiktilstand	Op til 10 timer med Bevægelse Op til 10 timer med Altid tændt	Op til 18 timer med Bevægelse Op til 18 timer med Altid tændt
Maks. batteri GPS-tilstand	Op til 81 timer med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt	Op til 145 timer med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt
Ekspeditions-GPS-tilstand	Op til 17 dage med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt	Op til 31 dage med Bevægelse Gælder ikke for Altid tændt

tactix 8 Solar serien

Tilstand	tactix 8 Solar - 51 mm Batteritid
Smartwatch-tilstand	Op til 30 dages typisk brug Op til 48 dage med solopladning ⁵
Batterispare-urtilstand	Op til 48 dages typisk brug Op til 107 dage med solopladning ⁵
Kun GPS-tilstand	Op til 95 timers typisk brug Op til 149 timer med solopladning ⁶
Alle satellitsystemtilstande	Op til 68 timers typisk brug Op til 92 timer med solopladning ⁶
Alle satellitsystemer plus multibåndstilstand	Op til 52 timers typisk brug Op til 65 timer med solopladning
Alle satellitsystemer med musiktilstand	Op til 18 timers typisk brug
Maks. batteri GPS-tilstand	Op til 186 timers typisk brug Op til 653 timer med solopladning ⁶
Ekspeditions-GPS-tilstand	Op til 50 dages typisk brug Op til 118 dage med solopladning ⁵

⁴ Ved antagelse af typisk brug med SatIQ teknologi

⁵ Ved antagelse af, at man har uret på hele dagen med 3 timer om dagen udendørs i omgivelser med 50.000 lux

⁶ Ved antagelse af brug i omgivelser med 50.000 lux

Vedligeholdelse af enheden

FORSIGTIG

Fjern ikke den udvendige afskærmning på højre side af uret mellem de to knapper. Dette kan beskadige urets trykhøjdemåler og forårsage forringet trykhøjdemåler ydeevne og/eller påvirke andre målinger negativt, såsom lufttryk og dykkerfunktioner, hvilket kan resultere i materielle skader eller personskaade.

BEMÆRK

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Udsæt ikke mikrofonens og højttalerens åbninger for solcreme eller andre kemikalier. Dette kan tilstoppe eller på anden måde påvirke mikrofonen og højttaleren negativt, hvilket forringer deres ydeevne.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Vask ikke enheden under højtryk, da stråler af vand eller luft kan beskadige dybdesensoren eller trykhøjdemåleren.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Afbryd brugen, hvis enheden bliver beskadiget, eller hvis den opbevares ved en temperatur uden for det angivne temperaturinterval for opbevaring.

Rengøring af uret

FORSIGTIG

Nogle brugere kan opleve hudirritation efter længere tids brug af uret, især hvis brugeren har følsom hud eller allergi. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne uret og give huden tid til at hele. For at undgå hudirritation skal du sørge for, at uret er rent og tørt, og at uret ikke overspændes på håndledet.

BEMÆRK


Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

TIP: Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/fitandcare.

- 1 Skyl med vand, eller brug en fugtig, fnugfri klud.
- 2 Lad uret tørre helt.

Udskiftning af QuickFit remmene

- 1 Løft smæklåsen på QuickFit remmen, og fjern remmen fra uret.

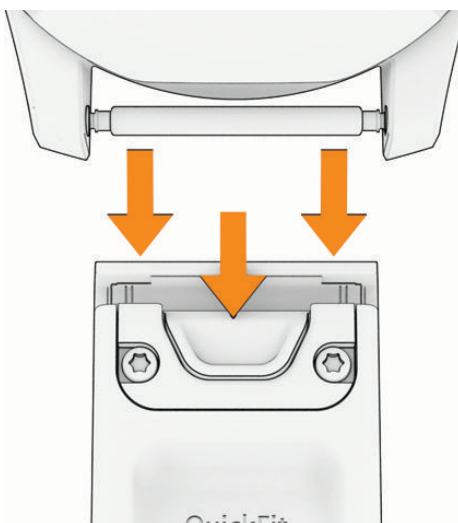

- 2 Juster den nye rem med uret.
- 3 Tryk remmen på plads.
BEMÆRK: Kontroller, at remmen sidder fast. Låsen bør lukkes over urstiften.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.

Fejlfinding

Produktopdateringer

Din enhed søger automatisk efter opdateringer, når den er tilsluttet Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan manuelt søge efter opdateringer fra systemindstillingerne (*Systemindstillinger, side 160*). Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Connect appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect
- Produktregistrering

Kontakt til Garmin luftfartsproduktsupport

- Gå til aviationsupport.garmin.com for at for oplysninger om support i de enkelte lande.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
- Gå til www.garmin.com/ataccuracy for at få oplysninger om funktionsnøjagtighed.

Dette er ikke medicinsk udstyr.

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på uret, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg .
- 3 Vælg .
- 4 Rul til det syvende element på listen, og tryk på .
- 5 Vælg dit sprog.

Tip til at maksimere batterilevetiden

Du kan prøve disse tip til at forlænge batterilevetiden.

- Ændring af strømtilstand under en aktivitet (*Tilpasning af strømtilstanden for en aktivitet, side 159*).
- Aktiver batterisparefunktionen fra kontrolmenuen (*Kontrolfunk., side 83*).
- Reducer tiden til skærm-timeout (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117*).
- Stop med at bruge skærm-timeoutindstillingen **Altid tændt**, og vælg en kortere timeout (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117*).

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på tactix 8 AMOLED modeller.

- Reducer skærmens lysstyrke (*Indstillinger for skærm og lysstyrke, side 117*).
 - Brug UltraTrac satellittilstand til din aktivitet (*Satellitindstillinger, side 81*).
 - Deaktiver Bluetooth teknologi, når du ikke bruger tilsluttede funktioner (*Kontrolfunk., side 83*).
 - Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du bruge indstillingen **Fortsæt senere** (*Stop en aktivitet, side 30*).
 - Brug en urskive, der ikke opdateres hvert sekund.
Brug for eksempel en urskive uden sekundviser (*Sådan tilpasser du urskiven, side 4*).
 - Begræns det antal telefonmeddelelser, uret viser (*Administration af meddelelser, side 126*).
 - Stop med at sende pulsdata til parrede enheder (*Udsendelse af pulsdata, side 136*).
 - Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (*Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler, side 136*).
- BEMÆRK:** Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte kalorier.
- Aktiver manuelle iltmætningsmålinger (*Indstilling af tilstand for måling af iltmætning, side 138*).

Genstart dit ur

Hvis uret holder op med at svare, kan du prøve disse trin for at genstarte det.

- Hold  ned, indtil uret slukker, og hold  nede for at tænde uret.
- Tilslut uret til en USB-C opladningsport i mindst 30 sekunder, tag kablet ud, og sæt kablet i igen.

Er min telefon kompatibel med mit ur?

tactix uret er kompatibelt med telefoner, der bruger Bluetooth teknologi.

Gå til garmin.com/ble for at få oplysninger om Bluetooth kompatibilitet.

Gå til garmin.com/voicefunctionality for oplysninger om kompatibilitet med stemmefunktioner.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til uret

Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til uret, kan du prøve følgende tip.

- Sluk for din telefon og dit ur, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth teknologi på din telefon.
- Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
- Fjern dit ur fra Garmin Connect appen og Bluetooth indstillingerne på din telefon for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.
- Hvis du har købt en ny telefon, skal du fjerne dit ur fra Garmin Connect appen på den telefon, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra uret.
- På telefonen skal du åbne Garmin Connect appen og vælge **•••** > **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** for at åbne parringstilstand.
- Fra urskiven skal du holde  nede og vælge **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon** > **Par telefon**.

Kan jeg bruge min Bluetooth sensor sammen med uret?

Uret er kompatibelt med nogle Bluetooth sensorer. Første gang du slutter en sensor til dit Garmin ur, skal du parre uret og sensoren. Når de er blevet parret, opretter uret automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **Tilslutningsmuligheder** > **Sensorer og tilbehør** > **Tilføj ny**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Søg i alle**.
 - Vælg sensortypen.

Du kan tilpasse de valgfri datafelter ([Tilpasning af skærbilleder, side 73](#)).

Mine hovedtelefoner kan ikke oprette forbindelse til uret

Hvis dine Bluetooth hovedtelefoner tidligere har været sluttet til din telefon, opretter de muligvis forbindelse til telefonen automatisk i stedet for at oprette forbindelse til dit ur. Du kan prøve disse tips.

- Deaktiver Bluetooth teknologi på din telefon.
Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til telefonen.
- Hold en afstand på 10 m (33 fod) fra din telefon, mens hovedtelefonerne opretter forbindelse til dit ur.
- Par din hovedtelefoner med dit ur ([Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 154](#)).

Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine hovedtelefoner er ustabil

Når du bruger et tactix ur, der er tilsluttet Bluetooth hovedtelefoner, er signalet stærkest, når der er en direkte sigtelinje mellem uret og antennen på hovedtelefonerne.

- Hvis signalet passerer gennem kroppen, kan du opleve signaltab, eller tilslutningen af hovedtelefonerne kan ophøre.
- Hvis du bærer dit tactix ur på venstre håndled, skal du sørge for, at hovedtelefonens Bluetooth antenne er på dit venstre øre.
- Da hovedtelefoner varierer fra model til model, kan du prøve at bære uret på det andet håndled.
- Hvis du bruger urremme i metal eller læder, kan du skifte til en urremme i silikone for at forbedre signalstyrken.

Højttaleren eller mikrofonen er stille efter eksponering for vand

Efter svømning, badning eller udsættelse for vand kan overskydende vand i højttaler- og mikrofonportene medføre, at uret midlertidigt bliver mere stille end normalt. Vandet skader ikke uret, men det kan tage op til 24 timer, før vandet fordamper. Følg anvisningerne til vedligeholdelse af enheden, når du rengør uret efter vandeksponering ([Vedligeholdelse af enheden, side 169](#)). Du kan bruge funktionen Udkastning af vand til at fjerne vand fra portene ([Kontrolfunk., side 83](#)).

Hvordan kan jeg fortryde et tryk på omgangsknappen?

Under en aktivitet kan du ved et uheld trykke på omgangsknappen. I de fleste tilfælde vises  på skærmen, og du har et par sekunder til at kassere den seneste omgangs- eller sportsændring. Funktionen Fortryd omgang er tilgængelig for aktiviteter, der understøtter manuelle omgange, manuelle og automatiske sportsændringer. Funktionen Fortryd omgang er ikke tilgængelig for aktiviteter, der udløser automatiske omgange, løb, hvile eller pauser, såsom fitnessaktiviteter, svømning i pool og træninger.

Dykning

Nulstilling af vævsbelastning

Du kan nulstille den nuværende vævsbelastning, som er gemt på uret. Du skal kun nulstille din vævsbelastning, hvis du ikke har tænkt dig at bruge uret igen i fremtiden. Dette kan være nyttigt for dykkerbutikker, der udlejer ure.

- 1 På urskiven skal du holde nede på .
- 2 Vælg **Urindstillinger** > **System** > **Gendan og nulstil** > **Nulstil** > **Nulstil dykkercomputer**.

Nulstilling af overfladetryk

Enheden bestemmer automatisk overfladetrykket ved hjælp af trykhøjdemåleren. Store trykændringer, f.eks. under en flyvning, kan få uret til automatisk at starte en dykkeraktivitet. Hvis uret starter en dykkeraktivitet forkert, kan du nulstille overfladetrykket ved at slutte uret til en computer. Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du nulstille overfladetrykket manuelt.

- 1 Hold  nede, indtil uret slukker.
- 2 Hold  nede for at tænde for uret.
- 3 Når produktlogoet vises, skal du holde  nede, indtil du bliver bedt om at nulstille overfladetrykket.

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser uret regelmæssigt med din Garmin konto:
 - Slut uret til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
 - Synkroniser dit ur til Garmin Connect appen med din Bluetooth aktiverede telefon.
 - Tilslut uret til din Garmin konto via et Wi-Fi trådløst netværk.
- Mens du er tilsluttet din Garmin konto, downloader uret flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag dit ur med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
 - Stå stille i et par minutter.

Pulsen på mit ur er ikke nøjagtig

Du kan finde flere oplysninger om din pulssensor på garmin.com/heartrate.

Aflæsningen for aktivitetstemperaturen er ikke nøjagtig

Din kropstemperatur påvirker temperaturlæsningen for den interne temperatursensor. For at få den mest præcise temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20 til 30 minutter.

Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor (ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den omgivende temperatur, mens du bærer uret.

Afslutter demo-tilstand

Demo-tilstand viser et eksempel på funktioner på dit ur.

- 1 Tryk på  otte gange.
- 2 Vælg .

Registrering af aktivitet

Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

Min skridttæller lader ikke til at være præcis

Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve følgende tip.

- Bær uret på det håndled, der ikke er det dominerende.
- Anbring uret i lommen, når du skubber en klapvogn eller en græsslåmaskine.
- Anbring uret i lommen, når du kun bruger hænderne eller armene aktivt.

BEMÆRK: Enheden kan tolke visse gentagne bevægelser, såsom opvask, sammenlægning af tøj eller håndklap som skridt.

Antallet af skridt på mit ur og min Garmin Connect konto stemmer ikke overens

Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du synkroniserer uret.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Synkroniser dit antal skridt med Garmin Express appen (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 130*).
 - Synkroniser antal skridt med Garmin Connect appen (*Brug af Garmin Connect appen, side 129*).

- 2 Vent, mens dine data synkroniseres.

Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.

BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet synkroniserer ikke dine data og opdaterer heller ikke antallet af skridt.

Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis

Dit ur bruger en intern trykhøjdemåler til at måle højdeændringer i forbindelse med de etager, du går op. Når du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).

- Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du går op ad trapper.
- I stærke vindforhold skal du tildække uret med dit ærme eller en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.

Appendiks

Datafelter

BEMÆRK: Ikke alle datafelter er tilgængelige for alle aktivitetstyper. Nogle datafelter kræver ekstraudstyr fra ANT+ eller Bluetooth for at vise data. Nogle datafelter vises i mere end én kategori på uret.

TIP: Du kan også tilpasse datafelterne fra urets indstillinger i Garmin Connect appen.

Flyveområder

Navn	Beskrivelse
BARO Altitude	Den aktuelle højde baseret på trykhøjdemåleren og eventuelle manuelle justeringer af trykhøjdemålertryk.
Baro Setting	Den aktuelle barometriske højdemålerindstilling. For eksempel baseret på den nærmeste METAR-placering eller manuel justering.
Bearing to NRST	Den retningsbestemte pejling i grader til nærmeste lufthavn.
Bearing to Waypoint	Den retningsbestemte pejling i grader til den valgte direkte-til navigationslufthavn. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Crosstrack	Den vandrette afstand fra den ønskede rute til den valgte direkte-til navigationslufthavn. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Desired Track	Den ønskede rute i grader til den valgte direkte-til navigationslufthavn. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Distance to NRST	Afstanden til den nærmeste lufthavn.
Distance til waypoint	Afstanden til den valgte direkte-til navigationslufthavn. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer for flyvning	Den forløbne tid for den aktuelle flyvning.
GPS-højde	Den aktuelle højde i henhold til din GPS-position.
Fart på jorden	Din aktuelle hastighed baseret på ændringer i GPS position.
LCL Time	Den lokale tid på din aktuelle GPS-position.
NRST Airport	Lufthavnsidentifikator for den nuværende nærmeste lufthavn.
Pulse Ox	Din aktuelle iltmætningsprocent i blodet (SpO2) i henhold til Pulse Oximeter.
Spor	Din aktuelle GPS-rutevinkel.
UTC Time	Den nuværende koordinerede universaltid (UTC).
Waypoint ETE	Den anslåede resterende tid til den valgte direkte-til navigationslufthavn baseret på din aktuelle hastighed over jorden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Kadencefelter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitskadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig kadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence	Cykling. Antal omdrejninger på pedalarmen. Din enhed skal være tilsluttet kadence-sensor (tilbehør), for at disse data vises.
Kadence	Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
Omgangskadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
Omgangskadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
Sidste omgang - kadence	Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence	Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Grafik

Navn	Beskrivelse
Trykhøjdediagram	Et diagram, der viser det barometriske tryk over tid.
Højdediagram	Et diagram, der viser højden over tid.
Pulsdiagram	Et diagram, der viser din puls under hele aktiviteten.
Tempodiagram	Et diagram, der viser dit tempo under hele aktiviteten.
Effektdiagram	Et diagram, der viser din effekt under hele aktiviteten.
Hastighedsdiagram	Et diagram, der viser din hastighed under hele aktiviteten.

Kompasfelter

Navn	Beskrivelse
Kompasretning	Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.
GPS-kurs	Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
Retning	Den retning, du bevæger dig i.

Distancefelter

Navn	Beskrivelse
Distance	Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.
Interval Distance	Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.
Omgangsdistance	Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.
Sidste omg. -dist.	Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.
Nautisk distance	Den tilbagelagte distance i nautiske meter eller nautiske fod.

Felter til dykning

Navn	Beskrivelse
Opstigningshastighed	Den aktuelle opstigningshastighed mod overfladen.
CNS	Din nuværende iltforgiftningsprocent i centralnervesystemet.
Nuværende PO2-gas	Niveauet for iltpartialtryk (PO2) i fortyndingsgassen under et CCR dyk (Closed Circuit Rebreather).
Dyk nummer	Det antal dyk, du har gennemført.
Sidste dybde for dyk	Den maksimale dybde, der opnås under det sidste dyk.
Sidste dykkertid	Den tid, du brugte under overfladen under det sidste dyk.
Maksimal dybde	Den maksimale dybdenedstigning under et dyk.
OTU	Dine nuværende iltforgiftningsenheder.
Tid over overfladen	Den tid, der er gået siden, du kom op til overfladen fra et dyk.
Tid til overflade	Den tid, det tager at stige sikkert op til overfladen.

Distancefelter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig stigning	Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.
Gennemsnitlig nedstigning	Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.
Højde	Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.
Glideforhold	Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.
GPS-højde	Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
Stigning	Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod) for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningsgraden 5 %.
Omgangsstigning	Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.
Omgang nedstigning	Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.
Sidste omg. - op	Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning	Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.
Maks. stigning	Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Maks. nedstigning	Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.
Maksimal højde	Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.
Minimumshøjde	Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.
Samlet stigning	Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.
Samlet nedstigning	Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

Etagefelter

Navn	Beskrivelse
Etager op	Det samlede antal trappeetager, du er gået op, for hele dagen.
Etager ned	Det samlede antal trappeetager, du er gået ned, for hele dagen.
Etager pr. minut	Antal etager gået op i minuttet.

Gear

Navn	Beskrivelse
Di2 batteri	Resterende batteristrøm i en Di2 sensor.
Forreste	Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gearbatteri	Batteristatussen for en gearpositionssensor.
Gearkombination	Den aktuelle gearkombination fra en gearpositionssensor.
Gear	Forreste og bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gearforhold	Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear som registreret af en gearpositions-sensor.
Bageste	Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Grafisk

Navn	Beskrivelse
Kig på widgets	Løb. En farvegauge, der viser dit aktuelle kadenceområde.
KOMPASMÅLER	Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.
GCT-balance-måler	En farvegauge, der viser venstre/højre-balancen i tid med jordkontakt, mens du løber.
Måling af tid m. jordkontakt	En farvegauge, der viser den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder.
Pulsmåler	En farvegauge, der viser din aktuelle pulszone.
Pulszoneforhold	En farvegauge, der viser forholdet mellem den tid, der er brugt i hver pulszone.
PacePro-måler	Løb. Dit aktuelle deltempo og dit måldeltempo.
STRØMMÅLING	En farvegauge, der viser din aktuelle effektzone.
Udholdmåler (distance)	En gauge, der viser din aktuelle resterende udholdenhedsdistance.
Udholdenhedsmåler (tid)	En gauge, der viser din aktuelle resterende udholdenhedstid.
Mål af samlet stigning/nedstigning	De samlede ned- og opstigninger under aktiviteten og siden den seneste nulstilling.
Træningseffekt-måler	Betydningen af den aktuelle aktivitet for dine aerobe og anaerobe formniveauer.
Måling af vert udsving	Farvegauge, som viser antallet af hop, når du løber.
Måling af vert forhold	En farvegauge, der viser forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden.

Pulsfelter

Navn	Beskrivelse
% pulsreserve	Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).
Aerob Træningseffekt	Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe formniveau.
Anaerob Træningseffekt	Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit anaerobe formniveau.
Gennemsnitlig %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls	Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
Gnsn. puls %Maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Puls	Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal have håndledsbaseret pulsmåler eller være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls %Maks.	Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone	Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).
Interval gns. %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.
Int. gns. %maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Interval gns. puls	Den gennemsnitlige puls for det aktuelle svømmeinterval.
Int. maks. %HRR	Den maksimale procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.
Max %Max intrvl	Den maksimale procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Interval Maksimal puls	Den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.
Omgang %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.
Omgangspuls	Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.
Omg.puls %maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Sidste omgang %HRR	Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangspuls	Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.
Omg.puls %maks.	Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den senest gennemførte omgang.
Tid i zone	Den forløbne tid i hver enkelt pulszone.

Længdefelter

Navn	Beskrivelse
Intervallængder	Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval.
Længder	Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet.

Navigationsfelter

Navn	Beskrivelse
Pejling	Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Bane	Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Destinationsposition	Positionen af din endelige destination.
Destinationswaypoint	Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Resterende distance	Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Distance til næste	Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Anslået samlet distance	Den estimerede afstand fra starten til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
FORVENTET ANKOMSTTIDS-PUNKT	Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
ETA ved næste	Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
ANS. S.TID	Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Glideforhold til destination	Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Længde/bredde	Den aktuelle position i længde- og breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Placering	Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling for positionsformat.
Næste forgrening	Distancen til den næste forgrening på sporet baseret på NextFork™ kortguiden.
Næste waypoint	Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Afvigelse	Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Tid til næste	Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
VMG (Velocity Made Good)	Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodr. dist. t. dest.	Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodr hast til dest	Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Øvrige felter

Navn	Beskrivelse
Aktive kalorier	Mængden af forbrændte kalorier under aktiviteten.
Omgivende tryk	Det ukalibrerede omgivende tryk.
Barometrisk tryk	Det aktuelle kalibrerede omgivende tryk.
Batteritimer	Det antal timer, der er tilbage, før batteriet er afladet.
Batteriniveau	Den resterende batteristrøm.
COG	Den faktiske retning, uanset hvilken kurs der følges, samt midlertidige variationer i retning.
Distance til startlinje	Den resterende afstand til startlinjen i en kapsejlad. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
eBike-batteri	Resterende batteristrøm i en ebike.
eBike rækkevidde	Den anslåede resterende distance hvor din ebike kan give assistance.
Flow	Målingen af, hvor konsekvent du opretholder hastigheden og jævnheden gennem sving i den aktuelle aktivitet.
GPS	GPS-satellitssignalets styrke.
Sværhedsgrad	Måling af sværhedsgrad for den aktuelle aktivitet baseret på højde, hældning og hurtige retningsskift.
Intervaller	Antallet af gennemførte intervaller for den aktuelle aktivitet.
Omgangsflow	Den gennemsnitlige flowscore for den aktuelle omgang.
Omgangssværhedsgrad	Den samlede sværhedsgradsscore for den aktuelle omgang.
Omgange	Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.
Sidste runde af gentagelser	Antal gentagelser i den sidste runde af aktiviteten.
Lift	Tid brugt på at løfte under en sejlkaktivitet.
Belastning	Træningsbelastning for den aktuelle aktivitet. Træningsbelastningen er mængden af overskydende iltforbrug efter træning (EPOC), som angiver styrken af din træning.
Præstationskrav	Scoren for præstationstilstanden er en vurdering i realtid af din egnethed til at præstere.
Gntag.	Antal gentagelser i et sæt under en fitnessaktivitet.
Vejrtrækningsfrekvens	Din vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr. minut (brpm).
Runder	Antal øvelsesgrupper, der udføres i en aktivitet, såsom sjippetov.
Skridt	Antallet af skridt for den aktuelle aktivitet.
Stress	Dit aktuelle stressniveau.
Solopgang	Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Solnedgang	Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Navn	Beskrivelse
Tack Assist	En gauge, der hjælper dig med at bestemme om din båd løftes eller ledes.
Klokkeslæt	Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kalorier i alt	Det samlede antal kalorier, der er forbrændt i løbet af dagen.

Tempofelter

Navn	Beskrivelse
500 m tempo	Det aktuelle roningstempo pr. 500 meter.
Gennemsnitligt 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitstempo	Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet.
Niveaujusteret tempo	Det gennemsnitlige tempo justeret efter terrænets stejlehed.
Intervaltempo	Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval.
Omgang 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle bane.
Omgangstempo	Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang.
Sidste omgang 500 m tempo	Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den seneste bane.
Sidste omgang - tempo	Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.
Sidste længde - tempo	Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde.
Tempo	Det aktuelle tempo.

PacePro felter

Navn	Beskrivelse
Næste deldistance	Løb. Den samlede afstand for det næste delmål.
Næste delmåltempo	Løb. Det næste delmåltempo.
Deldistance	Løb. Den samlede afstand for det aktuelle delmål.
Resterende deldistance	Løb. Den resterende afstand for det aktuelle delmål.
Deltempo	Løb. Det aktuelle deltempo.
Delmåltempo	Løb. Det aktuelle delmåltempo.

Effektfelter

Navn	Beskrivelse
% FTP	Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).
3s gennemsnitlig balance	3 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
3s effekt	3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
3 sek. effekt til vægt	Den gennemsnitlige effekt i 3 sekunder målt i watt pr. kg. for den aktuelle aktivitet.
10s gennemsnitlig balance	10 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
10s effekt	10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
10 sek. effekt til vægt	Den gennemsnitlige effekt i 10 sekunder målt i watt pr. kg. for den aktuelle aktivitet.
30s gennemsnitlig balance	30 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
30s effekt	30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
30 sek. effekt til vægt	Den gennemsnitlige effekt i 30 sekunder målt i watt pr. kg. for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig balance	Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit venstre effekt-fase	Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig effekt	Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit højre effektfase	Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit venstre topeffekt-fase	Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit PCO	Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle aktivitet.
Gns. effekt til vægt	Den gennemsnitlige effekt målt i watt pr. kg. for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnit højre topeffekt-fase	Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Balance	Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Intensity Factor	Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang	Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.
Omgang venstre topeffekt-fase	Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Omgang venstre effektfase	Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Omgang - maksimum effekt	Den højeste effekt for den aktuelle omgang.
Omgang - NP	Gennemsnitlig Normalized Power™ for den aktuelle omgang.
Omgang PCO	Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle omgang.
Omgang - effekt	Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

Navn	Beskrivelse
Omgang, effekt til vægt	Den gennemsnitlige effekt målt i watt pr. kg. for den aktuelle omgang.
Omgang højre topeffektphase	Den gennemsnitlige topeffektphasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Omgang højre effektphase	Den gennemsnitlige effektphasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Sdst omg - maks effekt	Den bedste effekt for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - NP	Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - effekt	Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.
Venstre topeffektphase	Den aktuelle topeffektphasevinkel for det venstre ben. Topeffektphase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Venstre effektphase	Den aktuelle effektphasevinkel for det venstre ben. Effektphase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.
Maksimal effekt	Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
NP	Normalized Power for den aktuelle aktivitet.
Ensartethed i tråd	Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
PCO	Midterforskydning af platform. Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor der påføres kraft.
Effekt	Den aktuelle effekt i watt. For skiaktiviteter skal din enhed være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Effekt til vægt	Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.
Effektzone	Det aktuelle interval for effekt baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Højre topeffektphase	Den aktuelle topeffektphasevinkel for det højre ben. Topeffektphase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Højre effektphase	Den aktuelle effektphasevinkel for det højre ben. Effektphase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.
Tid i zone	Den forløbne tid i hver enkelt effektzone.
Tid siddende	Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid siddende Omgang	Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid stående	Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående Omgang	Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
TSS	Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd	Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.
Arbejde i kJ	Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i kilojoule.

Hvilefelter

Navn	Beskrivelse
Gentag til	Timeren for det sidste interval plus den aktuelle hvilepause (svømning i swimmingpool).
Hviletimer	Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i pool).

Løbedynamik

Navn	Beskrivelse
Gns bal i kt m jord	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle session.
Gns. tid med jordkontakt	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig skridtlængde	Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle session.
Gns vert udsving	Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle aktivitet.
Gns vert forhold	Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.
Bal. kontakttid m. jord	Venstre/højre balance i tid med jordkontakt, mens du løber.
Tid med jordkontakt	Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder. Tid med jordkontakt beregnes ikke ved gang.
Bal. i kont. m. jord – omg.	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle omgang.
Omg. kontakt med jorden	Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle omgang.
Skridtlængde – omgang	Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle omgang.
Omg. vertikalt udsving	Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle omgang.
Vert forh – omgang	Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.
Skridtlængde	Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste, målt i meter.
Vertikalt udsving	Højden af dine hop, når du løber. Den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert trin.
Vertikalt forhold	Forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden.

Fartfelter

Navn	Beskrivelse
Gns bevægelsesfart	Den gennemsnitlige hastighed under bevægelse for den aktuelle aktivitet.
Gns samlet fart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.
Gennemsnitsfart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.
Gns. SOG	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
SOG for omg.	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Omgangsfart	Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.
SOG for sidste omgang	Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Sidste omgang - fart	Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.
Maks. SOG	Den maksimale hastighed for den aktuelle aktivitet, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Maksimal fart	Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
Fart	Den aktuelle rejsehastighed.
SOG	Den faktiske hastighed, uanset hvilken kurs der følges samt midlertidige variationer i retning.
Lodret fart	Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Udholdenhedsfelter

Navn	Beskrivelse
Udholdenhed	Den aktuelle tilbageværende udholdenhed.
Resterende distance	Den aktuelle udholdenhedsdistance, der er tilbage ved den aktuelle indsats.
Staminapotentiale	Den resterende potentielle udholdenhed.
Resterende tid	Den aktuelle udholdenhedstid, der er tilbage ved den aktuelle indsats.

Tagfelter

Navn	Beskrivelse
Gns distance pr. tag	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gns distance pr. tag	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
Gns hast for tag	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
Gns antal tag/længde	Det gennemsnitlige antal tag pr. pool-længde under den aktuelle aktivitet.
Distance pr. tag	Roning. Den tilbagelagte distance pr. tag.
Tag/længde – interval	Det gennemsnitlige antal tag pr. pool-længde i det aktuelle interval.
Interval - tagtype	Den aktuelle type tag i intervallet.
Distance pr. tag – omgang	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Distance pr. tag – omgang	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – omgang	Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Hastighed for tag – omgang	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.
Tag – omgang	Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.
Tag – omgang	Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.
Dist pr. tag – sidste omg	Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
Dist pr. tag – sidste omg	Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.
Hast for tag – sidste omg	Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Hast for tag – sidste omg	Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang	Svømning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.
Tag – sidste omgang	Roning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.
Sidste længde - tag	Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde.
Sidste længde - tagtype	Den anvendte type tag under den senest gennemførte pool-længde.
Antal tag	Svømning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Antal tag	Roning. Antallet af tag pr. minut (spm).
Svømmetag	Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
Tag	Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.

Swolf-felter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig Swolf	Den gennemsnitlige SWOLF score for den aktuelle aktivitet. SWOLF scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi, side 48). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at beregne SWOLF scoren.
Interval - Swolf	Den gennemsnitlige SWOLF score i det aktuelle interval.
Swolf – bane	Den gennemsnitlige SWOLF score for den aktuelle bane.
SWOLF – sidste omgang	SWOLF scoren for den senest gennemførte bane.
Sidste længde – SWOLF	SWOLF scoren for den senest gennemførte pool-længde.

Temperaturfelter

Navn	Beskrivelse
Makstemp for de sidste 24 t	Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
Minimumtemp. sidste 24 timer	Den mindste registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
Gennemsnitlig temperatur	Den gennemsnitlige temperatur under aktiviteten.
Maksimum temperatur	Den maksimale temperatur under aktiviteten.
Minimum temperatur	Minimumtemperaturen under aktiviteten.
Temperatur	Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Du kan parre en tempe sensor med din enhed for at få en konsekvent kilde til nøjagtige temperaturdata.

Timer-felter

Navn	Beskrivelse
Gennemsnitlig omgangstid	Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig bevægelsestid	Den gennemsnitlige bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig poseringstid	Den gennemsnitlige tid i stilling for den aktuelle aktivitet.
Tidsforbrug	Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter aktivitetstimeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Anslået sluttidspunkt	Den anslåede sluttid for den aktuelle aktivitet.
Interval - tid	Stopurstid for det aktuelle interval.
Omgangstid	Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid for seneste omgang	Stopurstid for den senest gennemførte omgang.
Sidste bevægelsestid	Stopurstid for den senest gennemførte bevægelse.
Sidste poseringstid	Stopurstid for den senest gennemførte stilling.
Tid til bevægelse	Stopurstid for den aktuelle bevægelse.
Tid i bevægelse	Den samlede bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.
Multisport-tid	Den samlede tid for alle sportsgrene i en multisportsaktivitet, herunder overgange.
Samlet forude/bagude	Den samlede tid forude eller bagude i forhold til måltempoet eller -hastigheden.
Tid i stilling	Stopurstid for den aktuelle stilling.
Stopur til kapsejlads	Den forløbne tid for den aktuelle kapsejlads.
Sæt-timer	Tid brugt i det aktuelle træningssæt under styrketræningsaktivitet.
Tid i stilstand	Den samlede tid i stilstand for den aktuelle aktivitet.
Svømmetid	Svømmetiden for den aktuelle aktivitet, eksklusiv hviletid.
Timer	Den aktuelle tid for aktivitetstimeren.

Træningsfelter

Navn	Beskrivelse
Gentagelser tilbage	Det resterende antal gentagelser under en træning.
Skridtvarighed	Den resterende tid eller distance for træningstrinnet.
Trin, tempo	Det aktuelle tempo under træningstrinnet.
Skridthastighed	Den aktuelle hastighed under træningstrinnet.
Tid for trin	Den forløbne tid for træningstrinnet.

Farvemålere og data for løbedynamik

Skærm billederne for løbedynamik viser en farvemåler for den primære måling. Du kan få vist kadence, lodrette svingninger, tid i kontakt med jorden, balance for den tid, du er i kontakt med jorden eller vertikalt forhold som den primære måling. Farvemåleren viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes. Farvezonerne er baseret på fraktiler.

Garmin har undersøgt mange løbere på mange forskellige niveauer. Dataværdierne i den røde eller orange zone er typiske for mindre erfarne eller langsommere løbere. Dataværdierne i den grønne, blå eller lilla zone er typiske for mere erfarne eller hurtigere løbere. Mere erfarne løbere har tendens til at udvise kortere tid i kontakt med jorden, lavere lodrette svingninger, et lavere vertikalt forhold og højere kadence end mindre erfarne løbere. Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadencer, længere skridtlængde og en smule højere lodrette svingninger. Vertikalt forhold er dit vertikale udsving divideret med skridtlængden. Det har ingen sammenhæng med højden.

Gå til garmin.com/runningdynamics for at få flere oplysninger om løbedynamik. For yderligere teorier og fortolkninger af løbedynamikdata kan du søge i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.

Farvezone	Fraktil i zone	Kadenceområde	Område for den tid, du er i kontakt med jorden
 Lilla	> 95	> 183 spm	< 218 ms
 Blå	70-95	174-183 spm	218-248 ms
 Grøn	30-69	164-173 spm	249-277 ms
 Orange	5-29	153-163 spm	278-308 ms
 Rød	< 5	< 153 spm	> 308 ms

Oplysninger om balance for den tid, du er i kontakt med jorden

Balance for den tid, du er i kontakt med jorden måler din løbesymmetri og vises som en procentdel af din samlede kontakt med jorden. F.eks. angiver 51,3 % med en pil, der peger til venstre, at løberen bruger mere tid på jorden med venstre fod. Hvis dataskærm billedet viser begge tal, f.eks. 48-52, er 48 % den venstre fod, og 52 % er den højre fod.

Farvezone	 Rød	 Orange	 Grøn	 Orange	 Rød
Symmetri	Dårlig	Nogenlunde	God	Nogenlunde	Dårlig
Procent af andre løbere	5%	25%	40 %	25%	5%
Balance for den tid, du er i kontakt med jorden	> 52,2 % V	50,8-52,2 % V	50,7 % V - 50,7 % H	50,8-52,2 % H	> 52,2 % H

Mens løbedynamikken blev udviklet og afprøvet, fandt Garmin teamet sammenhænge mellem skader og større ubalancer hos bestemte løbere. For mange løbere har balancen for den tid, de er i kontakt med jorden, tendens til at afvige fra 50-50, når de løber op eller ned ad bakke. De fleste løbetrænere er enige i, at en symmetrisk løbemåde er god. Eliteløbere synes at have hurtige og afbalancerede skridtlængder.

Du kan se måleren eller datafeltet, mens du løber, eller få vist opsummeringen på din Garmin Connect konto efter løbeturen. Som med de andre data vedrørende løbedynamik er balancen for den tid, du er i kontakt med jorden, en kvantitativ måling, der kan hjælpe dig til at lære mere om dine løbemåde.

Data for vertikale udsving og vertikalt forhold

Dataintervallerne for vertikalt udsving og vertikalt forhold er lidt forskellige afhængig af sensoren, og om den er anbragt på brystet (tilbehør i HRM-Fit eller HRM-Pro serien) eller omkring livet (Running Dynamics Pod tilbehør).

Farvezone	Fraktil i zone	Vertikalt svingnings- område ved brystet	Vertikalt svingnings- område om livet	Vertikalt forhold ved brystet	Vertikalt forhold om livet
 Lilla	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Blå	70-95	6,4-8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
 Grøn	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
 Orange	5-29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
 Rød	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9 %

VO2 maks. standardbedømmelser

Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2-max estimeringer efter alder og køn.

Mænd	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Fremragende	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Rigtig god	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
God	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Nogenlunde	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dårlig	0-40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinder	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Fremragende	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Rigtig god	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
God	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Nogenlunde	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dårlig	0-40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. Du kan finde flere oplysninger på www.CooperInstitute.org.

FTP bedømmelser

Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP estimer (Functional Threshold Power) efter køn.

Mænd	W pr. kg (W/kg)
Fremragende	5,05 og derover
Rigtig god	Fra 3,93 til 5,04
God	Fra 2,79 til 3,92
Nogenlunde	Fra 2,23 til 2,78
Utrænet	Mindre end 2,23

Kvinder	W pr. kg (W/kg)
Fremragende	4,30 og derover
Rigtig god	Fra 3,33 til 4,29
God	Fra 2,36 til 3,32
Nogenlunde	Fra 1,90 til 2,35
Utrænet	Mindre end 1,90

FTP bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Udholdenhedsscorebedømmelser

Disse tabeller omfatter klassificeringer for udholdenhedsscoreestimeringer efter alder og køn.

Mænd	Fritid	Mellem	Trænet	Godt trænet	Ekspert	Fremragende	Elite
18-20	Mindre end 4999	5000-5699	5700-6299	6300-6999	7000-7599	7600-8299	8300 og derover
21-39	Mindre end 5099	5100-5799	5800-6599	6600-7299	7300-8099	8100-8799	8800 og derover
40-44	Mindre end 5099	5100-5799	5800-6499	6500-7199	7200-7899	7900-8599	8600 og derover
45-49	Mindre end 4999	5000-5699	5700-6399	6400-6999	7000-7699	7700-8399	8400 og derover
50-54	Mindre end 4899	4900-5499	5500-6099	6100-6799	6800-7399	7400-7999	8000 og derover
55-59	Mindre end 4599	4600-5099	5100-5699	5700-6199	6200-6799	6800-7299	7300 og derover
60-64	Mindre end 4299	4300-4799	4800-5299	5300-5699	5700-6199	6200-6699	6700 og derover
65-69	Mindre end 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5399	5400-5799	5800-6199	6200 og derover
70-74	Mindre end 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 og derover
75-80	Mindre end 3599	3600-3899	3900-4299	4300-4599	4600-4999	5000-5299	5300 og derover
80 og ældre	Mindre end 3299	3300-3599	3600-3999	4000-4299	4300-4699	4700-4999	5000 og derover

Kvinder	Fritid	Mellem	Trænet	Godt trænet	Ekspert	Fremragende	Elite
18-20	Mindre end 4599	4600-5099	5100-5499	5500-5999	6000-6399	6400-6899	6900 og derover
21-39	Mindre end 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6299	6300-6799	6800-7299	7300 og derover
40-44	Mindre end 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6199	6200-6699	6700-7199	7200 og derover
45-49	Mindre end 4599	4600-5099	5100-5599	5600-6099	6100-6599	6600-7099	7100 og derover
50-54	Mindre end 4499	4500-4999	5000-5399	5400-5899	5900-6299	6300-6799	6800 og derover
55-59	Mindre end 4299	4300-4699	4700-5099	5100-5599	5600-5999	6000-6399	6400 og derover
60-64	Mindre end 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5299	5300-5699	5700-6099	6100 og derover
65-69	Mindre end 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 og derover
70-74	Mindre end 3699	3700-4099	4100-4399	4400-4799	4800-5099	5100-5499	5500 og derover
75-80	Mindre end 3499	3500-3799	3800-4199	4200-4499	4500-4899	4900-5199	5200 og derover
80 og ældre	Mindre end 3199	3200-3499	3500-3799	3800-4099	4100-4399	4400-4699	4700 og derover

Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat Analytics.

Hjulstørrelse og -omkreds

Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i hastighedssensorens indstillinger.

Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Du kan måle omkredsen af dit hjul eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på internettet.

